



Byta stabilisatorstag fram
på **Toyota Yaris P1** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3,
TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_),
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4
D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5
4WD (NCP21_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – TOYOTA YARIS P1.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

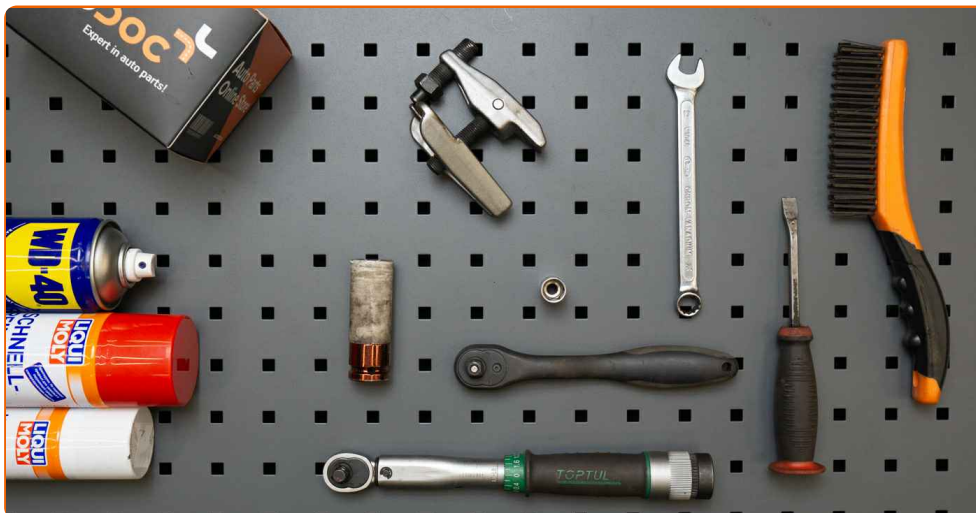

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr13
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Kullestragare
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: stabilisatorstag – Toyota Yaris P1. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Toyota Yaris P1 parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – TOYOTA YARIS P1. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Säkra bilen med kilar.

2

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Toyota Yaris P1

5

Ta bort hjulet.

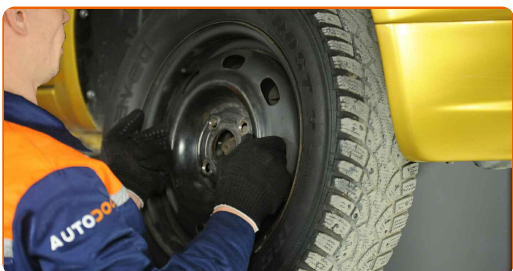


6


Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7

Skruva loss fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarmen. Använd kombinyckel Nr13. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

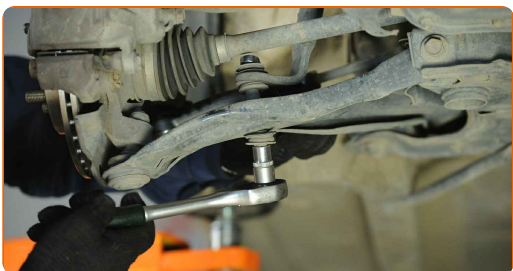


- 8** Skruva loss fästningarna som håller ihop krängningshämmarens länk till armen. Använd kombinyckel Nr13. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

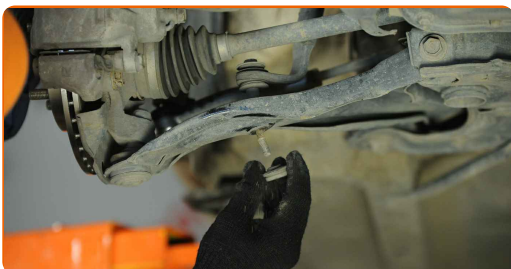


- 9** Gör rent fästnas som ansluter kullede till styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


- 10** Skruva loss kulledeets fästelement från styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 19.

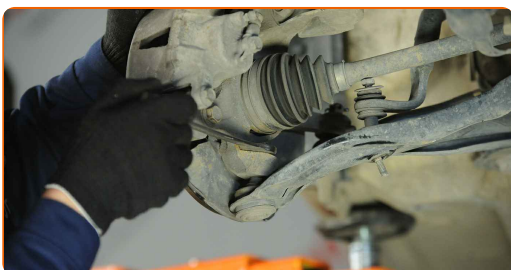

- 11** Koppla loss kulledeet från styrspindeln. Använd en kullede avdragare.

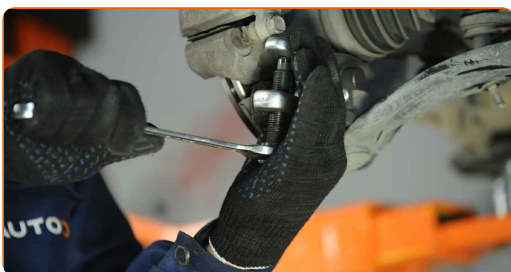

- 12** Avlägsna krängningshämmarlänken.

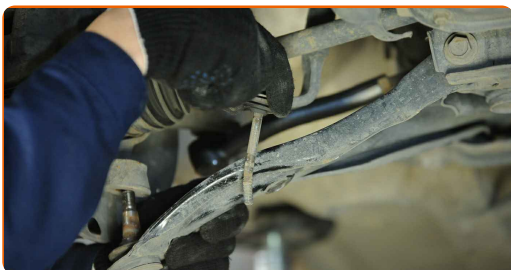

Utbyte: stabilisatorstag – Toyota Yaris P1. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.

13

Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

14

Installera nya stång och dra åt fästelementen.

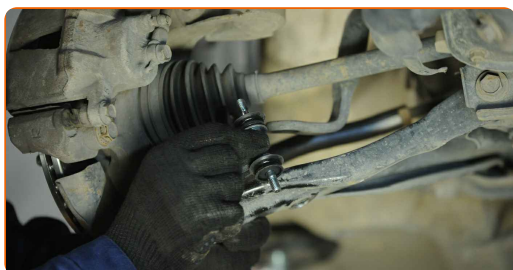


15

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.




16

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmlaren. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.

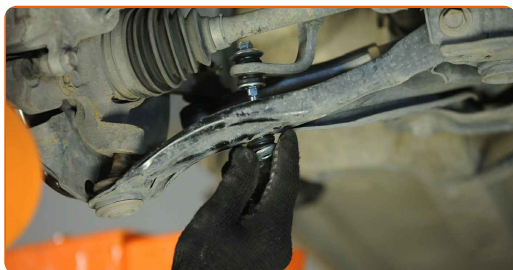

17.1

Dra åt fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarmen.

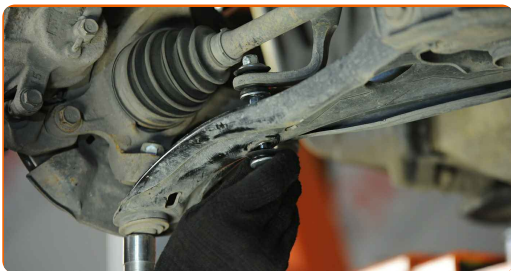


17.2

Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.



18

Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

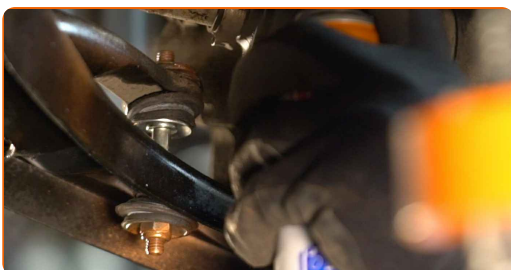


19

Koppla kulle till styrspindeln.



20

Avlägsna stödet underifrån stängen.

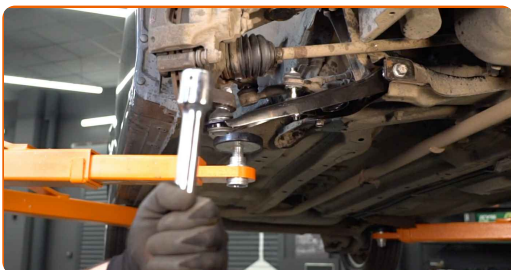

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – Toyota Yaris P1. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

21

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



22

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: stabilisatorstag – Toyota Yaris P1. Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

23

Installera hjulet.

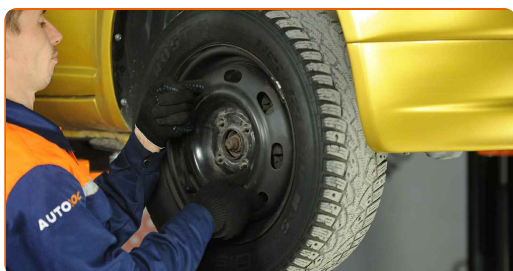

Utbyte: stabilisatorstag – Toyota Yaris P1. Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


24

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



25

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.

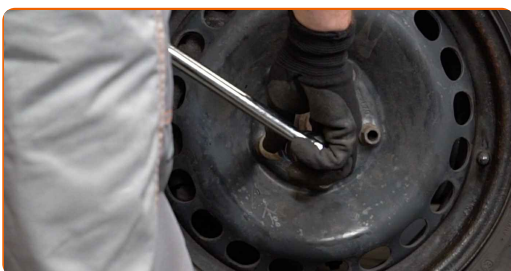

26

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA YARIS P1

STABILISATORSTAG FÖR TOYOTA: KÖP NU

**STABILISATORSTAG FÖR TOYOTA YARIS P1: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.