VIDEOGUIDE

ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6, PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

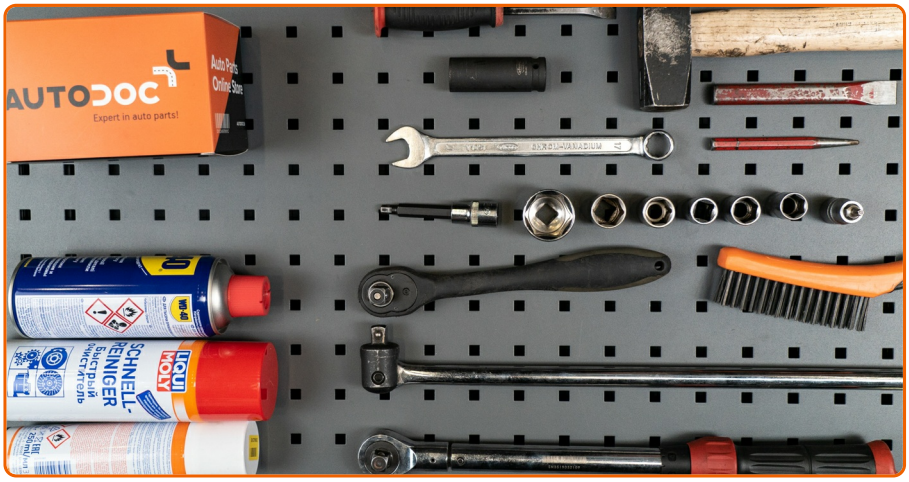

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr17
- Torxbit T30
- Insex bit nr. H7.
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.21
- Hylsa nr.32
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Drivdorn
- Plattmejsel
- Kofot
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulkloss

AUTODOC rekommenderar:

- Framvagnens båda spiralfjädrar bör bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av framvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3

Ta bort gummiremsan.

4

Ta bort stötdämparens monteringslock.

5

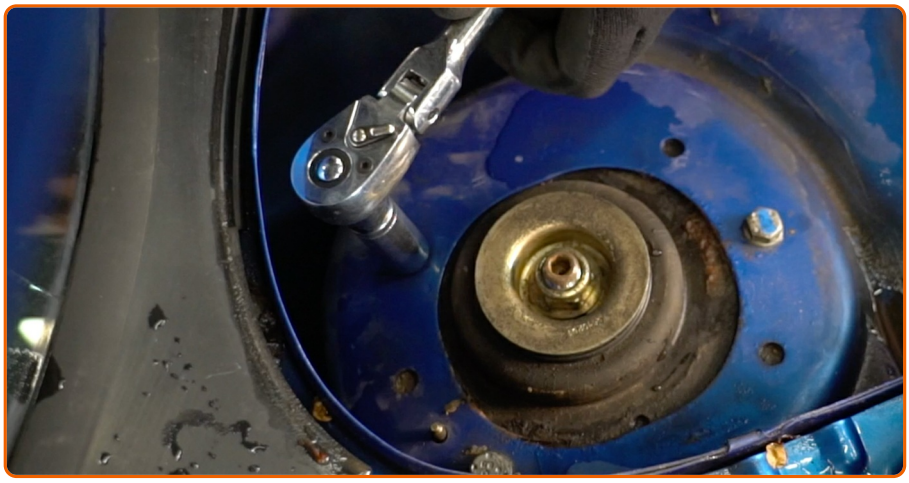

Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

6

Säkra bilen med kilar.

7

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

8

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

9

Skruva av hjulbultarna.

AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

10

Ta bort hjulet.

11

Rengör drivaxelns fäste. Använd en stålborste.

12

Ta bort saxsprinten. Använd en kofot.

13

Lossa fästet från drivaxeln. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en trycknyckel. Använd en kofot.

14

Ta bort drivaxeln från styrspindeln. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

15

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

16

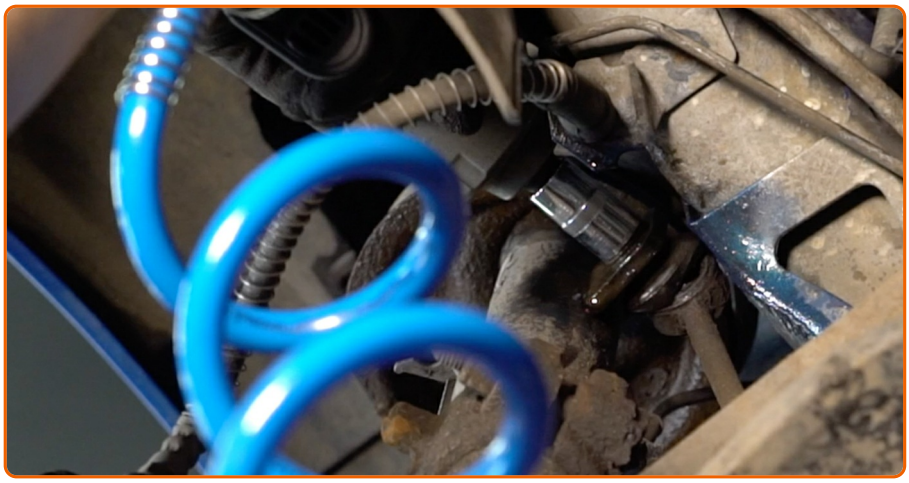

Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

17

Avlägsna krängningshämmarlänken.

18

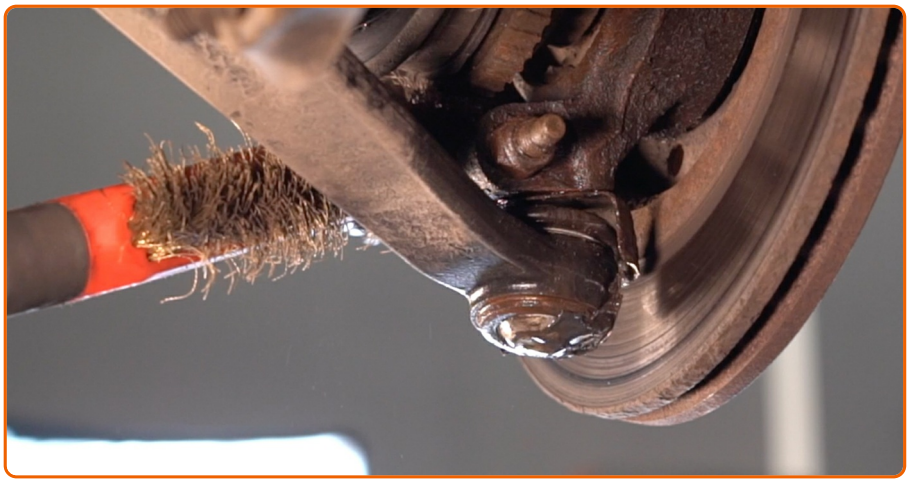

Gör rent fästenas som ansluter kulleden till styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

19

Skruva loss kulledets fästelement från styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr17.

20

Ta bort fixdubben.

21

Rengör fästenheterna som förbinder stötdämparen med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

22

Lossa fästet som förbinder styrarmens kulled till styrspindeln. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

23

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.

24

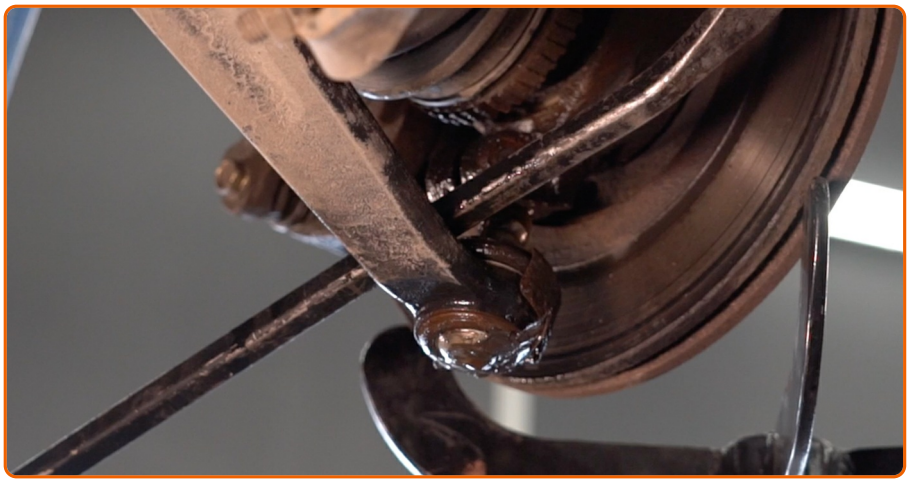

Koppla loss underarmen från styrspindeln. Använd en kofot.

25

Avlägsna stöder under styrspindeln.

AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

26

Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18.

27

Ta bort fixdubben.

28

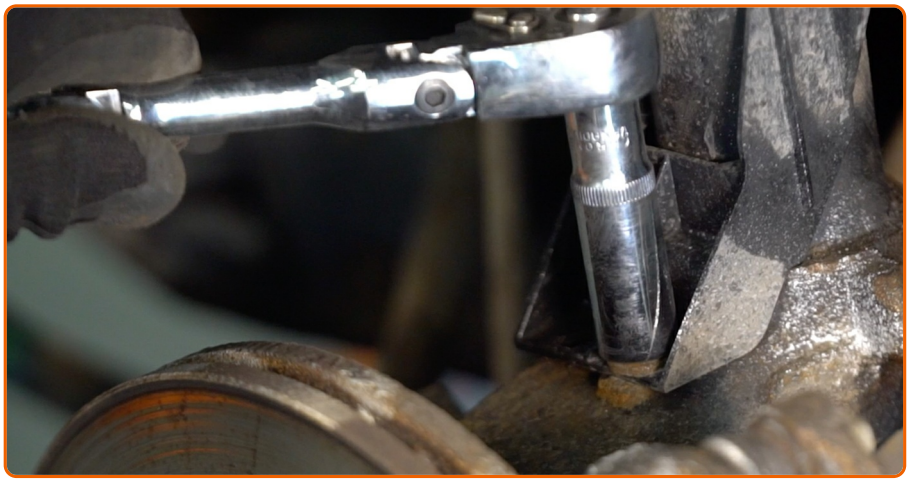

Skruva loss bromsslangens fästelement från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

29

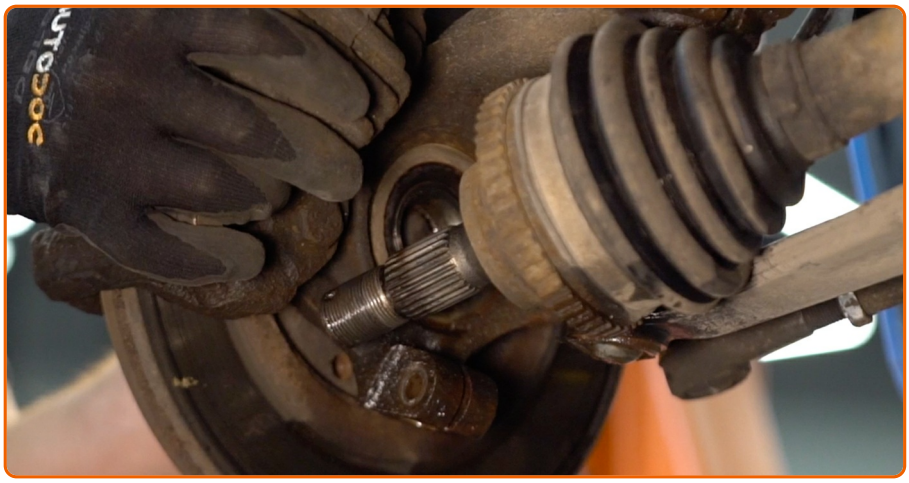

Dra ut drivaxeln från styrspindeln och lyft upp den och knyt fast den till karossen.

AUTODOC rekommenderar:

- Försäkra dig om att drivaxeln inte lossnar (när bilen är upphöjd).

30

Lossa det lägre fästet förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

31

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.

32

Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet. Använd en hammare.

33

Skruva loss toppfsäten från stötdämparens montering. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

AUTODOC rekommenderar:

- Håll fast fjäderbenet när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

34

Avlägsna fjäderbenet.

35

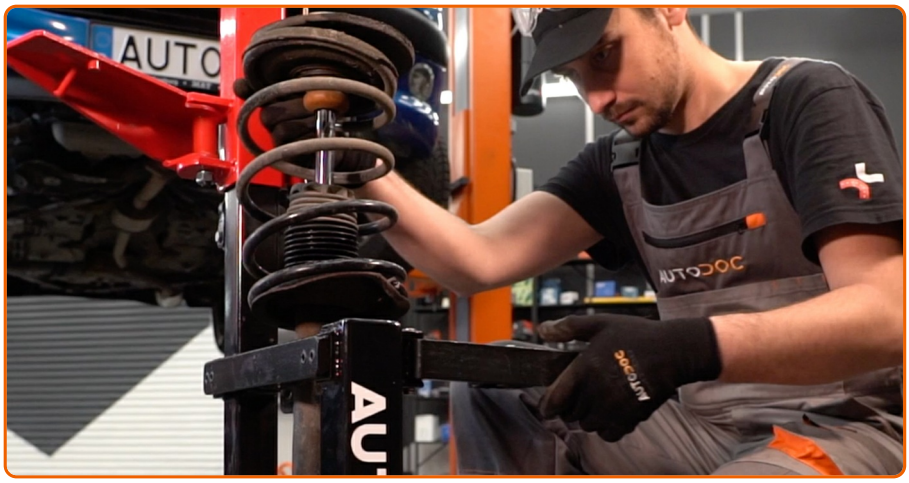

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.

AUTODOC rekommenderar:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

36

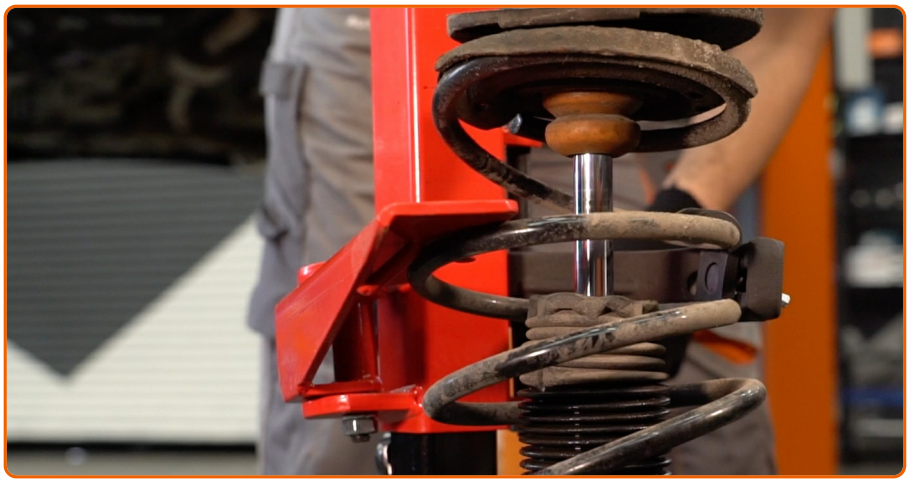

Komprimera fjädern.

37

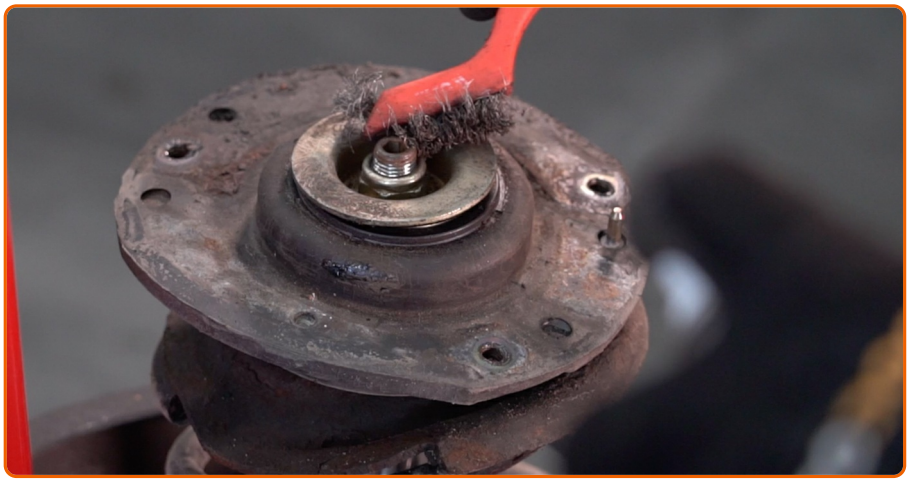

Behandla stötdämparstången. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

38

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd hylsnyckel Nr21. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

39

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.

40

Lossa spiralfjädern.

41

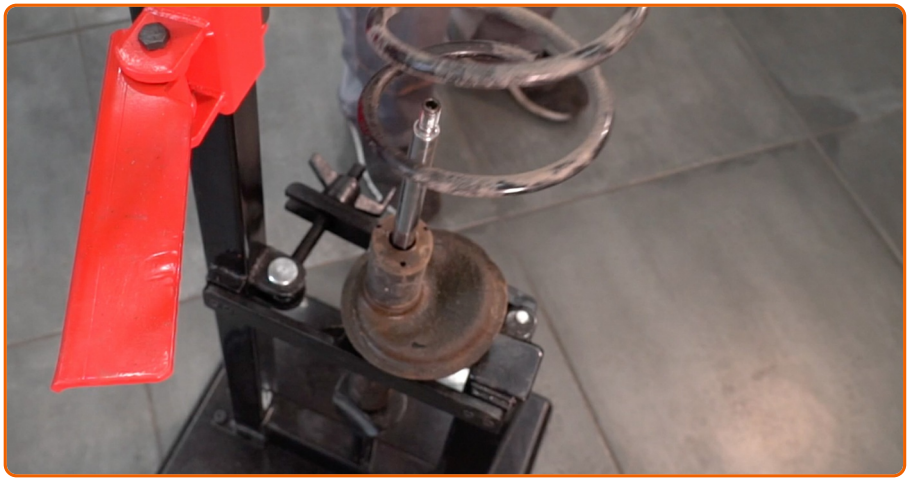

Avlägsna fjädern.

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens montering, dammskyddshylsan stötstopp noga. Byt ut vid behov.

42

Installera fjädern på stötdämparen.

43

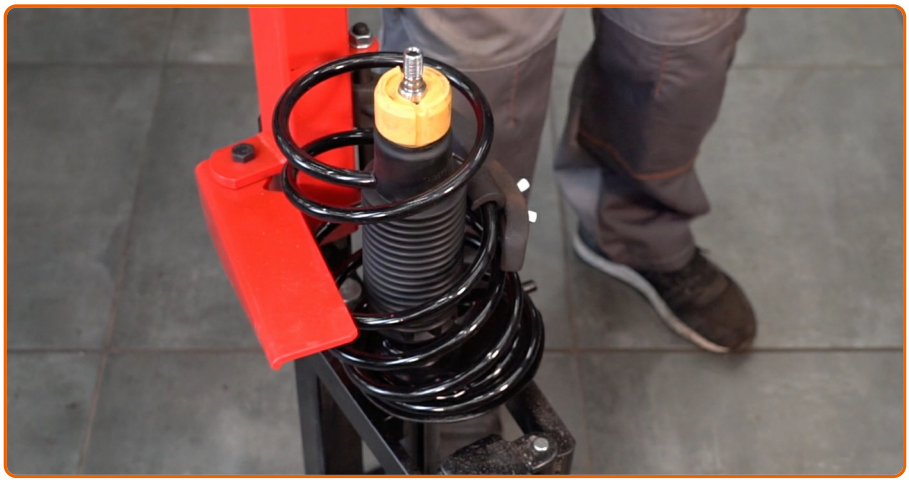

Installera dammhylsan och stötstoppet på den nya stötdämparen.

44

Komprimera fjädern.

45

Montera det övre fjäderbensfästet och fjäderbenslagret.

46

Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd hylsnyckel Nr21. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

47

Sluta komprimera fjädern.

48

Ta bort det monterade fjäderbenet.

49

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.

50

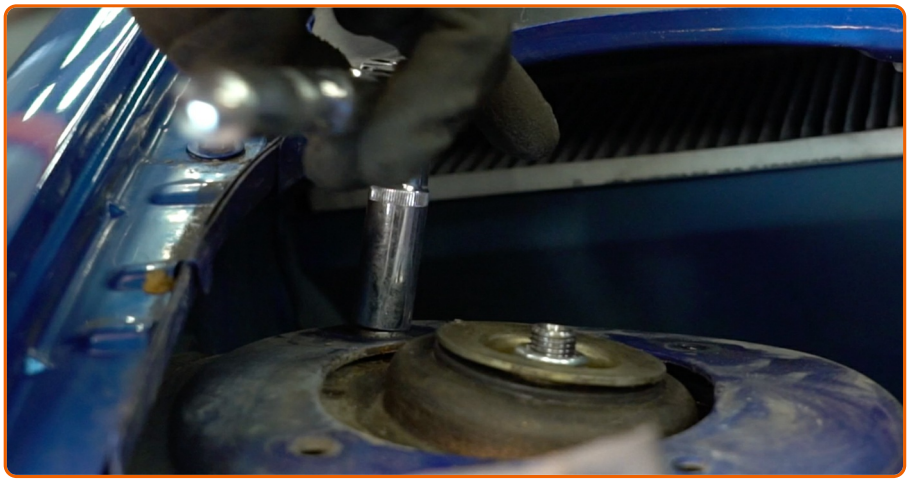

Skruva loss toppfästen från stötdämparmonteringen Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel. Dra inte åt den.

51

Behandla fjäderbensfästet på styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

52

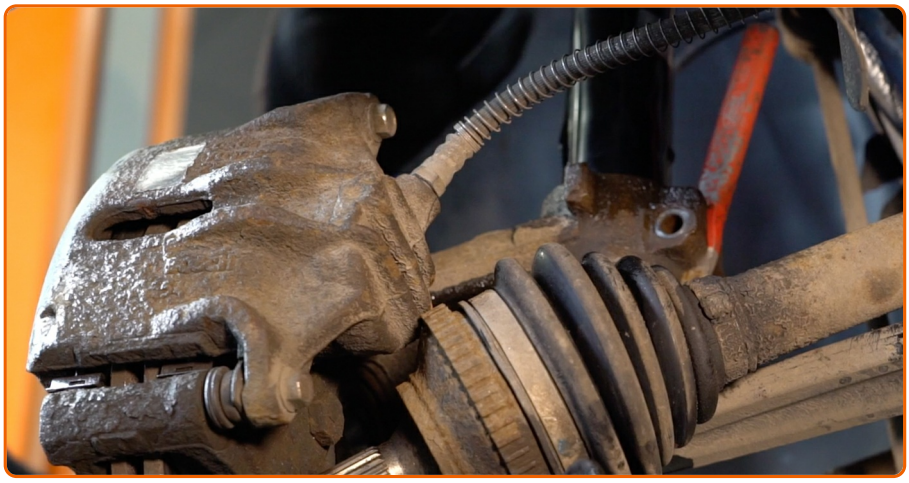

Justera fjäderbenet på styrspindeln.

53

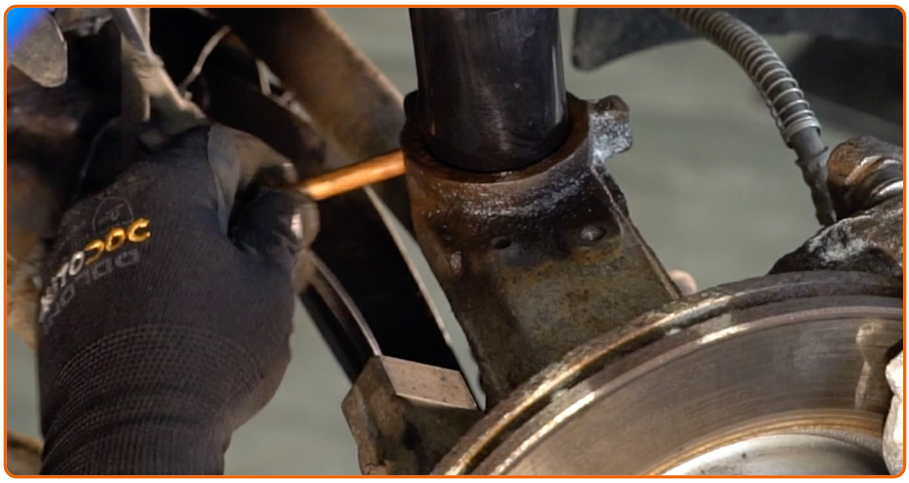

Installer fästningsbulten.

54

Skruva fast fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18.

55

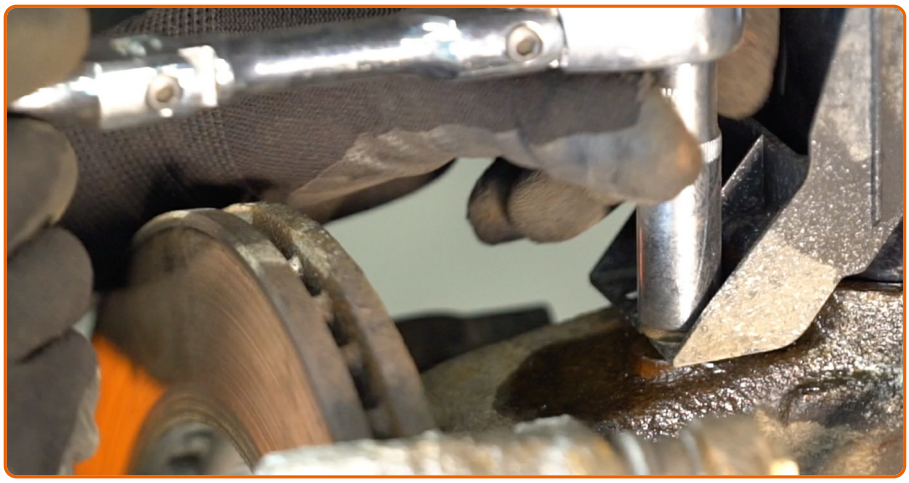

Dra åt bromsslangens fästelement på stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

56

Avlägsna stöder under styrspindeln.

AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

57

Rengör krysskilarna på drivaxelns drivknut. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

58

Installera drivaxeln.

59

Koppla tillbaka nedre stången till styrspindeln.

60

Installer fästningsbulten.

61

Skruva infästningarna för kulleden. Använd hylsnyckel Nr17. Använd kombinyckel Nr 17.

62

Dra åt kulledets fästelement. Använd hylsnyckel Nr17. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.

63

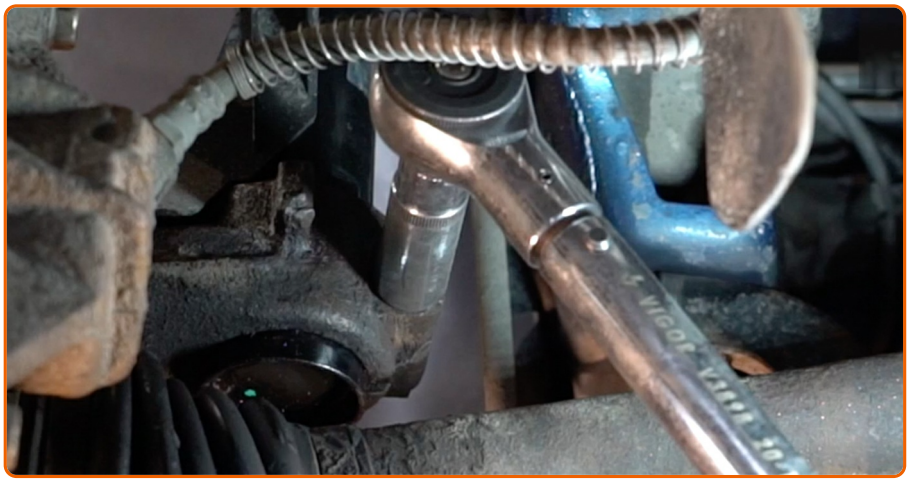

Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.

64

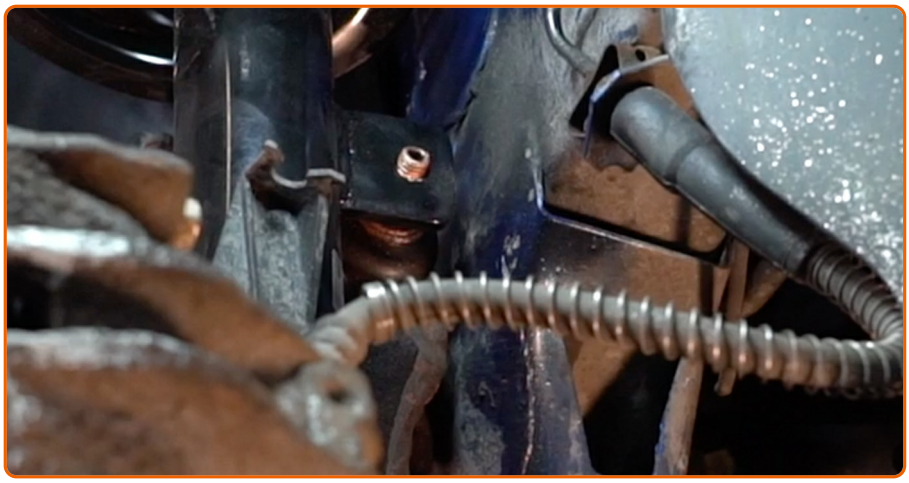

Installera den tvärgående krängningshämmarlänken. Använd hylsnyckel Nr16.

65

Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

66

Behandla alla lederna på armen. Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

67

Dra åt bulten på drivaxeln. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 165 Nm vridmoment.

68

Montera saxsprinten. Använd en kofot.

69

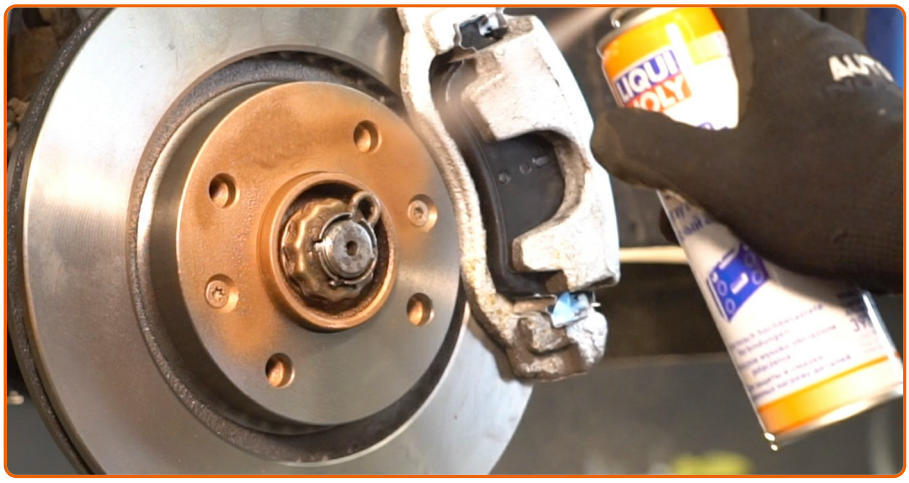

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

70

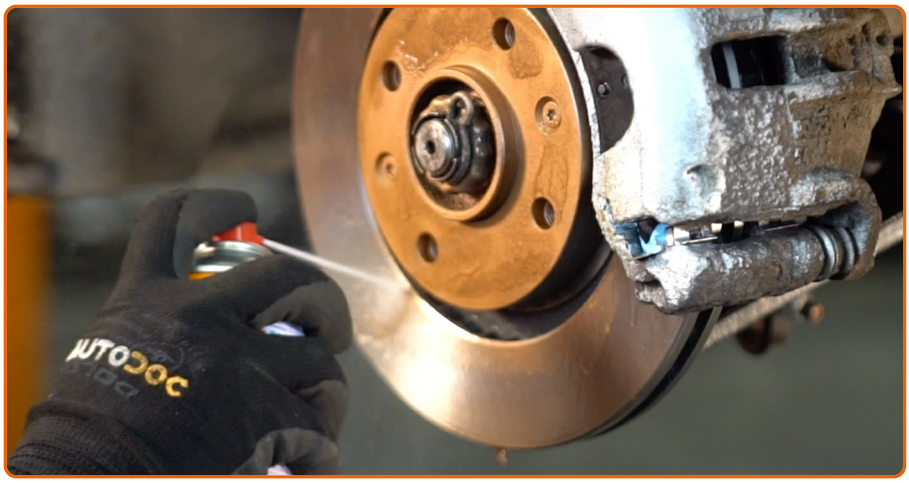

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

71

Installera hjulet.

AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

72

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

73

Sänk bilen.

74

Skruva in hjulets bultar i ett korsmönster. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

75

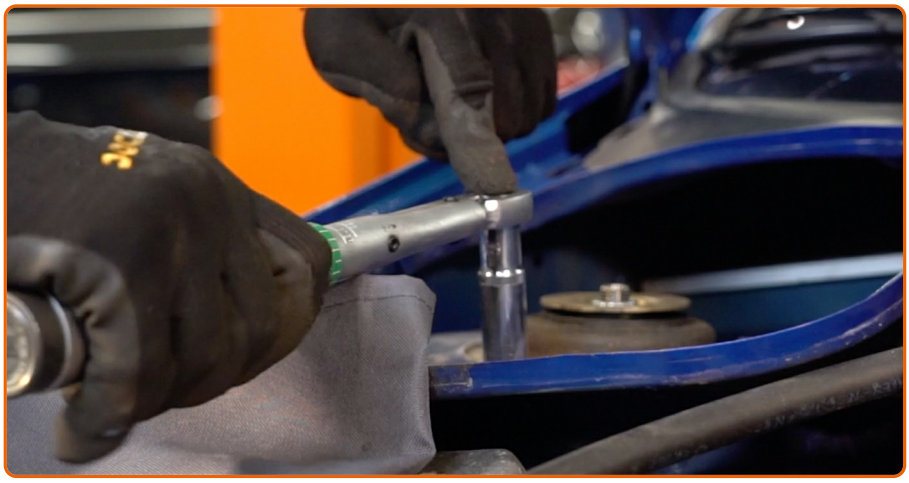

Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.

76

Behandla fästningarna till stötdämparen. Använd kopparpasta.

77

Montera stötdämparens monteringslock.

78

Montera gummiremsan.

79

Ta bort domkrafter och kilarna.

80

Ta bort skärmskyddet.

81

Stäng motorhuven.

TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION VAR TILL HJÄLP?

JA NEJ

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

SPIRALFJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 206 CC (2D)

SPIRALFJÄDRAR FÖR PEUGEOT: KÖP NU

SPIRALFJÄDRAR FÖR PEUGEOT 206 CC (2D): DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.