VIDEOGUIDE

## ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_), TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA AYGO (_B4_) 1.0 (KGB40)

---

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

# NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr17
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Momentnyckel
- Avbitartänger
- Svängjärn
- Skjutmått
- Kofot
- Kulledsdragare
- Hjulkloss

## AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut styrstagsände i par.
- Förfarande för utbytet av höger och vänster styrstagsände är desamma.
- Använd alltid och enbart bara nya bultar och muttrar vid installation.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

# GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1**

Säkra bilen med kilar.

**2**

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

## AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

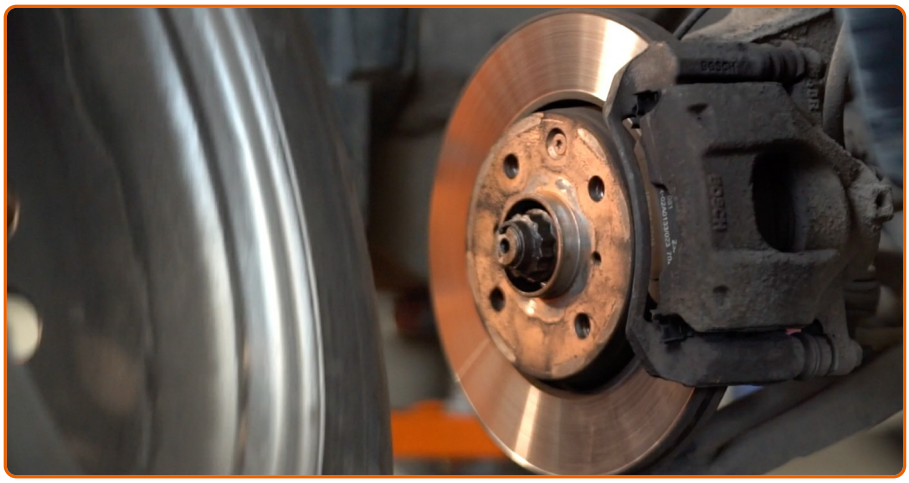

Ta bort hjulet.

6

Rengör fästniongarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7

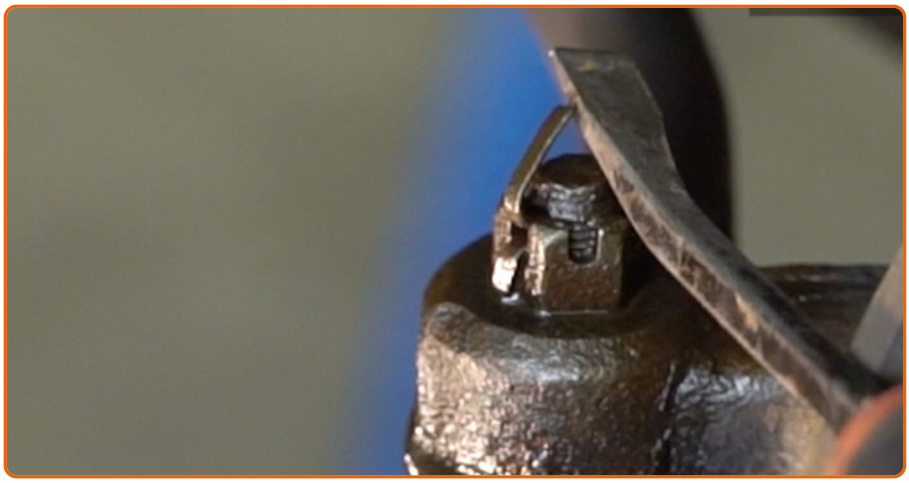

Avlägsna saxsprinten som håller fast parallellstagsänden. Använd avbitartänger. Använd en kofot.

8

Skruva loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en trycknyckel.

9

Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kulledet på parallellstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.

10

Lossa på låsmuttern som håller fast parallellstagsänden med parallellstaget. Använd kombinyckel Nr 17.

11

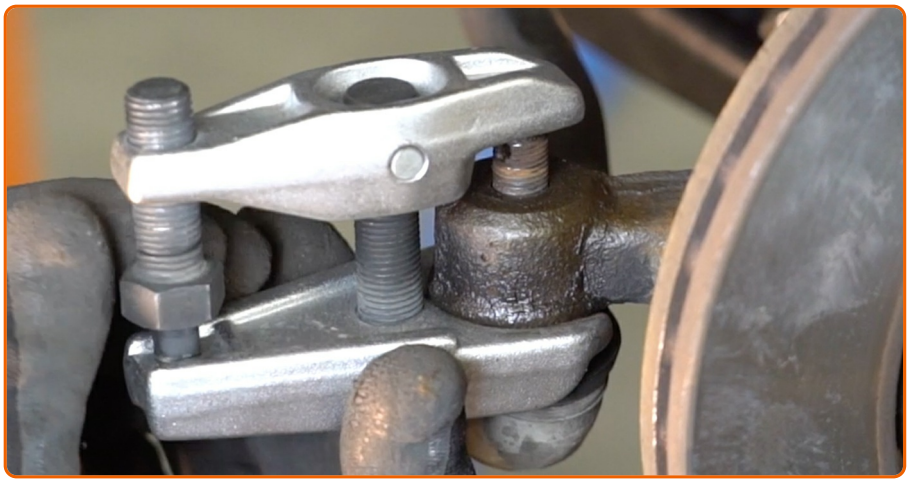

Koppla bort parallellstagsänden från styrspindeln. Använd en kulled avdragare.

12

Skruva loss änden från parallellstaget.

13

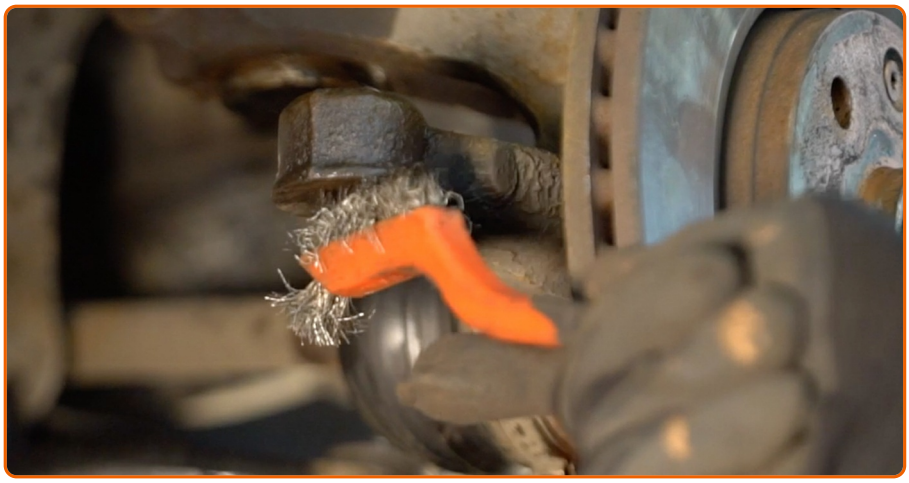

Rengör monteringsställen av styrstagetsände. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

14

Skruva fast en ny parallellstagsände.

## AUTODOC rekommenderar:

- När du ska installera tillbaka parallellstagsänden så ska du vrida den lika många varv eller låta den få samma gänglängd som du märkte eller mätte upp förut.

15

Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kulledet på parallellstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.

16

Behandla fästningarna som kopplar styrstagsänden till styrspindeln. Använd kopparpasta.

17

Koppla tillbaka parallellstagsänden till styrspindeln.

18

Skruva åt fästande skruven som kopplar styrstagsände till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 75 Nm vridmoment.

19

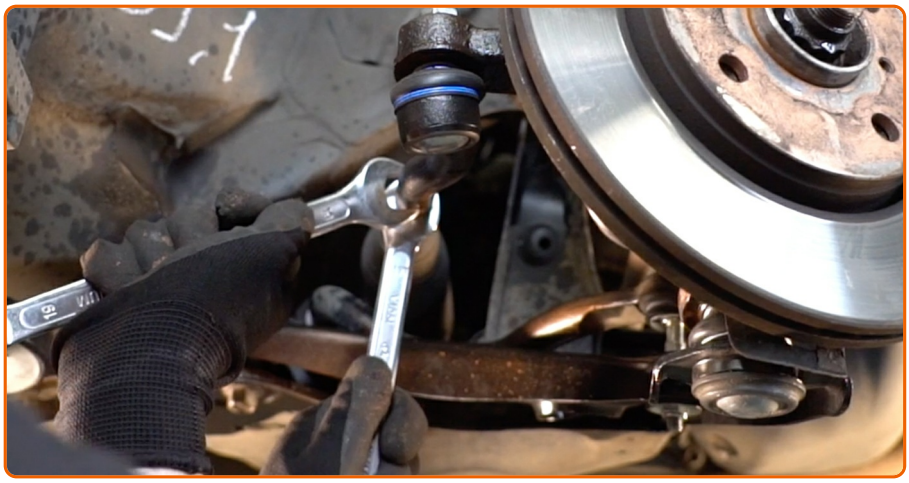

Dra åt parallellstagsändens låsmutter. Använd kombinyckel Nr 17. Använd kombinyckel Nr 19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

20

Installera saxsprinten som håller fast parallellstagsänden.

21

Behandla fästningarna som kopplar styrstagsänden till styrspindeln. Använd kopparpasta.

22

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

23

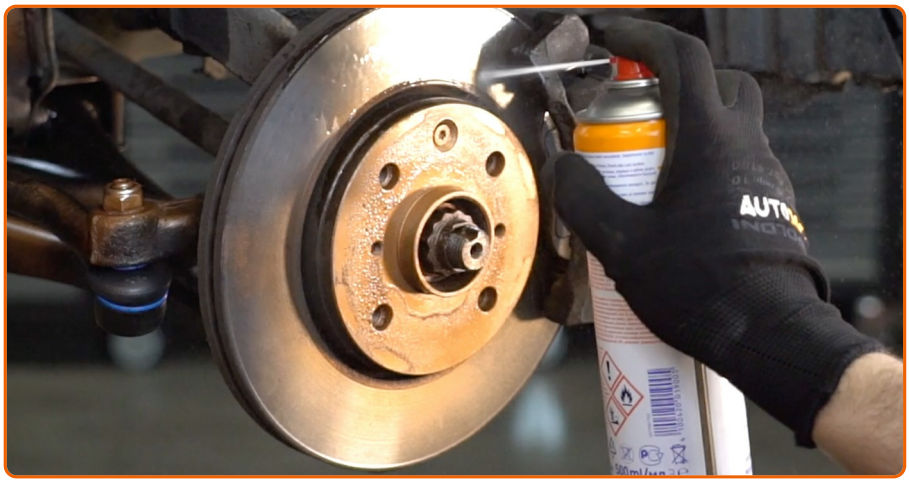

Rengör fälgens monteringssäte. Använd brake cleaner.

## AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

24

Installera hjulet.

## AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

25

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

26

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

## AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera och justera hjulens läge vid behov.

27

Ta bort domkrafter och kilarna.

TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION VAR TILL HJÄLP?

JA NEJ

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

# AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

## AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

## ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

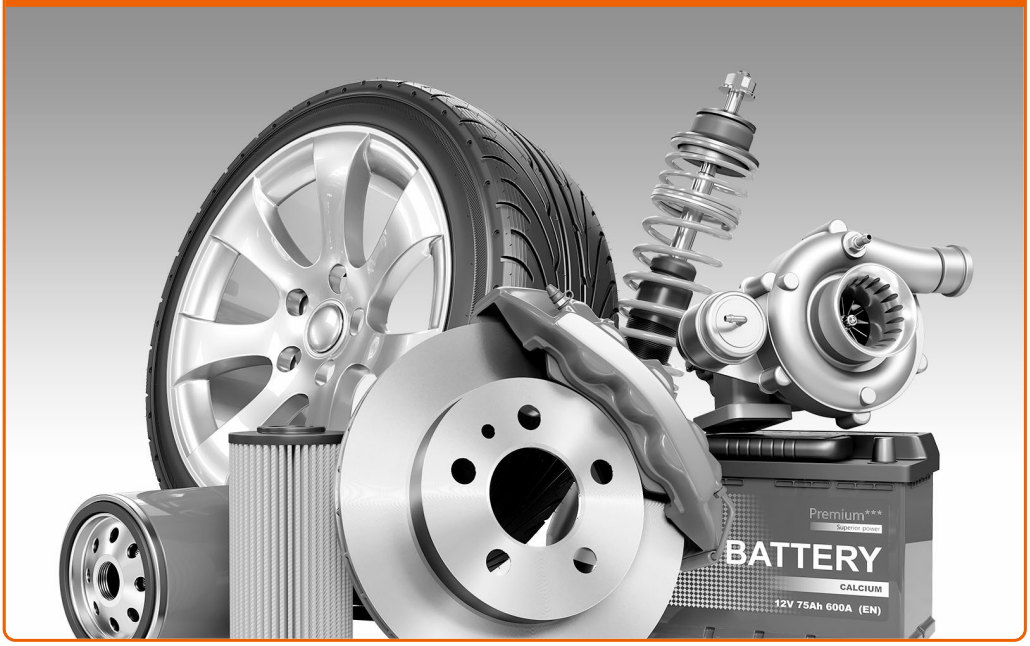

## KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

## STYRSPINDLAR, DRAGSTÅNGSÄNDAR: ETT BRETT UTBUD

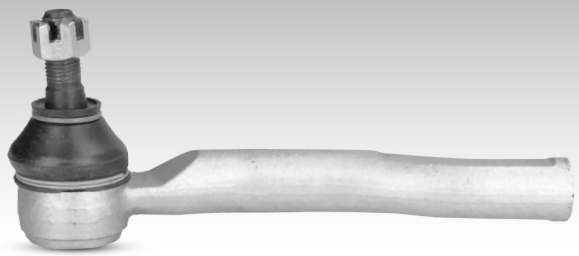

## VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA AYGO AB10

## STYRSPINDLAR, DRAGSTÅNGSÄNDAR FÖR TOYOTA: KÖP NU

TOYOTA

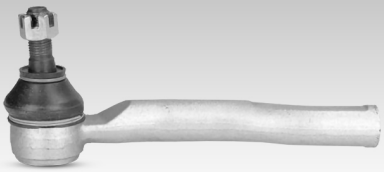

# STYRSPINDLAR, DRAGSTÅNGSÄNDAR FÖR TOYOTA AYGO AB10: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

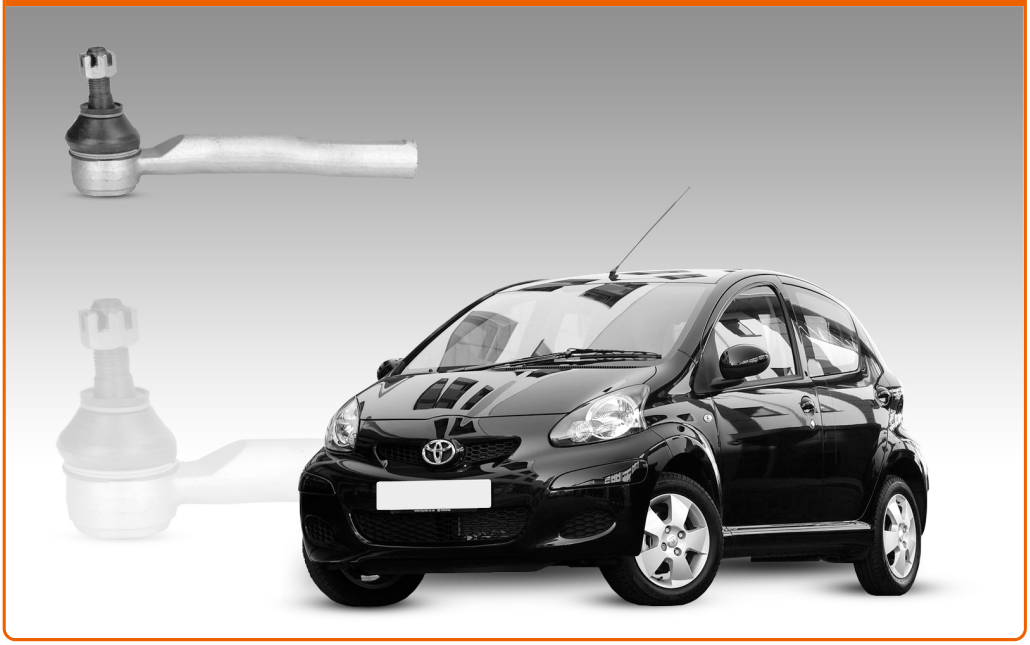

## ⓘ Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.