



VIDEOGUIDE

ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – VW CADDY 3 SKÅPBIL. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr15
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Hjulkloss

Utbyte: stabilisatorstag – VW Caddy 3 skåpbil. Tips från AUTODOC:

- Byt ut stabilisatorlänken på VW Caddy 3 skåpbil parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Caddy 3 skåpbil – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

2



Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

3



Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4



Skruva av hjulbultarna.

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador. VW Caddy 3 skåpbil

5



Ta bort hjulet.

6



Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7


Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 18.

8


Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

9




Avlägsna krängningshämmarlänken.

Utbyte: stabilisatorstag – VW Caddy 3 skåpbil. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.

10

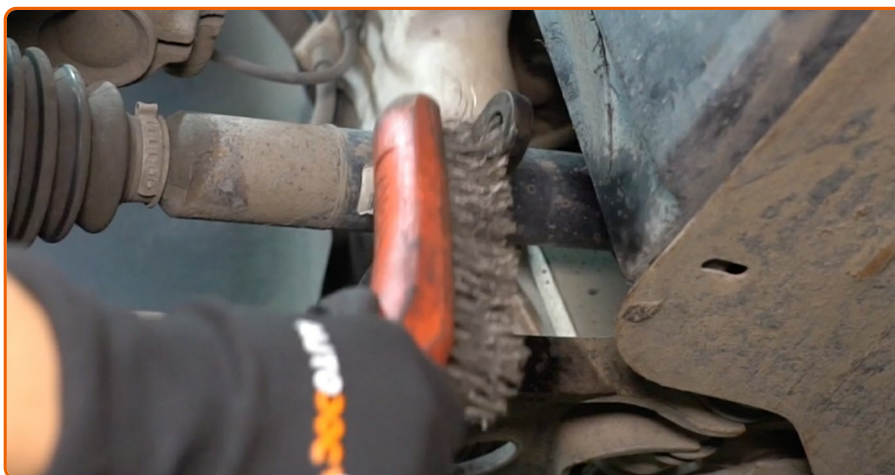

Rengör monteringsställen av krängningshämmarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

11



Installera nya stång och dra åt fästelementen.

12



Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

13




Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

14



Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

15

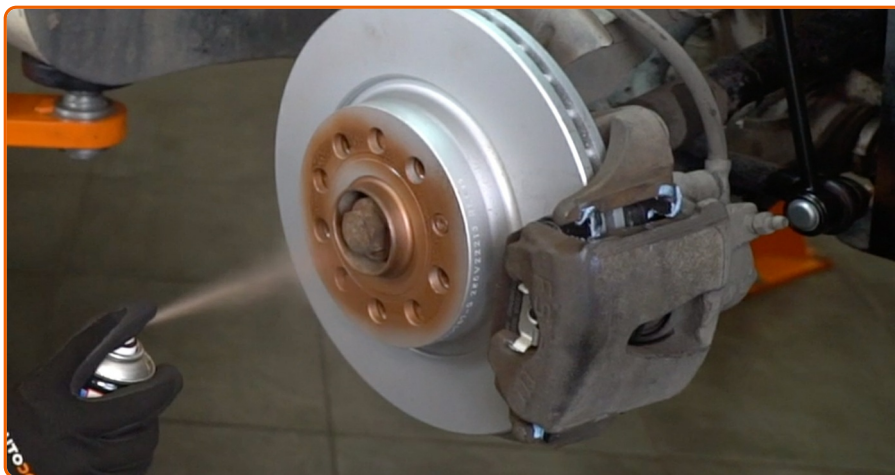

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

16



Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – VW Caddy 3 skåpbil. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

17



Installera hjulet.

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Caddy 3 skåpbil

18



Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

19



Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

20



Ta bort domkrafter och kilarna.

**TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION
VAR TILL HJÄLP?**

JA

NEJ



BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

KÖP RESERVDELAR FÖR VW



STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD



VÄLJ DELAR FÖR VW CADDY 3 SKÅPBIL



STABILISATORSTAG FÖR VW: KÖP NU



STABILISATORSTAG FÖR VW CADDY 3 SKÅPBIL: DE BÄSTA ERBJUDANDEN



Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.