VIDEOGUIDE

ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr18
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.15
- Insex bit nr. H5.
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hammare
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

AUTODOC rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.

6

Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7

Skruva loss tryckstångens fästelement från balken. Använd kombinyckel Nr 18. Använd kombinyckel Nr 19.

8

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

9

Skruva loss fästen som förbinder krängningshämmarlänken med länkarmen. Använd kombinyckel Nr 19. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

10

Ta bort fästmuttern.

11

Skruva loss fästet som förbinder länkarmen med den bakre axeltappen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

12

Ge stöd åt axeltappen. Använd en hydraulisk domkraft.

13

Ta bort fixdubben.

14

Lossa bärarmen från den bakre axeltappen. Använd en plattmejsel. Använd en kofot.

15

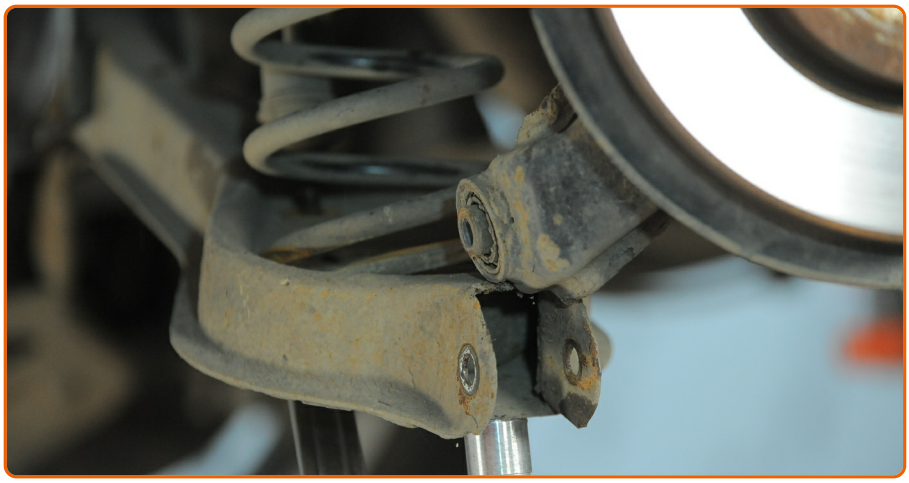

Ta bort stödet underifrån axeltappen. Använd en kofot.

AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

16

Ta ut fjädern.

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bärfjäderns gummidistanshållare. Byt ut vid behov.

17

Rengör spiralfjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

18

Installera fjädern.

19

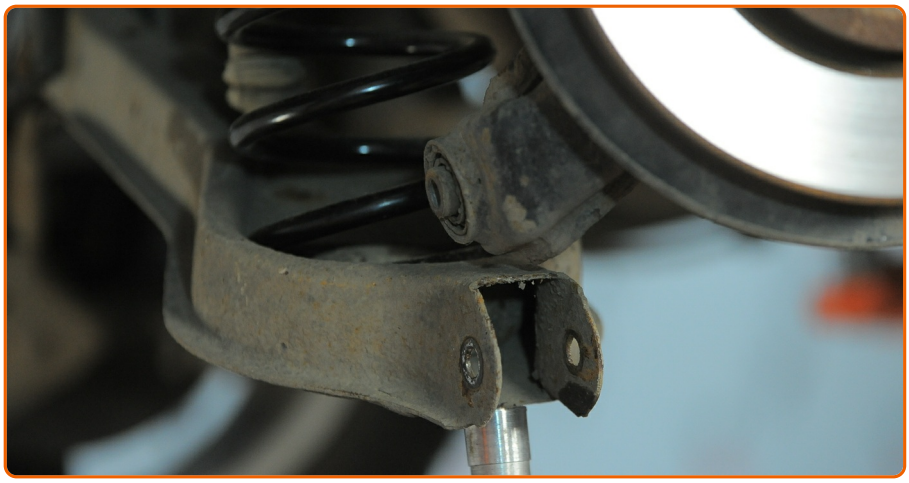

Ge stöd åt axeltappen. Använd en hydraulisk domkraft.

20

Fäst bärarmen på den bakre axeltappen. Använd en plattmejsel.

21

Installer fästningsbulten. Använd en plattmejsel. Använd en hammare.

22

Skruva i fästelementet som ansluter styrarmen till den bakre styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

23

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

24

Dra åt fästet som förbinder bärarmen med den bakre axeltappen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 75 Nm vridmoment.

25

Skruva fast tryckstångens fästelement till balken. Använd kombinyckel Nr 18. Använd kombinyckel Nr 19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 75 Nm vridmoment.

26

skruva fast stångens fästelement på krängningshämmaren och dra åt dem. Använd kombinyckel Nr 19. Använd HEX Nr. H5. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

27

Ta bort stödet underifrån axeltappen.

AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

28

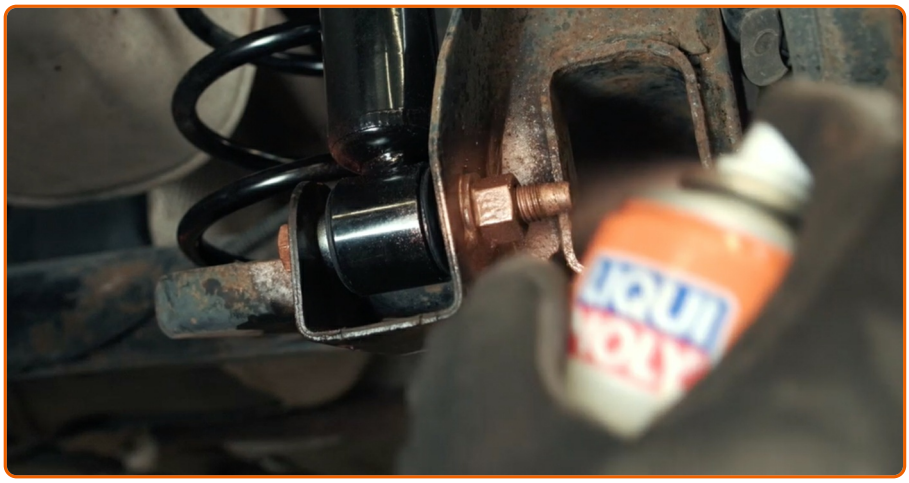

Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.

29

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

30

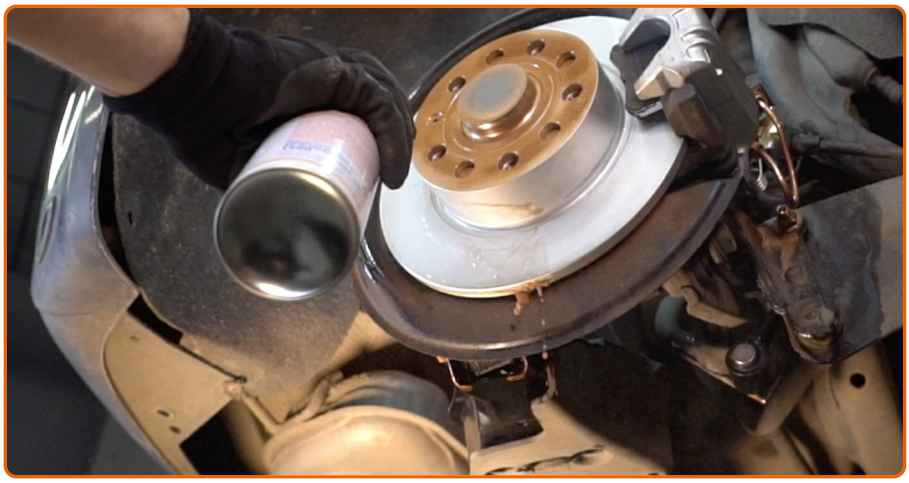

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

31

Installera hjulet.

AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

32

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

33

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

34

Ta bort domkrafter och kilarna.

TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION VAR TILL HJÄLP?

JA NEJ

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

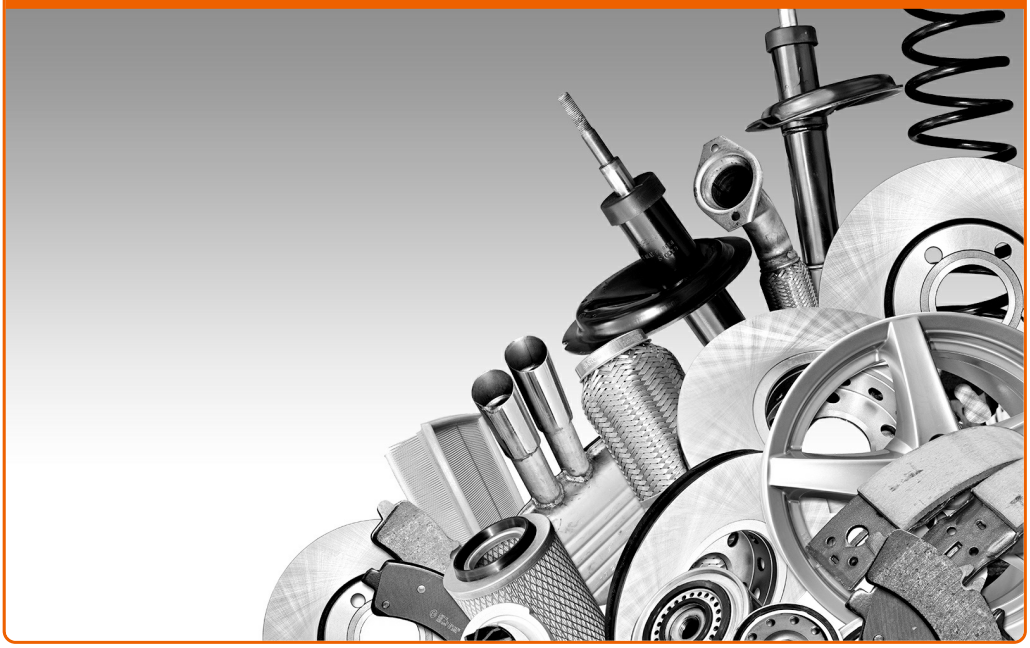

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

SPIRALFJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD MONDEO BWY

SPIRALFJÄDRAR FÖR FORD: KÖP NU

SPIRALFJÄDRAR FÖR FORD MONDEO BWY: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.