VIDEOGUIDE

ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI, VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TSI, VW CC (358) 2.0 TSI, VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI, VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI, VW GOLF V Variant (1K5) 2.0, VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi, VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI, VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI, VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI, VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion

---

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

- Torxbit T40
- Oljefilteravdragare 76/14
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Spilloljedunk
- Tratt
- Skärmskydd

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3

Avlägsna motorkåpan.

AUTODOC rekommenderar:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.

4

Skruva loss olje påfyllningslocket.

5

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

AUTODOC rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

6

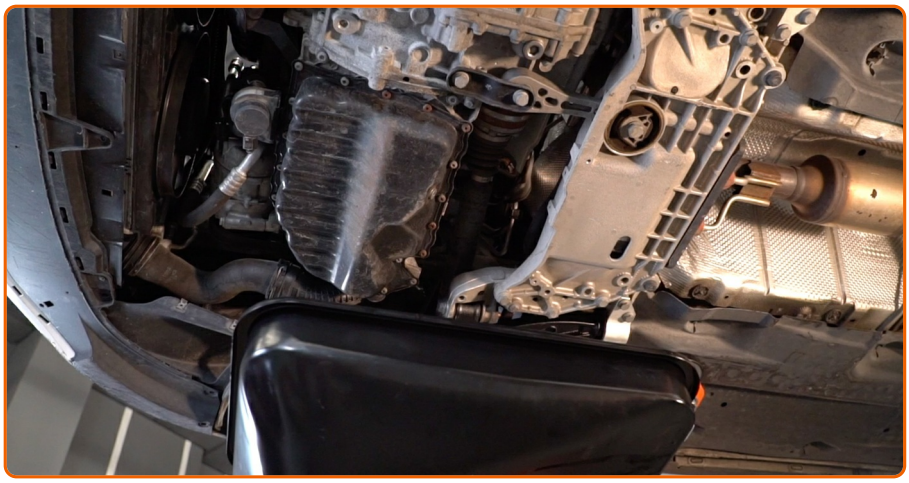

Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.

7

Skruva loss dräneringspluggen. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.

8

Dränera den använda oljan.

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Oljan kan vara het.

9

Skruva loss oljefiltret. Använd hylsnyckel 76/14.

10

Avlägsna oljefiltret.

11

Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret. Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.

AUTODOC rekommenderar:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

12

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.

13

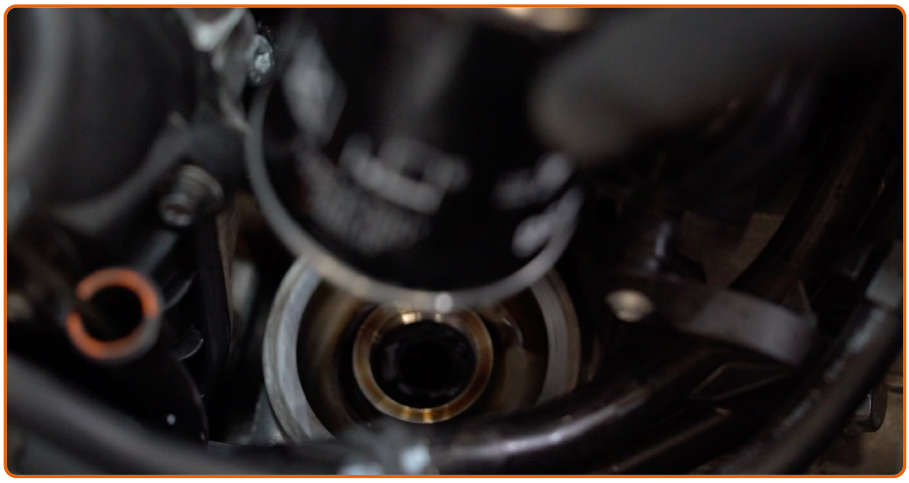

Skruva fast det nya filtret på sin plats. Dra åt den till 18 Nm vridmoment. Använd en momentnyckel. Använd hylsnyckel 76/14.

AUTODOC rekommenderar:

- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

14

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

15

Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd Torx T40. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

16

Sänk bilen.

17

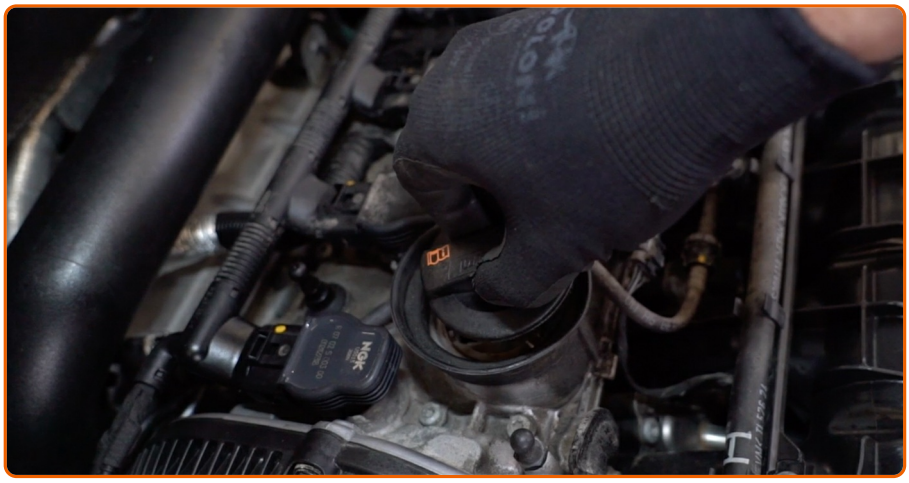

Skruva loss olje påfyllningslocket. Sätt i tratten.

18

Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 4.7 l.

AUTODOC rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

19

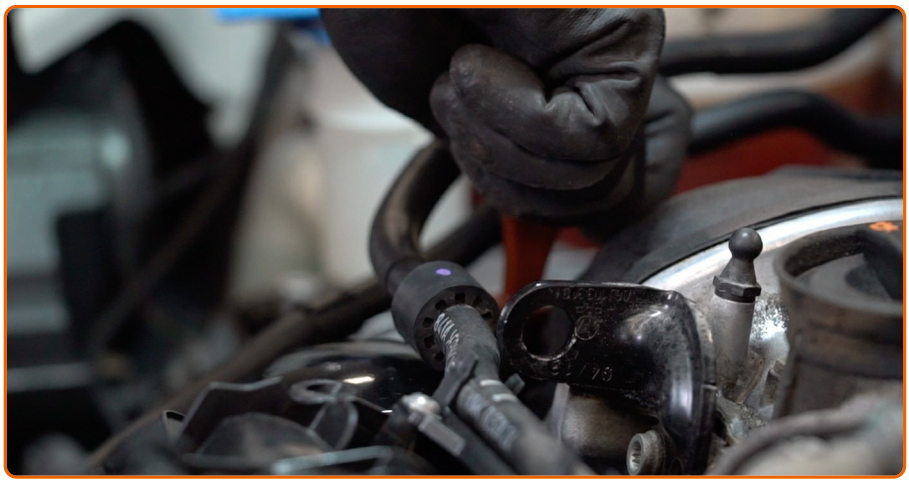

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.

Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

20

Dra åt olje påfyllnadslocket.

21

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.

22

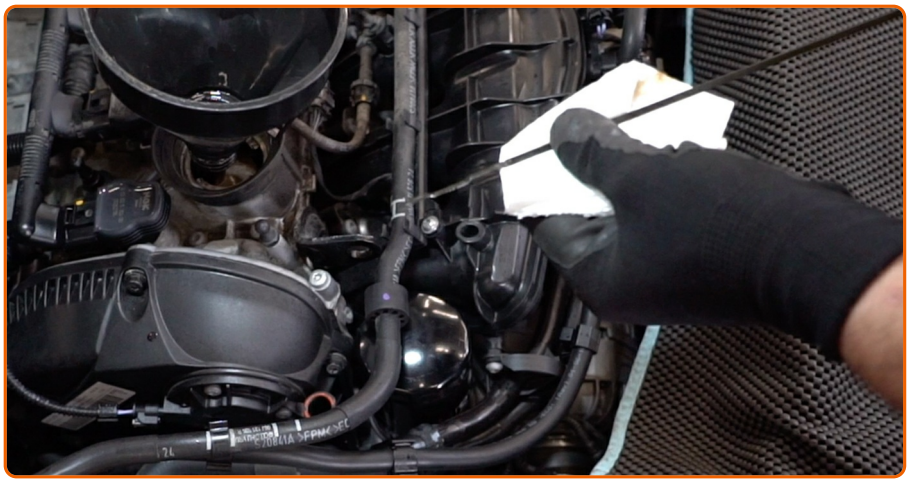

Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

AUTODOC rekommenderar:

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshålet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

23

Ta bort skärmskyddet.

24

Stäng motorhuven.

AUTODOC rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION VAR TILL HJÄLP?

JA NEJ

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

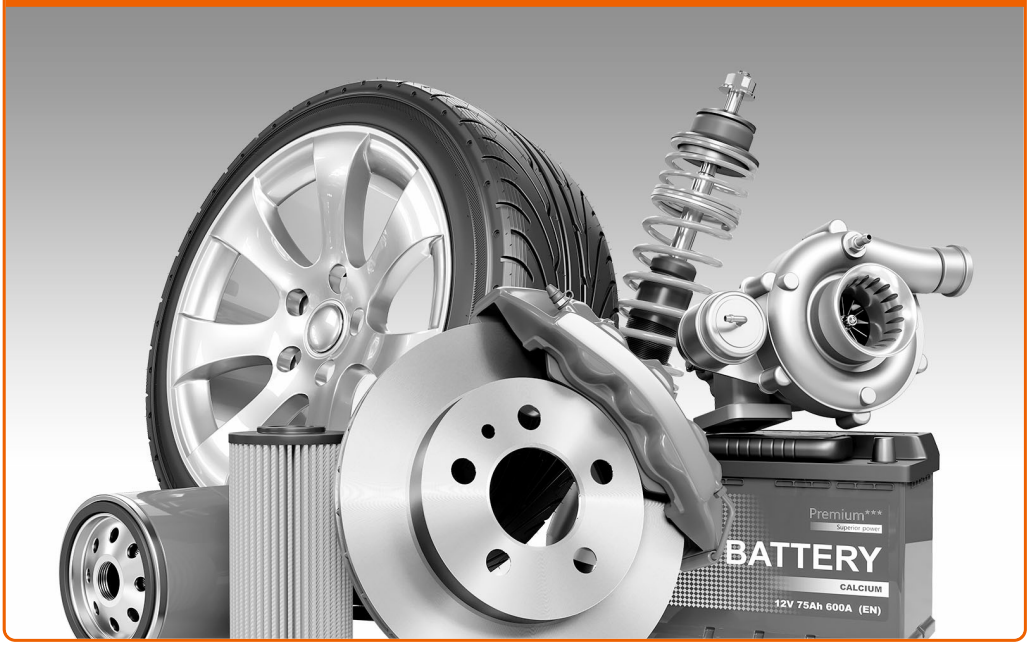

KÖP RESERVDELAR FÖR VOLKSWAGEN

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VOLKSWAGEN GOLF VI (5K1)

OIL FILTERS FÖR VOLKSWAGEN: KÖP NU

OIL FILTERS FÖR VOLKSWAGEN GOLF VI (5K1): DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.