VIDEOGUIDE

ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSLANG – MERCEDES W168. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

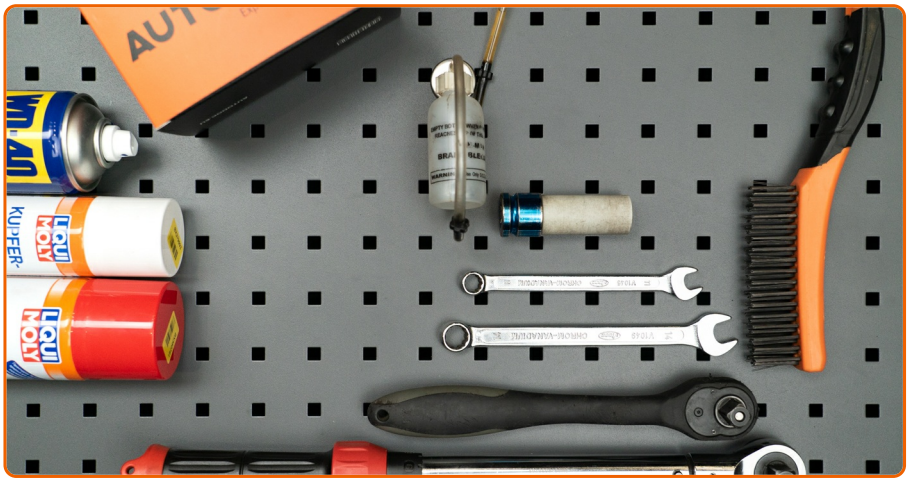

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 11
- Skiftnyckel Nr 14
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Vätske behållare
- Bromsluftare set
- Hjulkloss

Utbyte: bromsslang – Mercedes W168. AUTODOC rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för höger och vänster Bromsslang på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSSLANG – MERCEDES W168. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2

Säkra bilen med kilar.

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.

Utbyte: bromsslang – Mercedes W168. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6

Ta bort hjulet.

7.1

Rengör det område där bromsslangen är kopplad till bromsok och till bromskrets röret.

7.2

Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

8

Lossa fästelementet som ansluter ABS-sensorns kabel till fjäderbenet.

9

Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.

10

Skruva loss fästelementet som ansluter bromsslangen till bromskrets röret. Använd kombinyckel Nr 11.

11

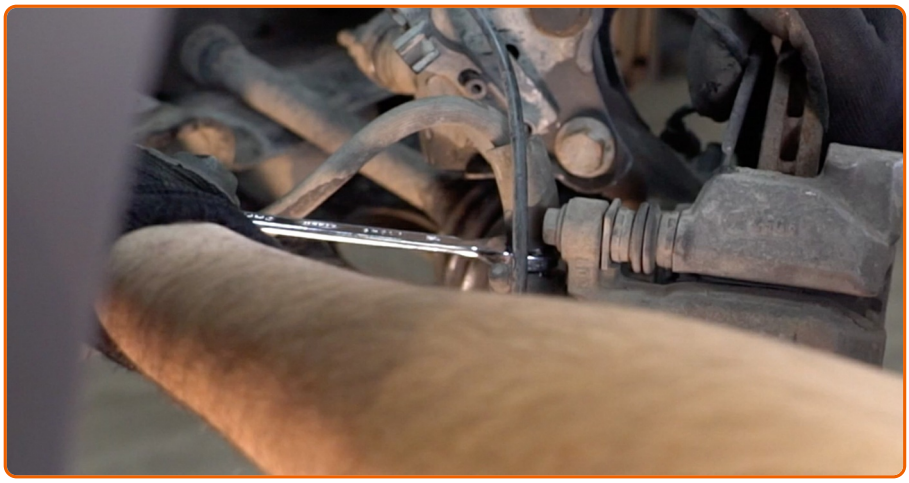

Skruva loss bromsslangen från bromsoket. Använd kombinyckel Nr 14.

12

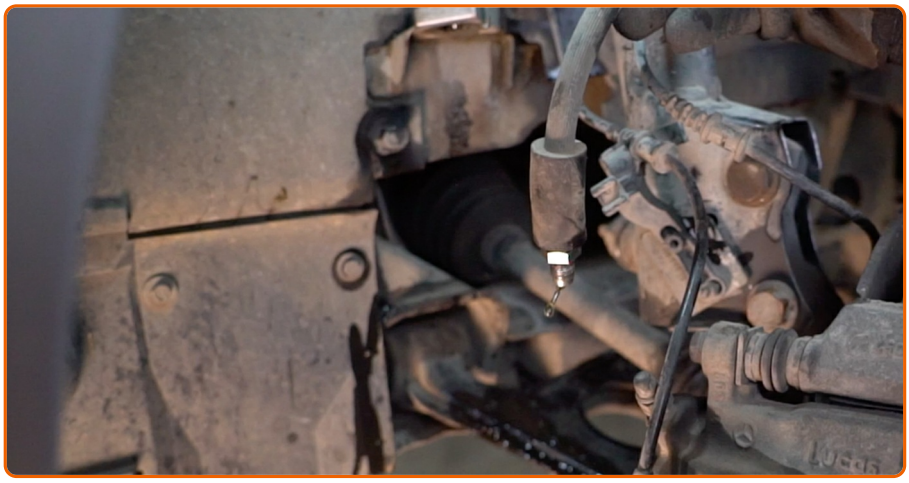

Ta bort bromsslangen.

13

Skruva fast den nya bromsslangen på bromsoket.

14

Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 26 Nm vridmoment.

15

Skruva fast bromsslangen på bromskrets röret. Använd kombinyckel Nr 11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 22 Nm vridmoment.

16

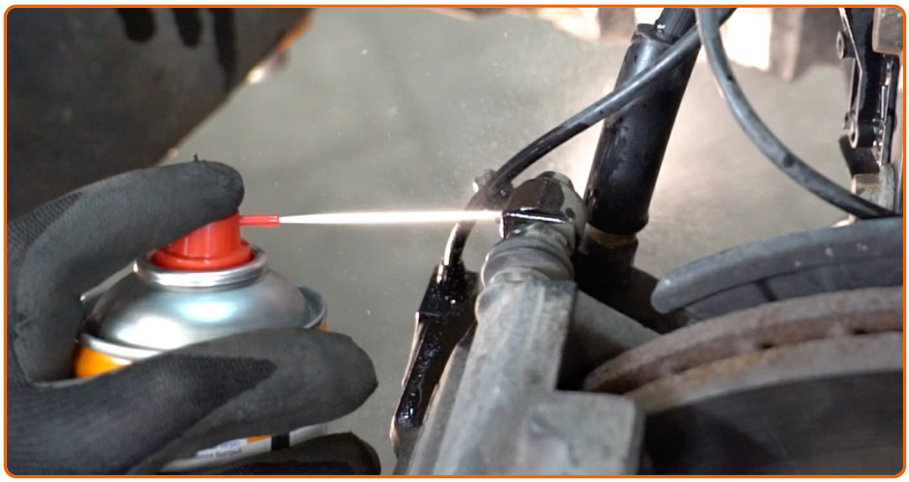

Rengör det område där bromsslangen är kopplad till bromsok och till bromskrets röret. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsslang – Mercedes W168. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

17

Anslut tillbaka fästelementen till ABS sensorns kabel till fjäderstöttan.

18

Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 11.

19

Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.

20

Tryck flera gånger på bromspedalen för att ta bort luft från systemet.

21

Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 11.

22

Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.

Utbyte: bromsslang – Mercedes W168. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

23

Koppla loss bromsluftaren.

24

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

25

Installera hjulet.

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Mercedes W168

26

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

27

Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

28

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

29

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 112 Nm vridmoment.

30

Ta bort domkrafter och kilarna.

31

Stäng motorhuven.

TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION VAR TILL HJÄLP?

JA NEJ

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

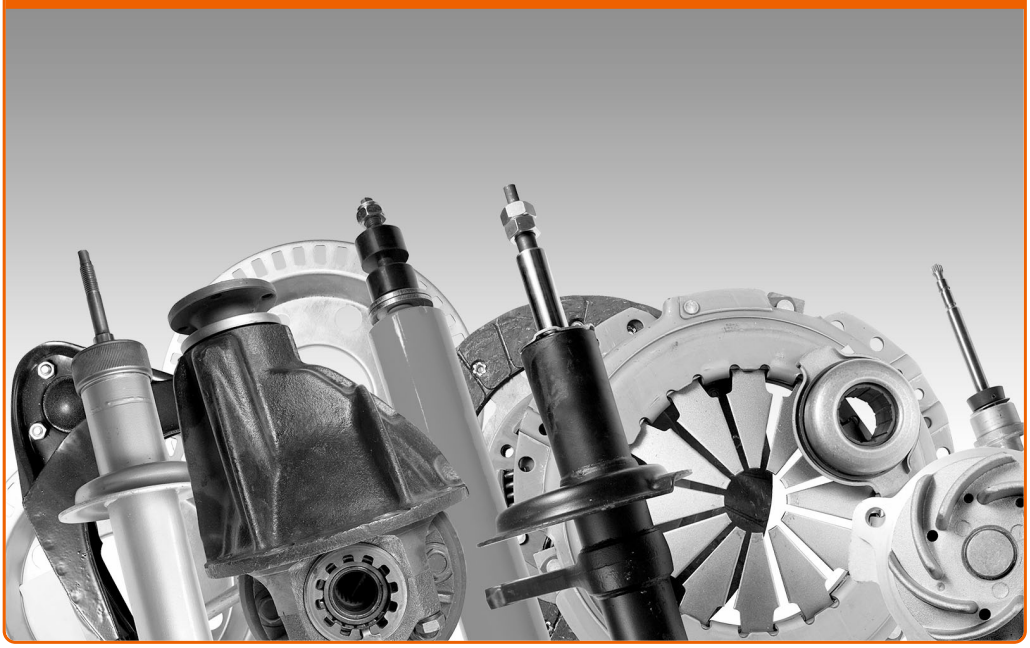

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

BROMSSLANG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W168

BROMSSLANG FÖR MERCEDES: KÖP NU

BROMSSLANG FÖR MERCEDES W168: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.