



VIDEOGUIDE


Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

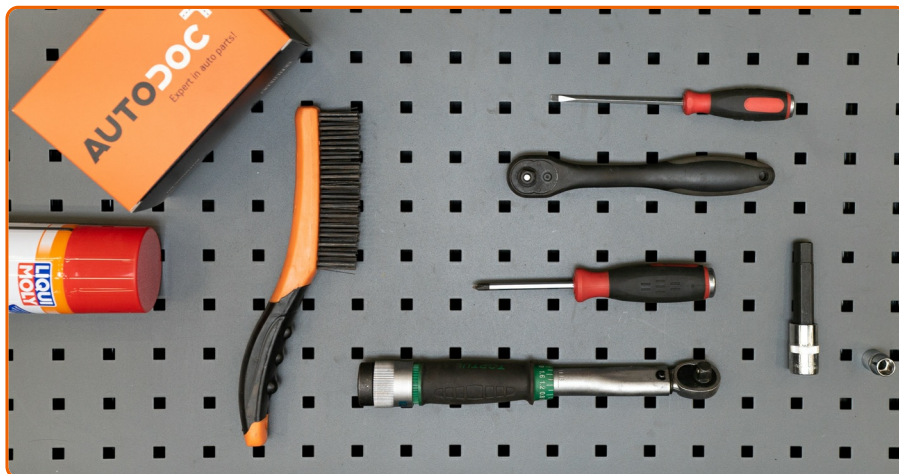

- Universal rengöringsspray
- Insex bit nr. H13.
- Hylsa nr.10
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1




Öppna motorhuven.

2



Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3

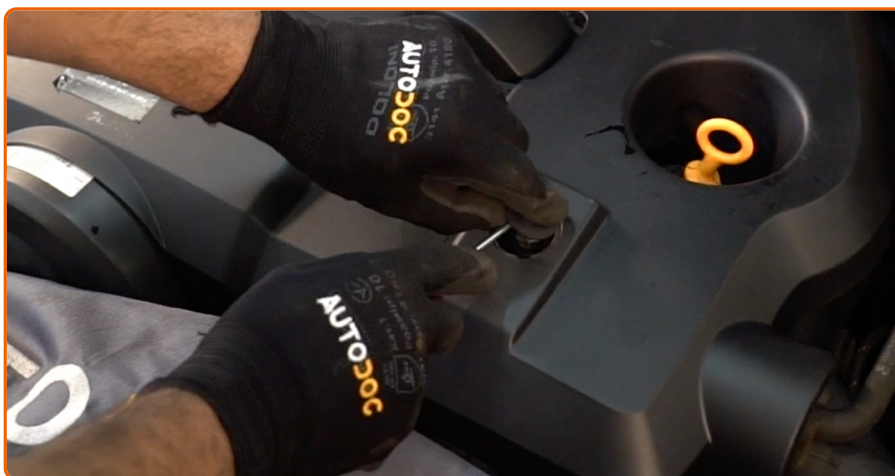

Ta bort motorskyddslocken. Använd en plattmejsel.

4



Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd hylsnyckel Nr10.

5




Avlägsna motorkåpan.

AUTODOC rekommenderar:


- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.

6

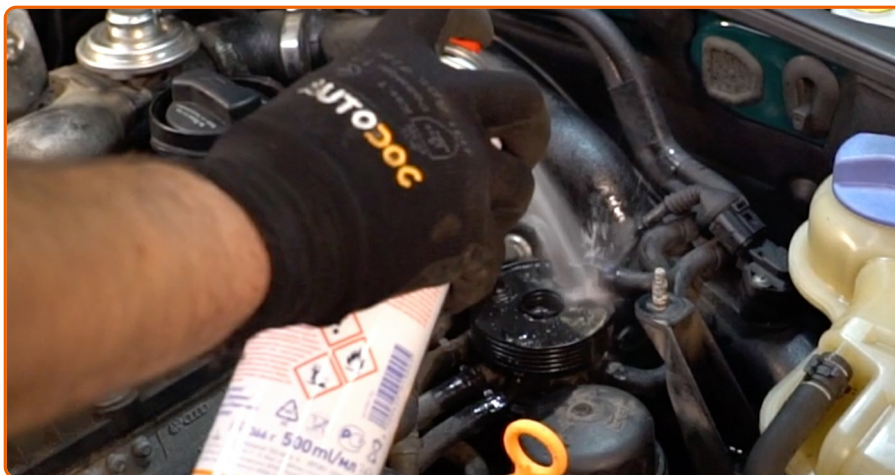

Rengör bränslefiltret. Använd allrengöringssprej.

7

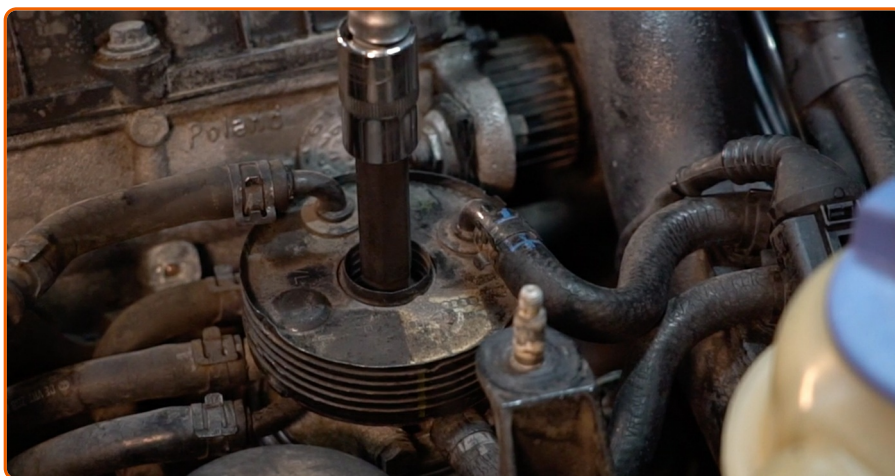

Skruva loss fästena från bränslefilterhöljets skydd. Använd HEX Nr. H13. Använd en spärnnyckel.

8



Koppla loss bränsletryckssensorn.

9

Skruva loss bränslefiltrets hölje.

10



Lossa på bränslefiltrets montering. Använd en Phillips skruvmejsel.

11



Avlägsna bränslefiltret. Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.

12



Installera det nya bränslefiltret.

AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

13



Dra åt bränslefiltrets fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel.

14



Installera och dra åt bränslefilterhusets lock.

15



Dra åt fästena på bränslefilterhöljets skydd. Använd HEX Nr. H13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

16



Koppla in bränsletryckssensorns kontakt.

17



Installera motorkåpan och säkra den.

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

18



Skruva i motorhöljets skruvar. Använd hylsnyckel Nr10.

19



Installera motorskyddslocken.

AUTODOC rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

20



Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

21




Stäng av motorn.

22



Ta bort skärmskyddet.

23

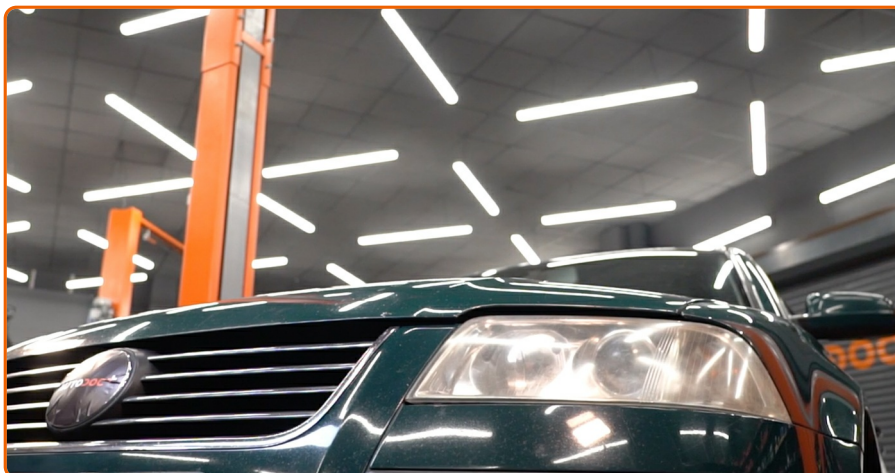

Stäng motorhuven.

AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION
VAR TILL HJÄLP?**

JA


NEJ



BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

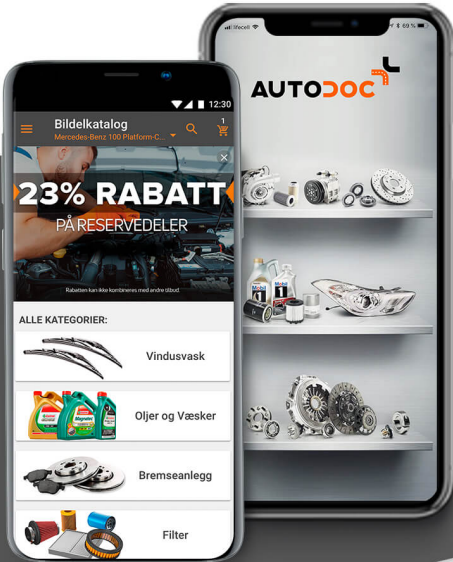

AUTODOC
APP

Download

 Google play

 App Store


ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL




KÖP RESERVDELAR FÖR VOLKSWAGEN



BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

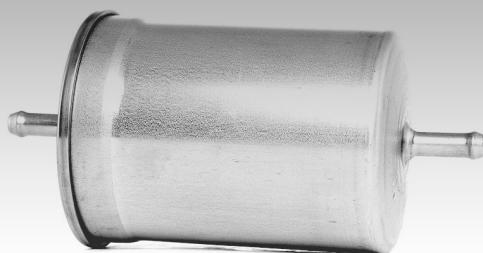

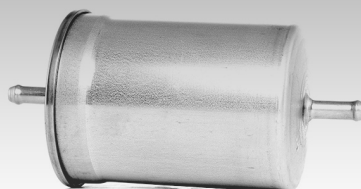VÄLJ DELAR FÖR VOLKSWAGEN PASSAT B5 (3BG, 3B6)**BRÄNSLEFILTER FÖR VOLKSWAGEN: KÖP NU**

BRÄNSLEFILTER FÖR VOLKSWAGEN PASSAT B5 (3BG, 3B6): DE BÄSTA ERBJUDANDEN



Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.