



VIDEOGUIDE


ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

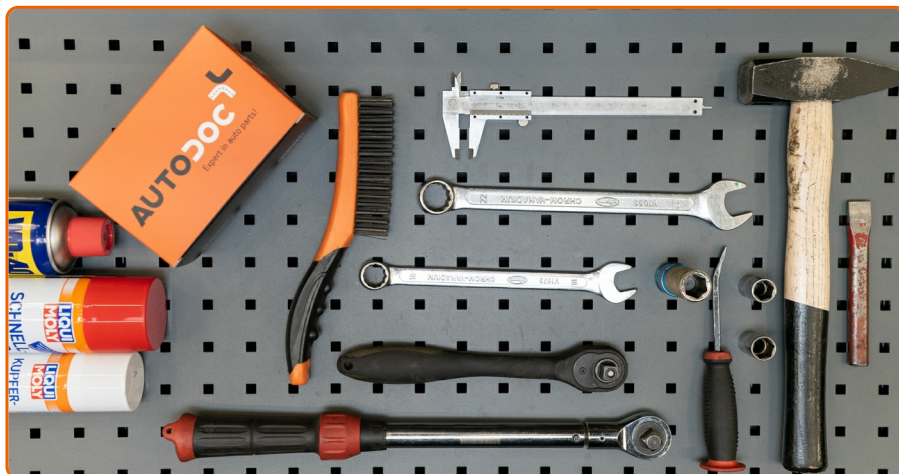

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr18
- Skiftnyckel Nr22
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.15
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hammare
- Plattmejsel
- Skjutmått
- Hjulkloss

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut styrstagsände i par.
- Förfarande för utbytet av höger och vänster styrstagsände är desamma.
- Använd alltid och enbart bara nya bultar och muttrar vid installation.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1



Säkra bilen med kilar.

2



Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

3



Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4



Skruva av hjulbultarna.

AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5



Ta bort hjulet.

6



Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7




Skruva loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärnnyckel.

8



Skruva loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

9

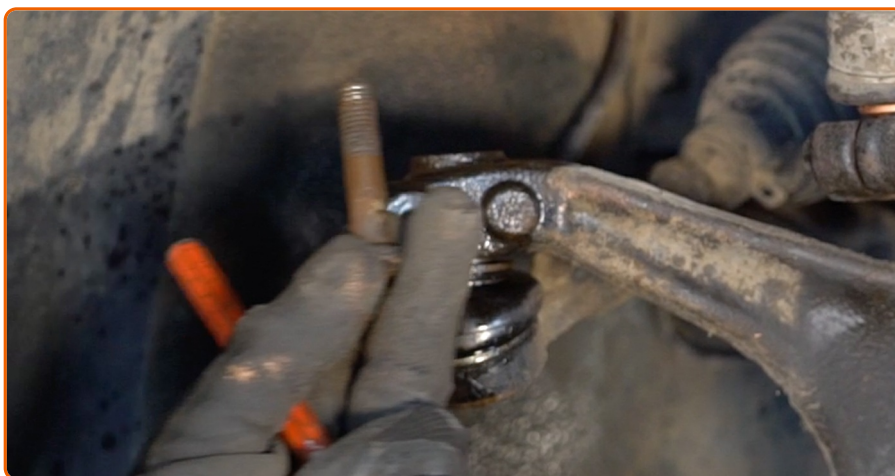


Ta bort fixdubben.

10



Koppla bort parallellstagsänden från styrspindeln. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

11

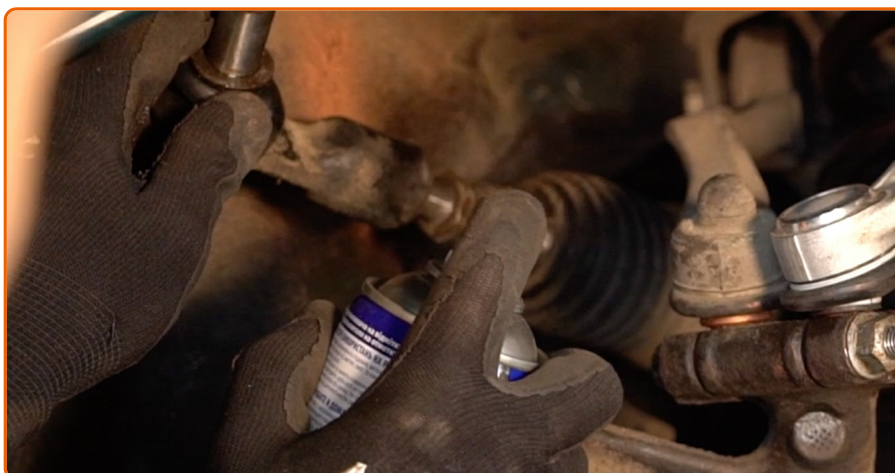

Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

12



Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kullelet på parallellstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.

13




Lossa på låsmuttern som håller fast parallellstagsänden med parallellstaget. Använd kombinyckel Nr 18. Använd kombinyckel Nr 22.

14



Skruva loss änden från parallellstaget.

15

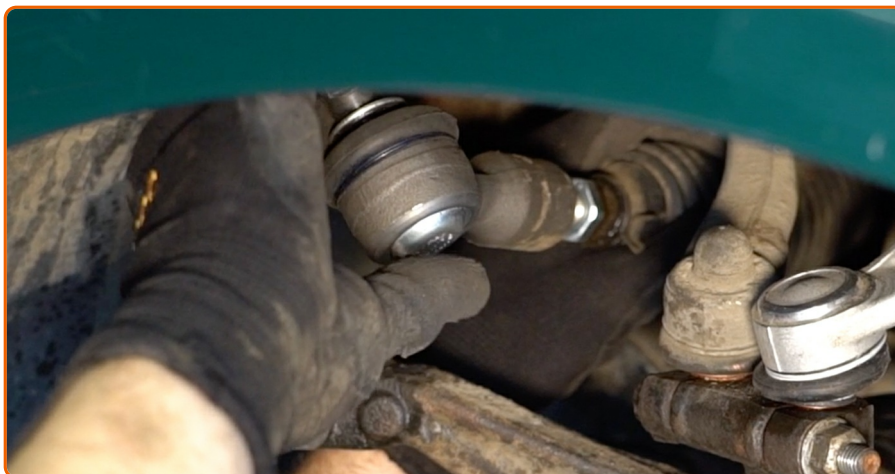

Skruva fast en ny parallellstagsände.

AUTODOC rekommenderar:

- När du ska installera tillbaka parallellstagsänden så ska du vrida den lika många varv eller låta den få samma gänglängd som du märkte eller mätte upp förut.

16




Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kulledeet på parallellstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.

17



Rengör monteringsställena av styrstagetsände. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

18

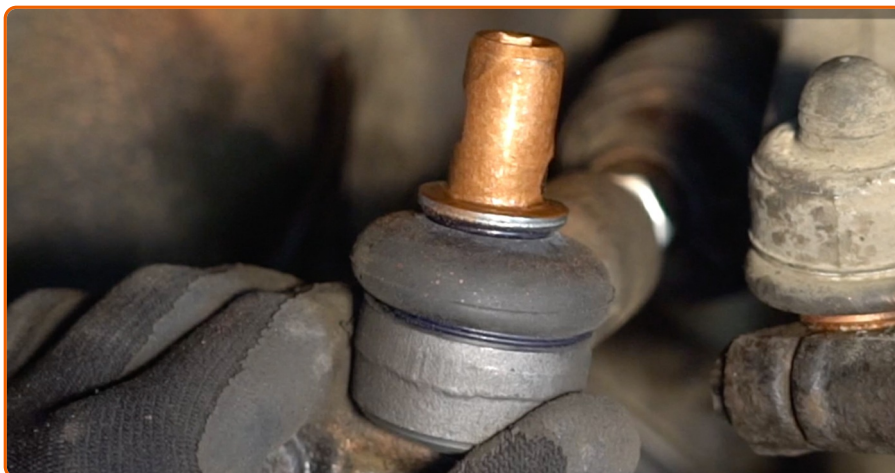

Be handla den trådade delen av styrstaget. Använd kopparpasta.

19



Koppla tillbaka parallellstagsänden till styrspeindeln.

20



Skruva på fästmuttern som förbinder styrstagetsände med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

21



Installer fästningsbulten.

22


Skruva på fästmuttern som förbinder styrstagetsände med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

23


Dra åt parallellstagsändens låsmutter. Använd kombinyckel Nr 18. Använd kombinyckel Nr 22. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

24


Skruva åt fästande skruven som kopplar styrestagsände till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.

25



Skruva åt fästande skruven som kopplar styrestagsände till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

26




Behandla fästningarna som kopplar styrstagsändan till styrspindeln. Använd kopparpasta.

27

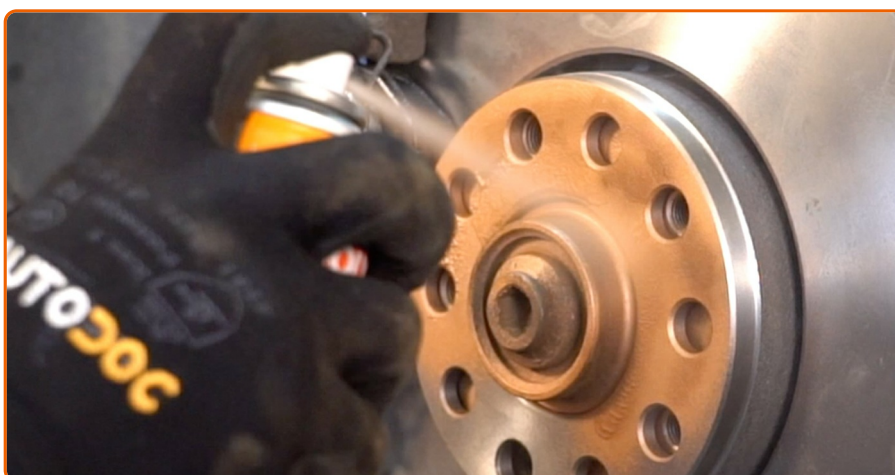

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

28

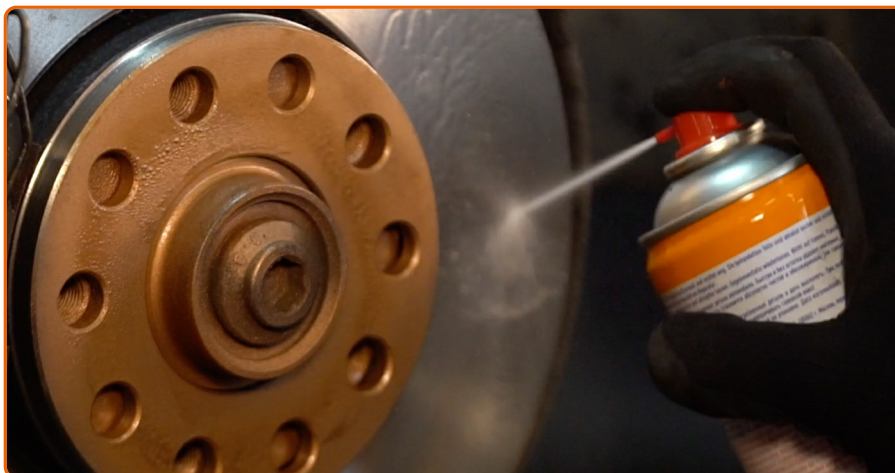

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

29




Installera hjulet.

AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

30

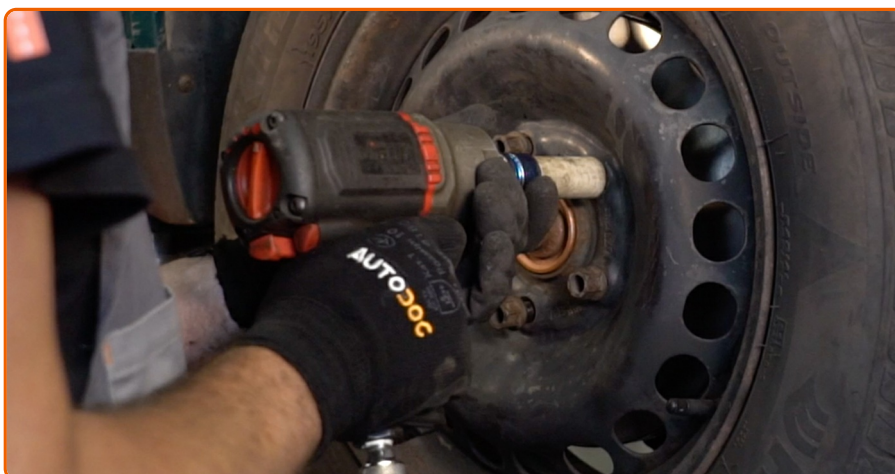

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

31



Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera och justera hjulens läge vid behov.

32



Ta bort domkrafter och kilarna.

**TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION
VAR TILL HJÄLP?**

JA


NEJ



BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

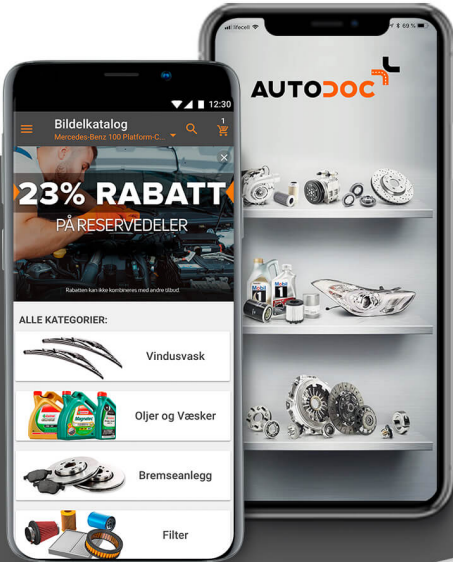

AUTODOC
APP

Download

 Google play

 App Store

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVEDELER FÖR DIN BIL



KÖP RESERVDELAR FÖR VOLKSWAGEN



STYRSPINDLAR, DRAGSTÅNGSÄNDAR: ETT BRETT UTBUD



VÄLJ DELAR FÖR VOLKSWAGEN PASSAT B5 (3BG, 3B6)



STYRSPINDLAR, DRAGSTÅNGSÄNDAR FÖR VOLKSWAGEN: KÖP
NU



STYRSPINDLAR, DRAGSTÅNGSÄNDAR FÖR VOLKSWAGEN PASSAT B5 (3BG, 3B6): DE BÄSTA ERBJUDANDEN



Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.