VIDEOGUIDE

ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL COMBO Box Body / Estate 1.3 CDTI 16V, OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68), OPEL CORSA C Box (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL MERIVA A MPV (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI (R97)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

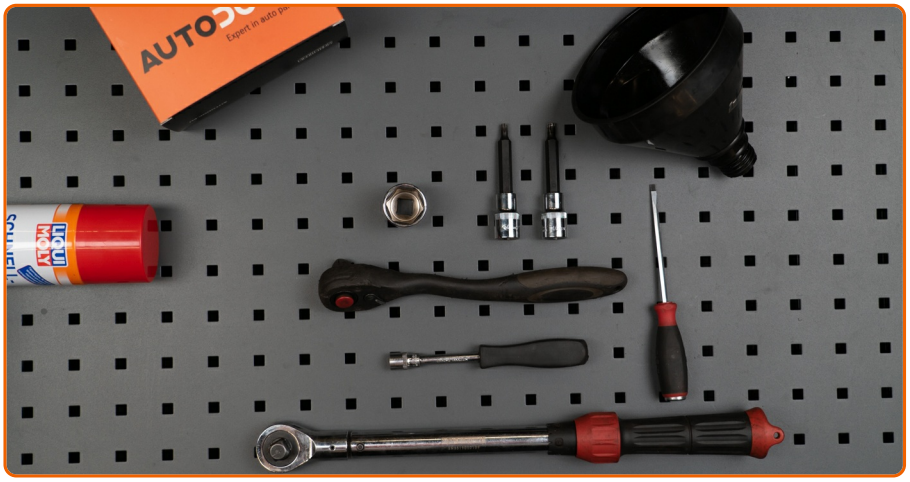

- Universal rengöringsspray
- Torxbit T30
- Torxbit T40
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.27
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Spilloljedunk
- Tratt
- Skärmskydd

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.

2

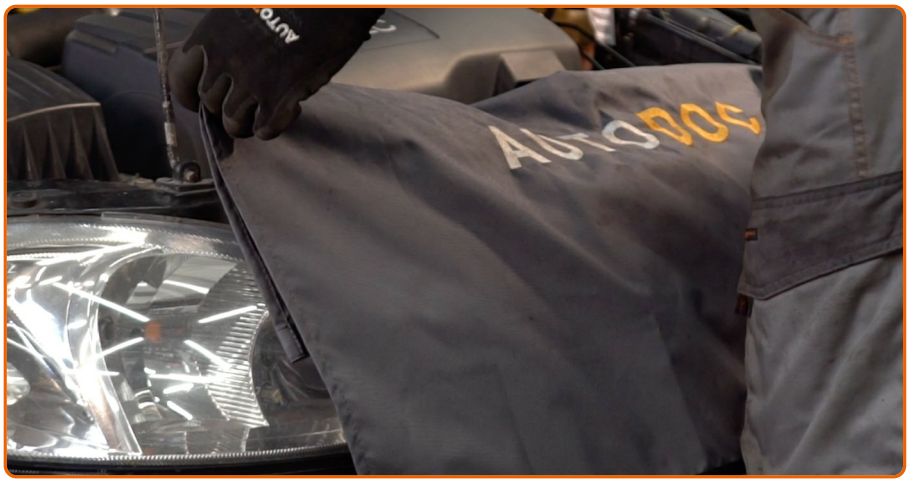

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3

Skruva loss olje påfyllningslocket.

4

Lösgör skruvarna på oljefilterhusets skyddande fodral. Använd Torx T30.

5

Avlägsna motorkåpan.

AUTODOC rekommenderar:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.

6

Lösgör skruvarna på oljefilterhusets skyddande fodral. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

7

Avlägsna oljefilterhusets skyddande fodral.

8

Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringssprej.

9

Skruva loss filterhusets lock och dess gamla filterelement. Använd hylsnyckel Nr27. Använd en spärrnyckel.

10

Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret.

11

Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.

AUTODOC rekommenderar:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

12

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

AUTODOC rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

13

Sätta en spillolja behållare med minst 4 l kapacitet under dränering hålet.

14

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

15

Skruva loss dräneringspluggen. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.

16

Dränera den använda oljan.

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Oljan kan vara het.

17

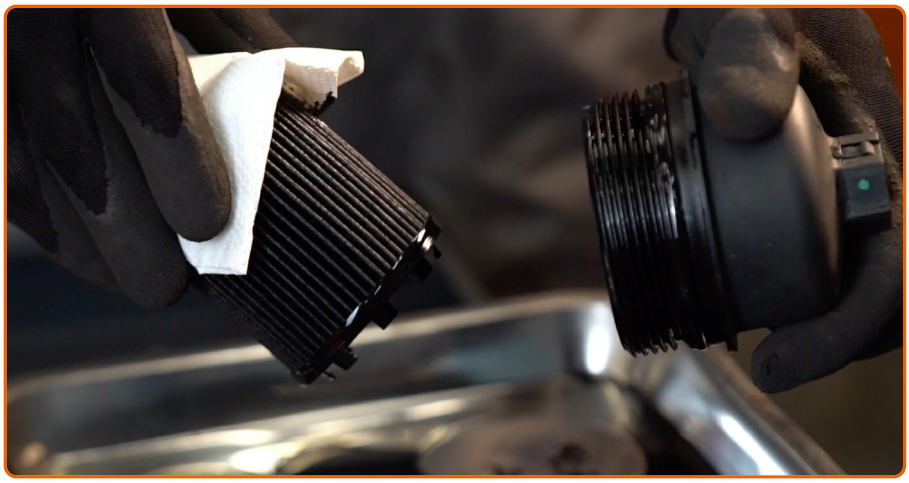

Lossa oljefiltret från filterlocket.

18

Ta bort O-ringen på oljefilterlocket. Använd en plattmejsel.

19

Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringssprej.

20

Montera en ny O-ring på monteringsplatsen på filterlocket.

21

Installera det nya oljefiltret på monteringsplatsen på filterlocket.

Vänligen notera!

- Förvissa dig om att du installerar filtret rätt. Blanda inte ihop sidorna på delarna.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

22

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

23

Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd Torx T40. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

24

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

25

Sänk bilen.

26

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.

27

Skruva fast det nya filtret på sin plats.

28

Installera nytt oljefilterhus och dra åt. Använd hylsnyckel Nr27. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

29

Installera oljefilterhusets skyddande fodral.

30

Skruva i fästena till oljefilterhusets skyddande fodral. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

31

Skruva i fästena till oljefilterhusets skyddande fodral. Använd Torx T30.

32

Installera motorkåpan och säkra den.

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

33

Avlägsna oljepåfyllningslocket. Sätt i tratten.

34

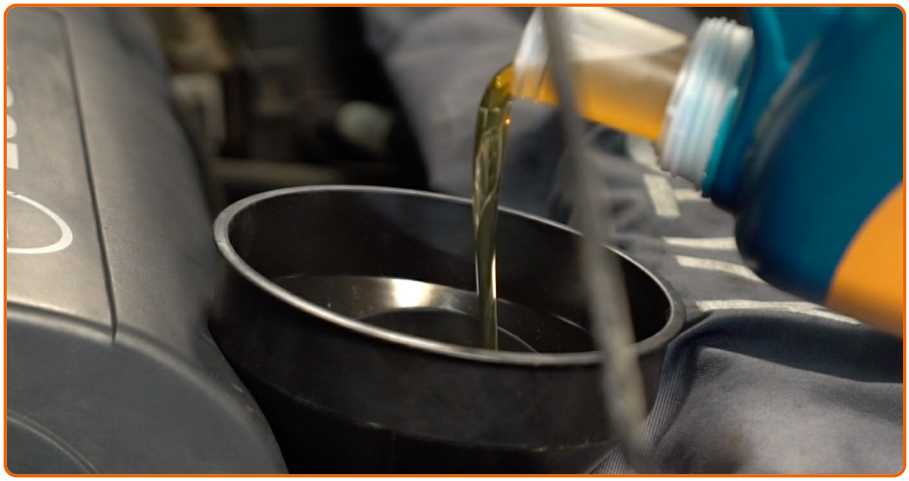

Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 3.2 l.

AUTODOC rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

35

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.

Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

36

Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.

37

Dra åt olje påfyllnadslocket.

38

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.

39

Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshålet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

40

Ta bort skärmskyddet.

41

Stäng motorhuven.

AUTODOC rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTION VAR TILL HJÄLP?

JA NEJ

BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

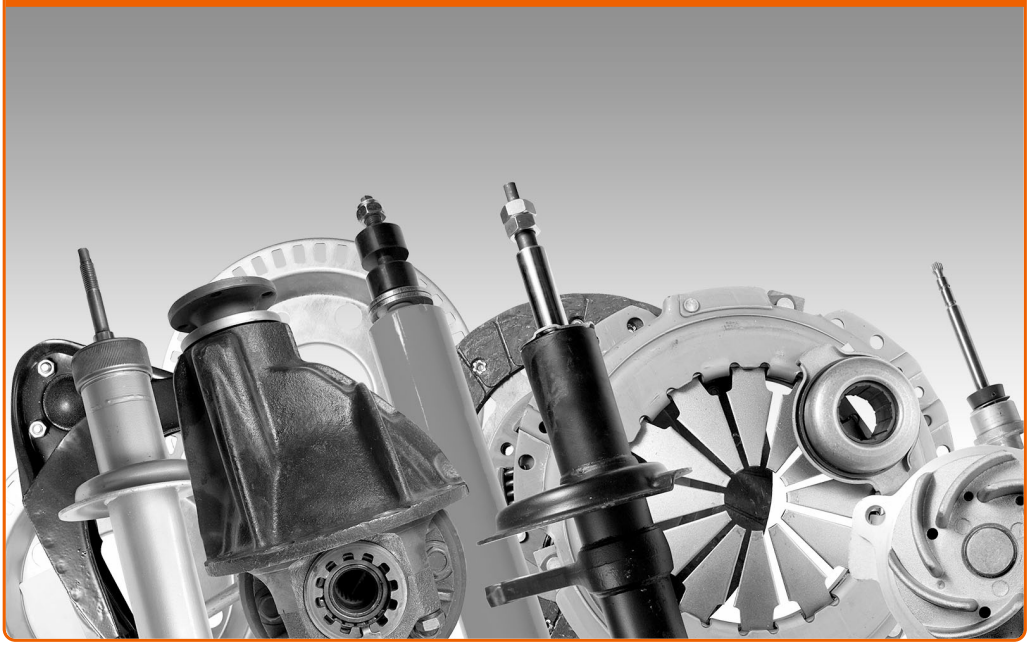

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

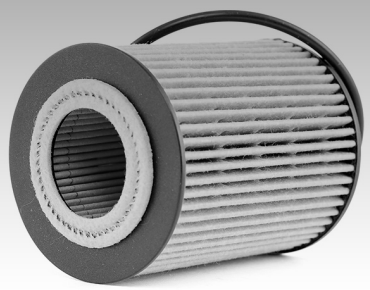

VÄLJ DELAR FÖR OPEL CORSA C (F08, F68)

OIL FILTERS FÖR OPEL: KÖP NU

OIL FILTERS FÖR OPEL CORSA C (F08, F68): DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ Friskrivningsklausul:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AutoDoc ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.