



Byta bromsbelägg fram
på **Skoda Fabia 6Y5** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 2.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 2.0, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.4 16V, (+ 35)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – SKODA FABIA 6Y5.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

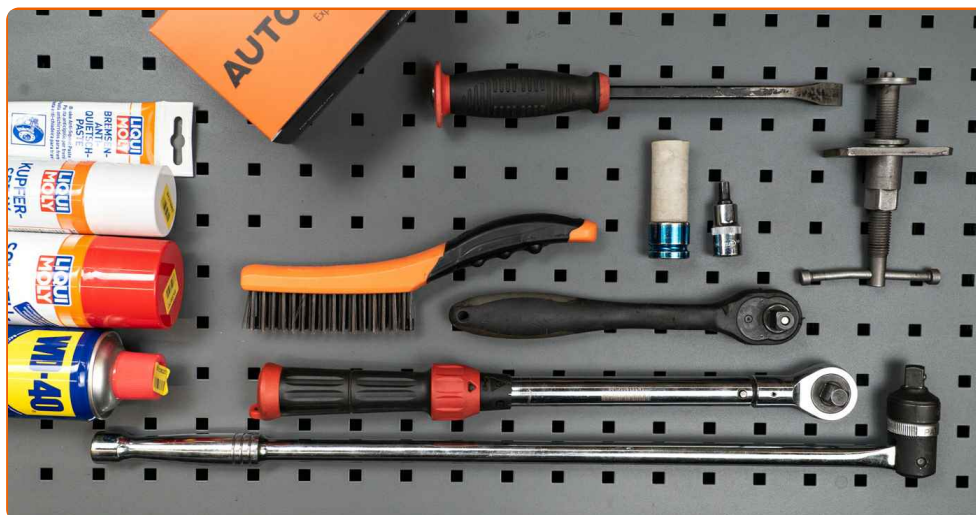

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Insex bit Nr. H7.
- Kraftthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Skärmskydd
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsbelägg – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbelägen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – SKODA FABIA 6Y5. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

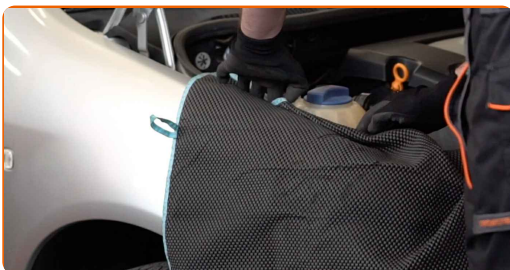


3 Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



4 Säkra bilen med kilar.




5 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

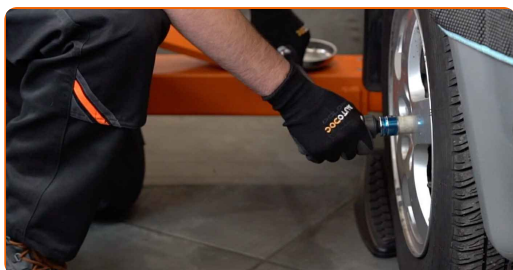

6 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.



7 Skruva av hjulbultarna.

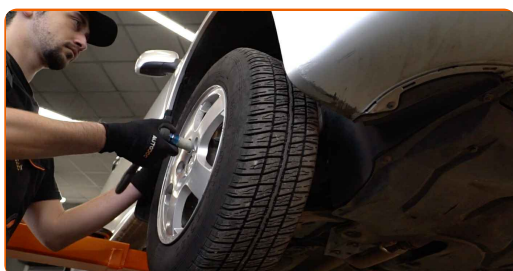


Utbyte: bromsbelägg – Skoda Fabia 6Y5. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


8

Ta bort hjulet.

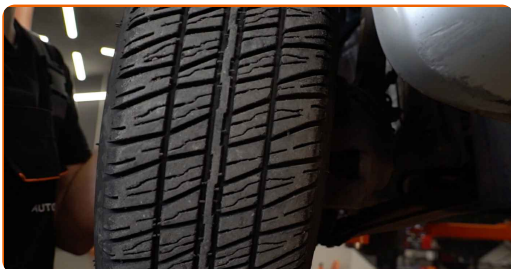

9

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

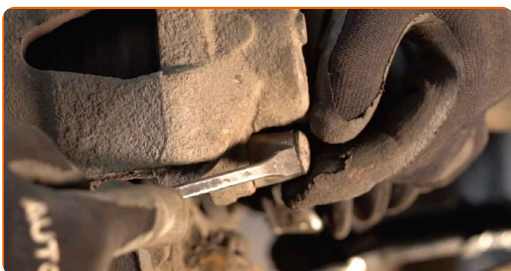


10

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



11

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

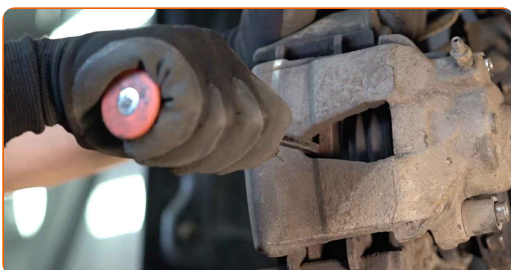

12

Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsbelägg – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.


13

Ta bort bromsbelägen.

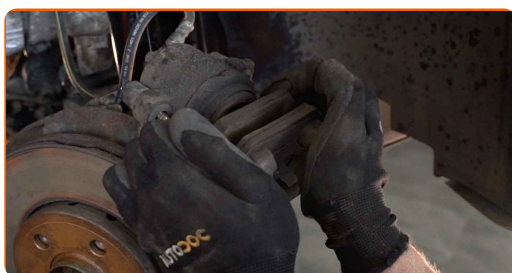

14

Behandla bromsokets kolv. Använd WD-40 aerosol.

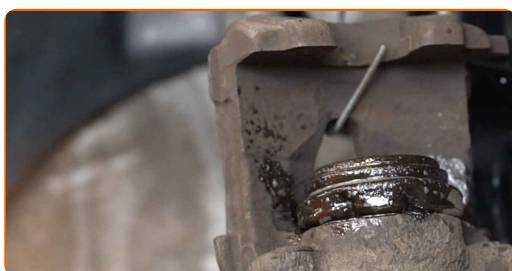

15

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.



16

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste.

17

Behandla bromsokets fäste där det ansluts till bromsklossarna. Använd anti gnissel pasta.




Utbyte: bromsbelägg – Skoda Fabia 6Y5. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

18

Installera nya bromsbelägg.

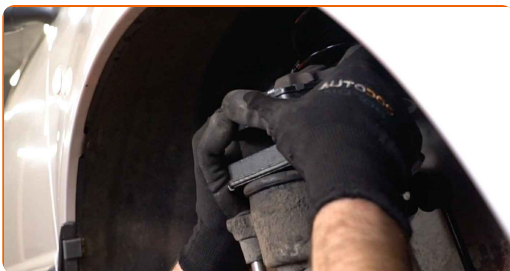


Utbyte: bromsbelägg – Skoda Fabia 6Y5. Proffsen rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.


19

Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

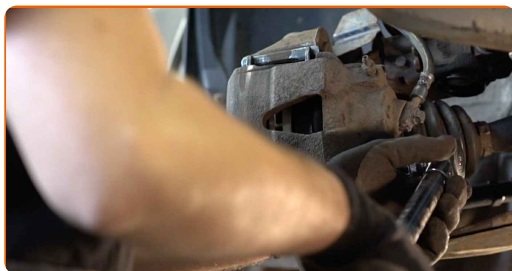

20

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

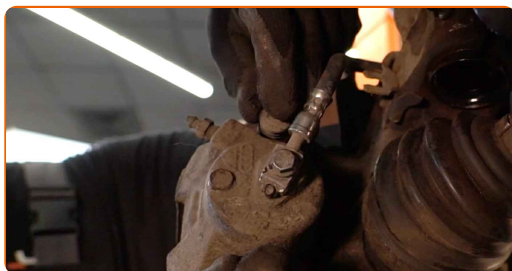

21

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



22

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Skoda Fabia 6Y5

23

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



24

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.




Utbyte: bromsbelägg – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

25

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

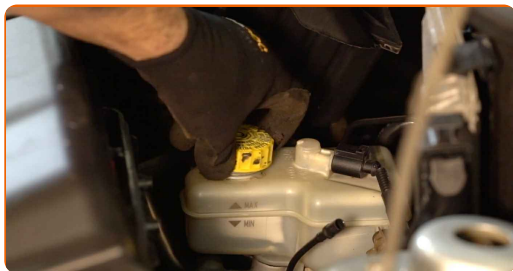


AUTODOC rekommenderar:

- Skoda Fabia 6Y5 – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

26

Ta bort skärmskyddet.

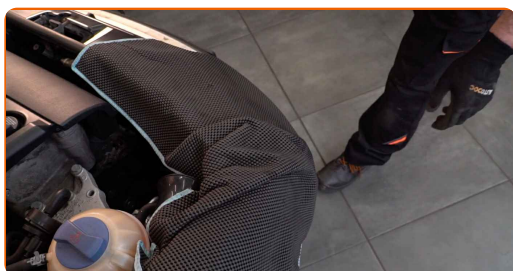


27

Stäng motorhuven.



28

Ta bort domkrafter och kilarna.

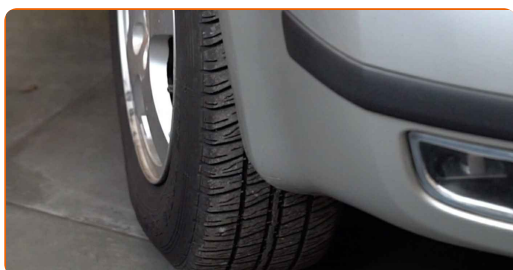

Utbyte: bromsbelägg – Skoda Fabia 6Y5. Tips från AUTODOCs experter:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SKODA

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR SKODA FABIA 6Y5

BROMSBELÄGG FÖR SKODA: KÖP NU

**BROMSBELÄGG FÖR SKODA FABIA 6Y5: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.