



Byta fjäderben fram på
Skoda Fabia 6Y5 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Roomster (5J) 1.9 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, (+ 46)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDERBEN – SKODA FABIA 6Y5. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.18
- XZN hylsa nr.36
- Insex bit Nr. H5.
- Insex bit Nr. H7.
- Skiftnyckel Nr 16
- Skiftnyckel Nr 18
- Skiftnyckel Nr 21
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Stötdämparhylsa
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Drivdorn
- Hammare
- Kofot
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: fjäderben – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC rekommenderar:

- Framvagnens båda fjäderben måste bytas ut samtidigt.
- Tillvägagångssättet för utbyte av fjäderben är det samma på den vänstra som på den högra sidan på främre upphängningens länkarm.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDERBEN – SKODA FABIA 6Y5. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

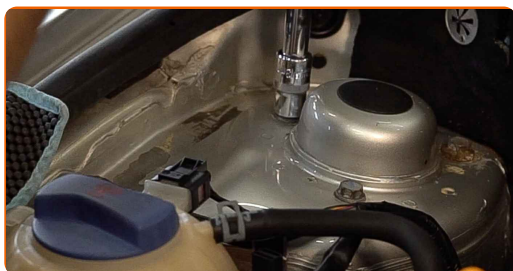


4

Säkra bilen med kilar.



5

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

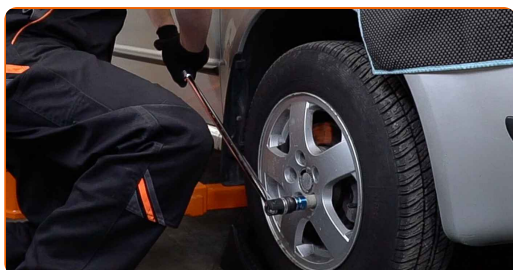

6

Avlägsna navlagrets skyddslock.




Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.

7

Skruva loss navets låsmutter. Använd en tums 12-kantad hylsnyckel #36. Använd en trycknyckel.

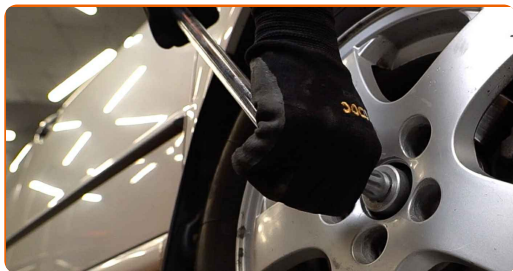

8

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



9

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: fjäderben – Skoda Fabia 6Y5. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


10

Ta bort hjulet.

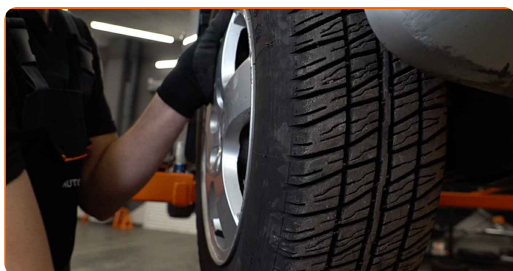


11.1

Rengör fästena som ansluter stabilisatorn med fjäderbenet, och de som ansluter fjäderbenet till och kontrollspindeln.

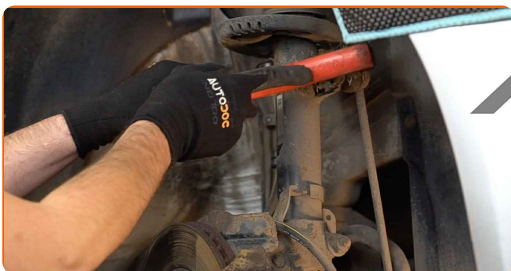


11.2

Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

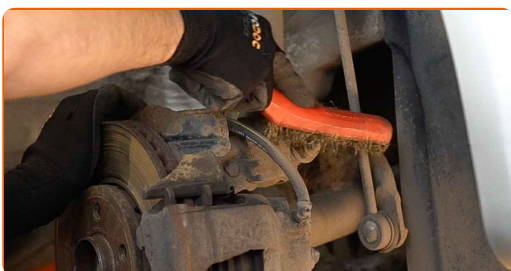


12

Skruva loss muttern och avlägsna krängningshämmaren från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

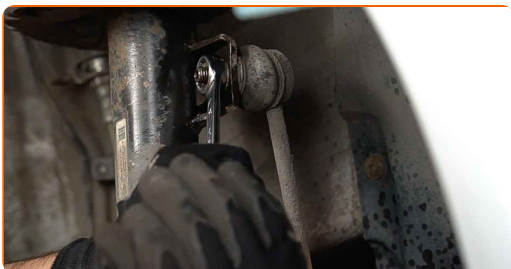

13


Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

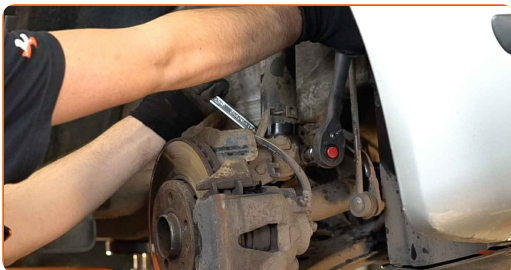


14 Lossa bromsslangen från stötdämparen. Använd en kofot.



15 Ta bort fixdubben.

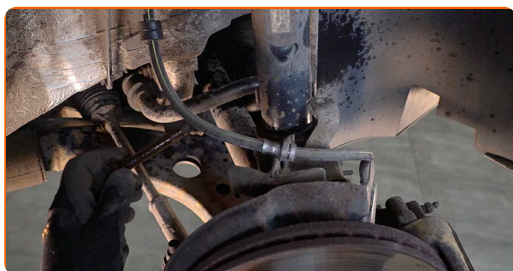


16 Lossa det lägre fästet förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd en specialhylssats för att avlägsna stötdämparen. Använd en spärrnyckel.

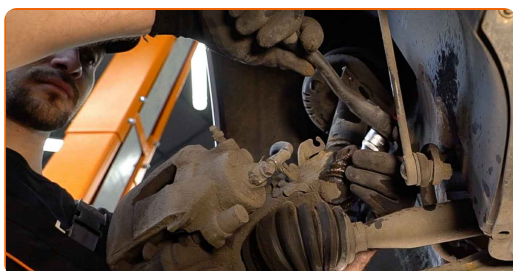


17 Rengör kulladens monteringsyta. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 18 Skruva loss fästelementet som håller fast kulleleden i upphängningens länkarm. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

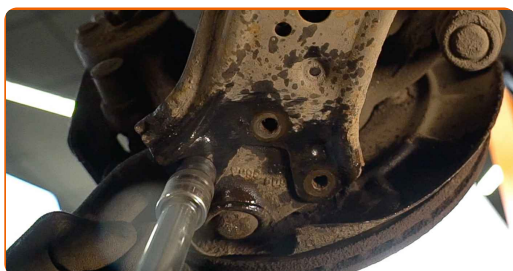


- 19 Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.

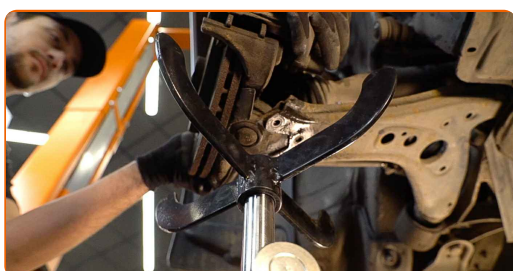

- 20 Koppla loss sfäriska ledet från armen. Använd en kofot.

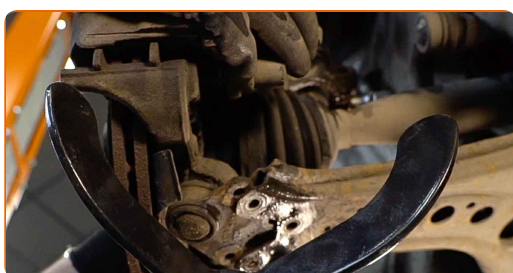


- 21 Skruva loss fästelementet som förbinder drivaxeln med hjulnavet. Använd en tums 12-kantad hylsnyckel #36.

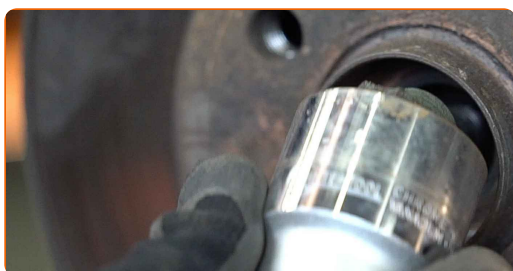


22

Behandla monteringsätet av kardanaxeln på styrspindeln. Använd WD-40 aerosol.

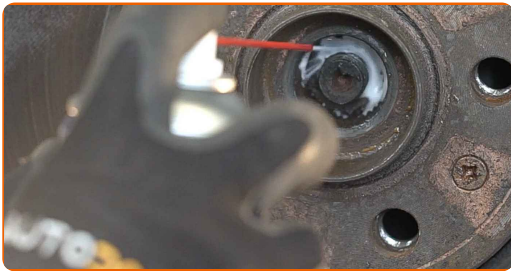

23

Dra ut drivaxeln från styrspindeln och lyft upp den och knyt fast den till karossen. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

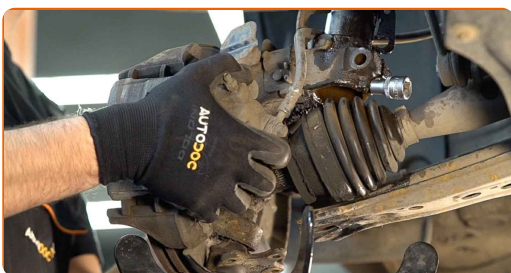


Utbyte: fjäderben – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Försäkra dig om att drivaxeln inte lossnar (när bilen är upphöjd).


24

Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

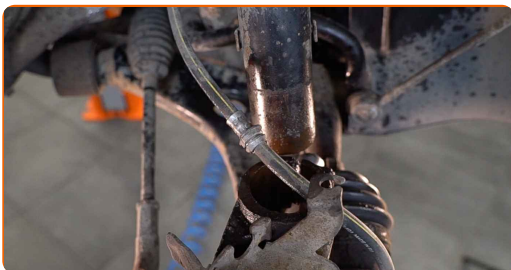

25

Sänk den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

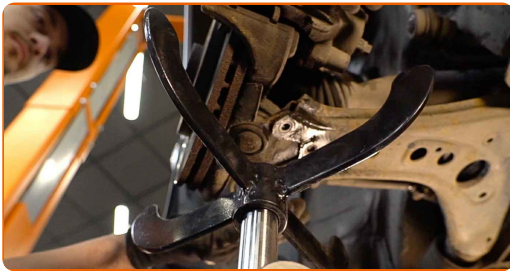

AUTODOC rekommenderar:

- Skoda Fabia 6Y5 – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.
- Försäkra dig om att inte styrspindeln lossnar från lasten.

26

Skruva loss toppfsäten från stötdämparens montering. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärnnyckel.




AUTODOC rekommenderar:

- Skoda Fabia 6Y5 – Håll i fjäderbenet när du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.

27

Avlägsna fjäderbenet.

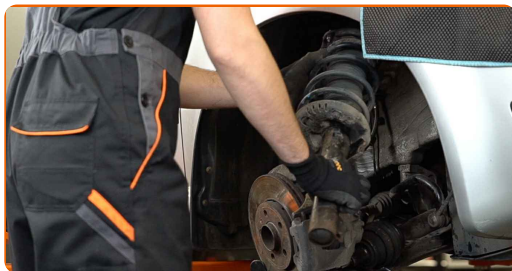

28

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.




Utbyte: fjäderben – Skoda Fabia 6Y5. Tips från AUTODOCs experter:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.


29

Komprimera fjädern.

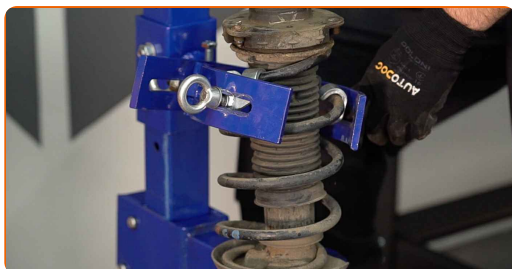

30

Rengör stötdämparkolven. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

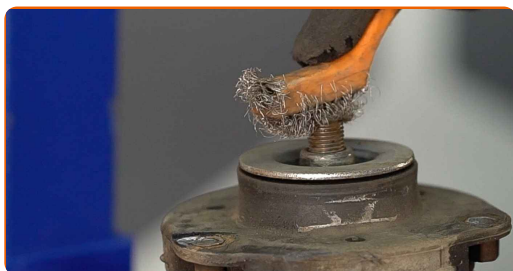

31

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd kombinyckel Nr 21. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



32

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.



33

Lossa spiralfjädern.



34

Avlägsna fjädern.



35

Ta bort den gamla stötdämparen från den hydrauliska spiralfjäderkompressorn.



Utbyte: fjäderben – Skoda Fabia 6Y5. Proffsen rekommenderar:


- Kontrollera stötdämparens montering, dammskyddshylsan stötstopp noga. Byt ut vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

36

Montera den nya stötdämparen på den hydrauliska spiralfjäderkompressorn.



37 Installera dammhylsan och stötstoppet på den nya stötdämparen.

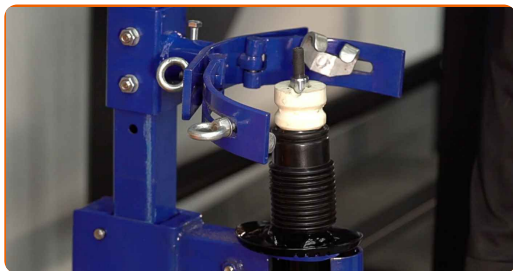


38 Installera fjädern på stötdämparen.



39 Komprimera fjädern.



40 Montera det övre fjäderbensfästet och fjäderbenslagret.

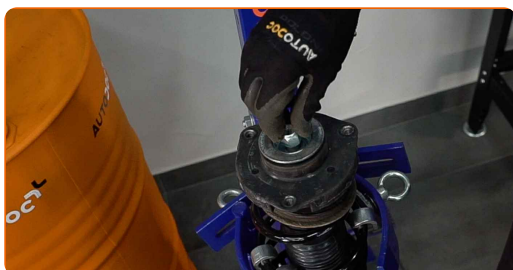

41 Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd kombinyckel Nr 21. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.



Utbyte: fjäderben – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

42

Sluta komprimera fjädern.




43

Ta bort det monterade fjäderbenet.




44

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.

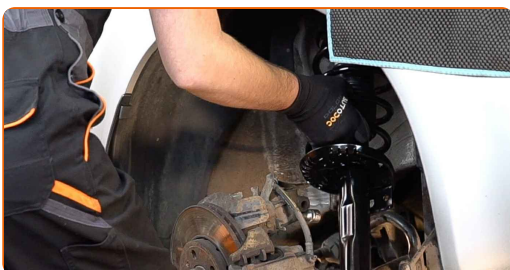

45

Skruva loss toppfästen från stötdämparmonteringen. Dra inte åt den.

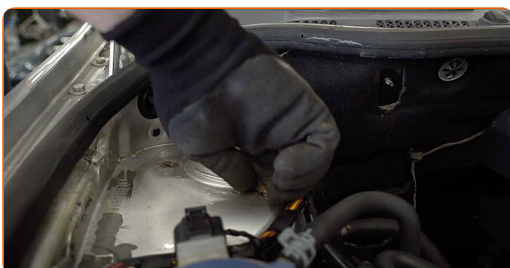

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar fast fästbultarna. Skoda Fabia 6Y5


46

Behandla fjäderbensfästet på styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




47

Justera fjäderbenet på styrspindeln.

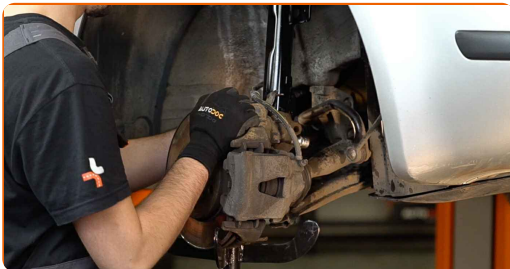

48

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.

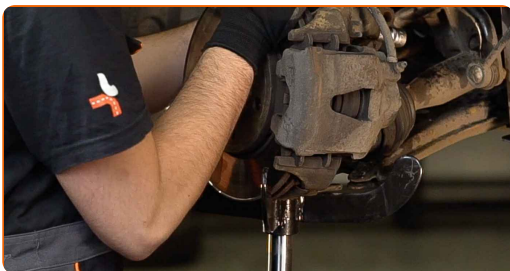

49

Rengör krysskilarna på drivaxelns drivknut. Använd WD-40 aerosol.



50

Installera drivaxeln.



51

Avlägsna stöder under styrspindeln.




Utbyte: fjäderben – Skoda Fabia 6Y5. Tips från AUTODOCs experter:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

52

Installera och dra åt en ny bult på styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18. Använd kombinyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.+90°

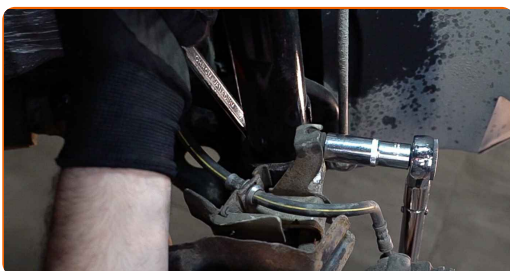


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


53

Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

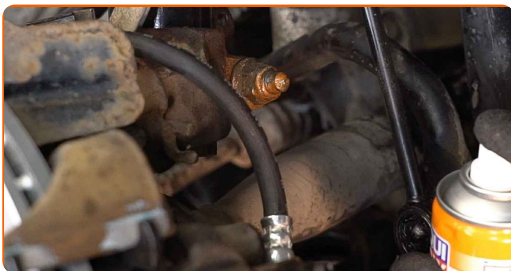


54

Sätt fast kullelet på länkarmen.

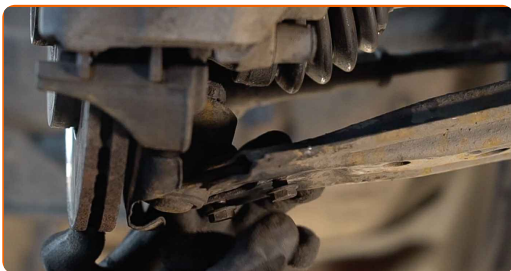

55

Dra åt kullelets fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment. +90°

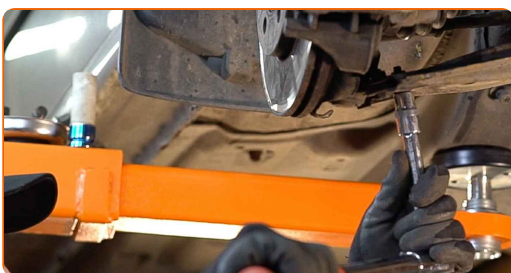

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


56

Skruva loss drivaxlens mutter. Använd en tums 12-kantad hylsnyckel #36.



57

Säkra krängningshämmlänken till fjäderbenet. Använd kombinyckel Nr 16. Använd HEX #H5. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.

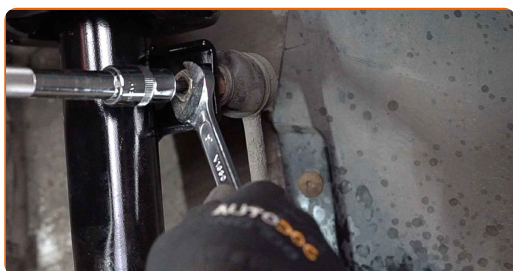

58

Fäst bromsslangen på fjäderbenet.




59

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



60

Installera hjulet.

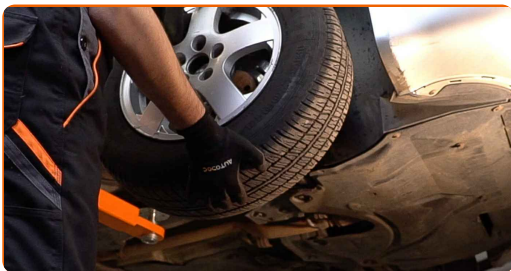

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Skoda Fabia 6Y5


61

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




62

Sänk bilen.

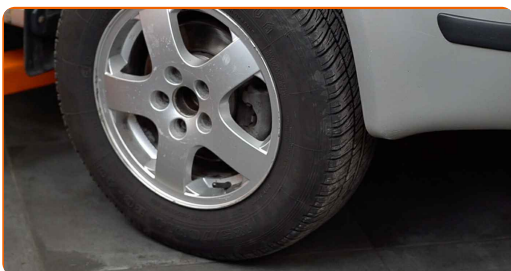

63

Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment. +90°

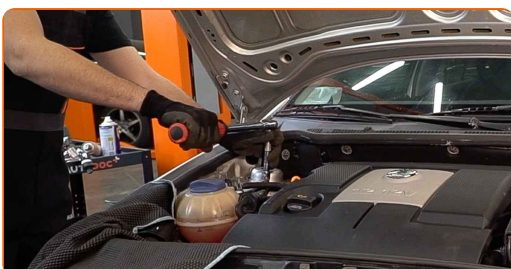

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

64

Skruva fast hjulnavets låsmutter. Använd en tums 12-kantad hylsnyckel #36. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.+45°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


65

Skruva in hjulets bultar i ett korsmönster. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



66

Ta bort skärmskyddet.

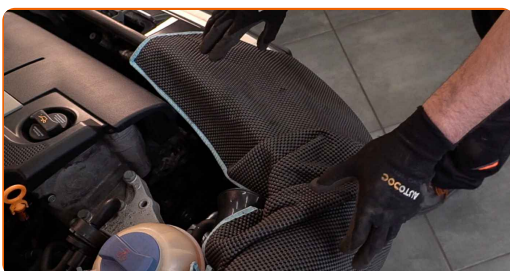


67

Stäng motorhuven.



68

Ta bort domkrafter och kilarna.

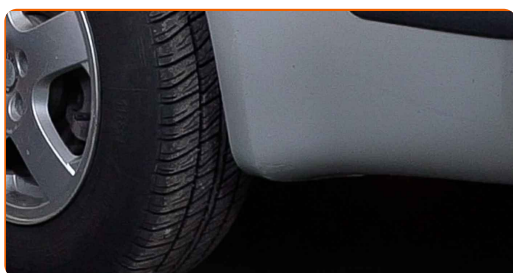**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SKODA

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR SKODA FABIA 6Y5

STÖTDÄMPARE FÖR SKODA: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR SKODA FABIA 6Y5: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.