



Byta stabilisatorstag fram
på **Skoda Fabia 6Y5** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Rapid Sedan (NA2) 1.6, SKODA FABIA (6Y2) 1.0, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, (+ 97)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – SKODA FABIA 6Y5. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

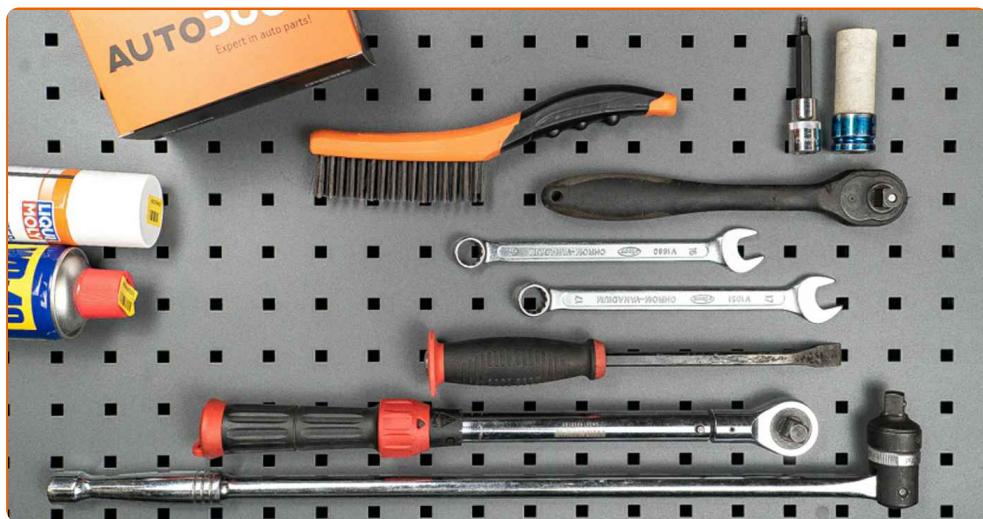

- Stålborste
- Insex bit Nr. H5
- WD-40 aerosol
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Kopparpasta
- Spärrnyckel
- Skiftnyckel Nr16
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr17

KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Skoda Fabia 6Y5 parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Skoda Fabia 6Y5 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**1**

Säkra bilen med kilar.

**2**

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

**3**

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Skoda Fabia 6Y5

5

Ta bort hjulet.

**6.1**

Rengör stabilisator länkens fästelement.

**6.2**

Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 7 Skruva loss muttern och avlägsna krängningshämmaren från stötdämparen. Använd HEX Nr. H5. Använd kombinyckel Nr 16. Använd en spärrnyckel.




- 8 Skruva loss fästningarna som håller ihop krängningshämmarens länk till armen. Använd HEX Nr. H5. Använd kombinyckel Nr 16. Använd en spärrnyckel.



- 9 Avlägsna krängningshämmarlänken.




- 10 Installera nya stång och dra åt fästelementen.

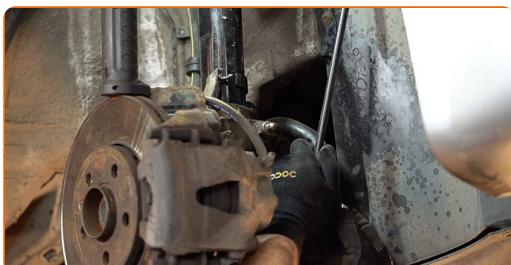

- 11** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringsslänken till stötdämparen. Använd HEX Nr. H5. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.



- 12** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringsslänken till krängningshämaren. Använd HEX Nr. H5. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.

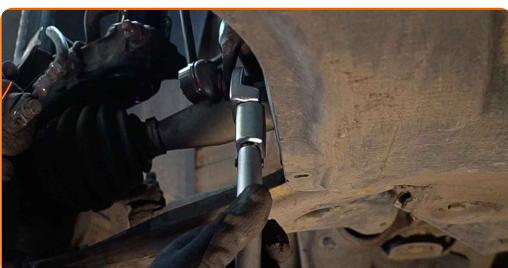

- 13** Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



- 14** Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Skoda Fabia 6Y5

15

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




16

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



17

Ta bort domkrafter och kilarna.

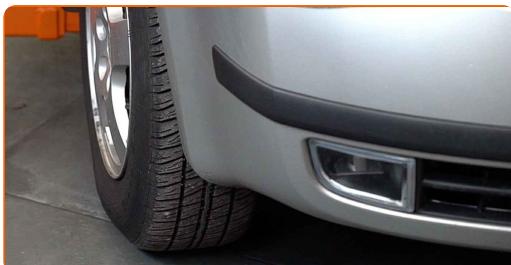


BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

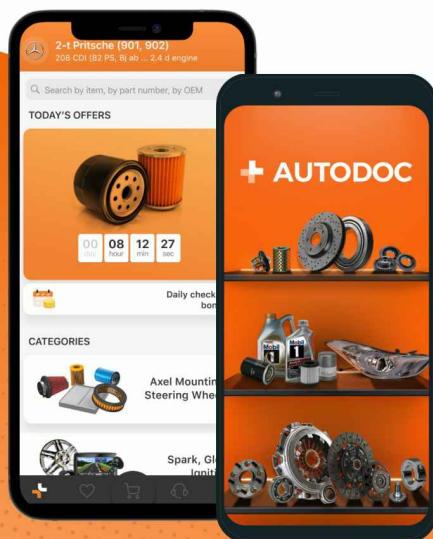

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SKODA

STABILISATORSTÄG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR SKODA FABIA 6Y5**STABILISATORSTAG FÖR SKODA: KÖP NU****STABILISATORSTAG FÖR SKODA FABIA 6Y5: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.