



Byta styrled på **Skoda**  
**Fabia 6Y5** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Rapid Sedan (NA2) 1.6, SKODA Rapid Sedan (NA2) 1.6 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.0, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, (+ 89)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STYRLED – SKODA FABIA 6Y5. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 19
- Skiftnyckel Nr 22
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Kulledsdragare
- Skjutmått
- Gummiklubba
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: styrled – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut styrstagsände i par.
- Förfarande för utbytet av höger och vänster styrstagsände är desamma.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: STYRLLED – SKODA FABIA 6Y5. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

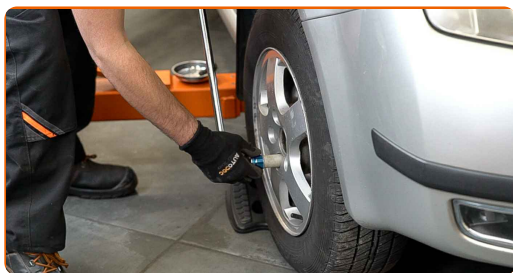

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Skoda Fabia 6Y5


5

Ta bort hjulet.

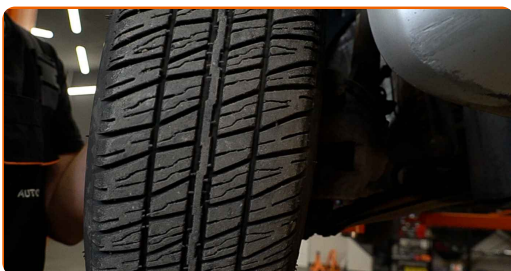


6

Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

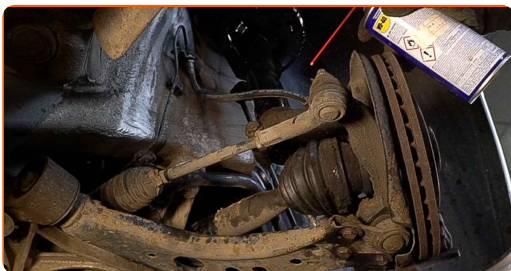

- 7** Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kulledeet på parallellstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.

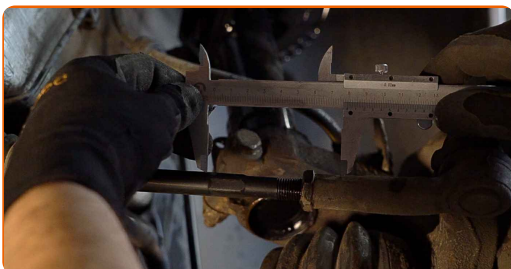


- 8** Lossa på låsmuttern som håller fast parallellstagsänden med parallellstaget. Använd kombinyckel Nr 19. Använd kombinyckel Nr 22.



- 9** Skruva loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd kombinyckel Nr 19.



- 10** Koppla bort parallellstagsänden från styrspindelns. Använd en kulle avdragare. Använd en gummihammare.

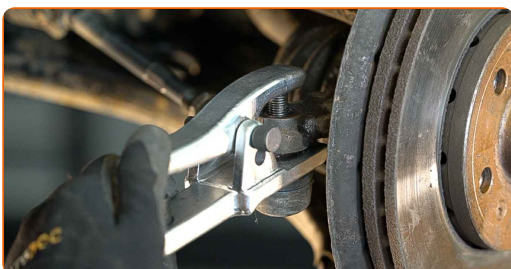



11

Skruva loss änden från parallellstaget. Använd kombinyckel Nr 19.




12

Be handla den trådade delen av styrstaget. Använd kopparpasta.



13

Skruva fast en ny parallellstagsände.

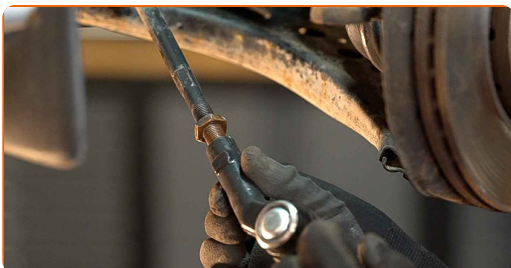


Utbyte: styrled – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- När du ska installera tillbaka parallellstagsändan så ska du vrida den lika många varv eller låta den få samma gänglängd som du märkte eller mätte upp förut.


14 Koppla tillbaka parallellstagsänden till styrspindeln.



15 Skruva på styrstagsände skruv. Använd kombinyckel Nr 19. Använd kombinyckel Nr 22.

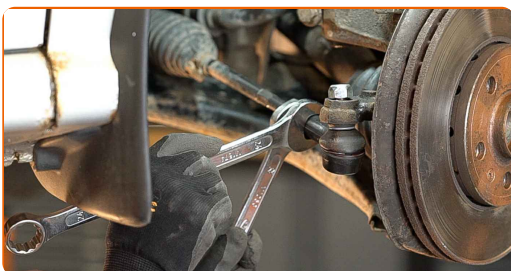

16 Skruva åt fästande skruven som kopplar styrstagsände till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.+90°

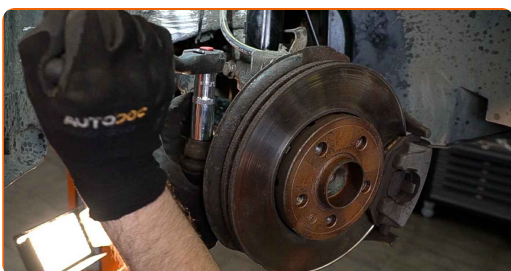


#### AUTODOC rekommenderar:


- Viktigt! Se till att använda nya fästen.



- 17** Dra åt parallelstagsändens låsmutter. Använd kombinyckel Nr 19. Använd kombinyckel Nr 22. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 80 Nm vridmoment.

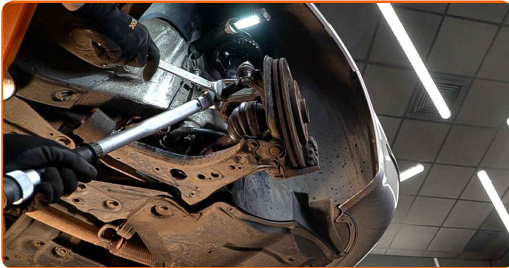

- 18** Behandla fästningarna som kopplar styrstagsändan till styrspindeln. Använd kopparpasta.

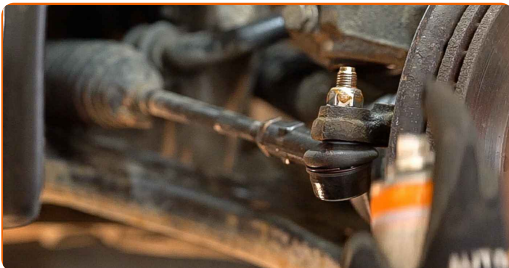


- 19** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

- 20** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



- 21** Installera hjulet.

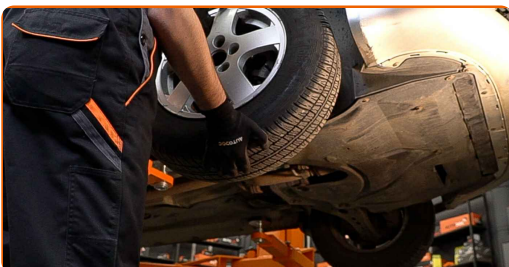

Utbyte: styrled – Skoda Fabia 6Y5. Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



23

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



Utbyte: styrled – Skoda Fabia 6Y5. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera och justera hjulens läge vid behov.


24

Ta bort domkrafter och kilarna.



25

Ta bort skärmskyddet.

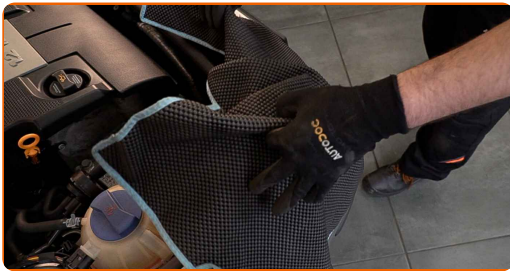

26

Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR SKODA**

**STYRLED: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR SKODA FABIA 6Y5**

**STYRLED FÖR SKODA: KÖP NU**

**STYRLED FÖR SKODA FABIA 6Y5: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.