



Byta stötdämpare bak på
Peugeot 208 1 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Sedan 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.0, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 VTi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 GTi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2 THP, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 GPL, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2 GPL, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – PEUGEOT 208 1. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.E18
- Hylsa nr.16
- Torxbit T20
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Ändavbitartänger
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: stötdämpare – Peugeot 208 1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – PEUGEOT 208 1. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: stötdämpare – Peugeot 208 1. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.




6.1

Skrova loss och ta bort fästningarna till hjulbågskyddet.

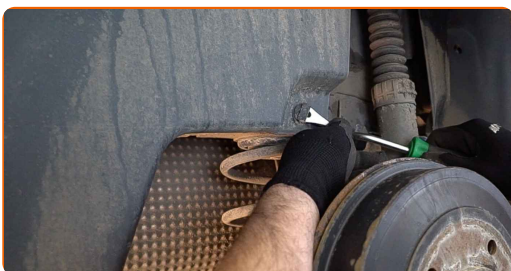


6.2

Använd Torx T20. Använd en ändavbitartång.

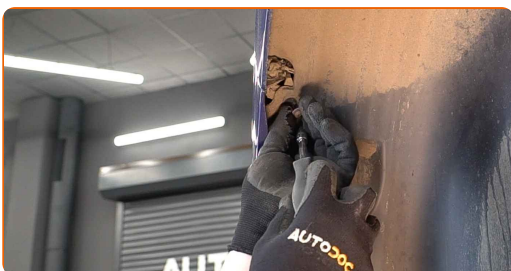


7 Ta bort hjulbågsskyddet.

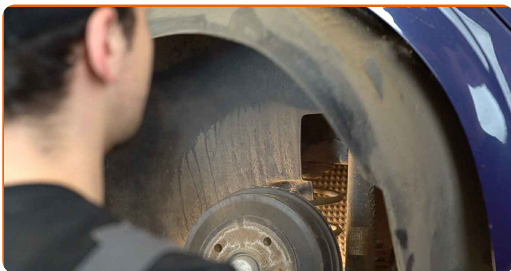


8 Ta bort fästningarna för bakaxelns plastskydd.




9 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

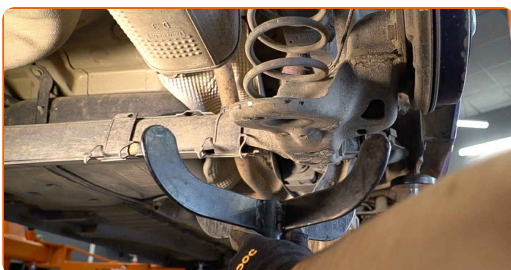

10.1 Rengör fästena till stötdämparen.

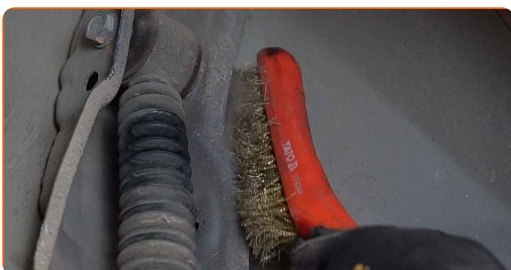


10.2 Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

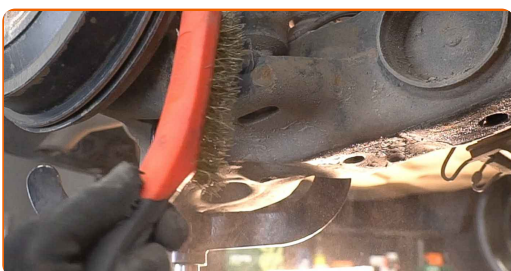


11

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

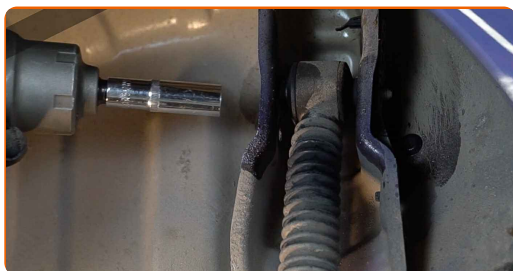


12

Ta bort fixdubben.

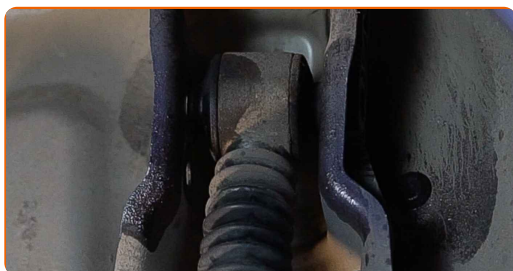


13

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en spärrnyckel.

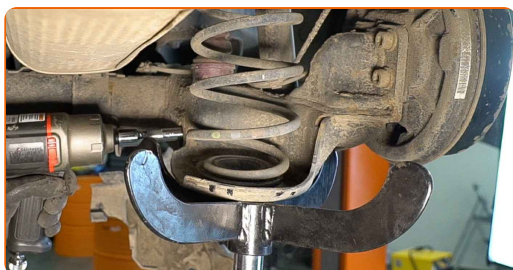

14


Ta bort fixdubben.

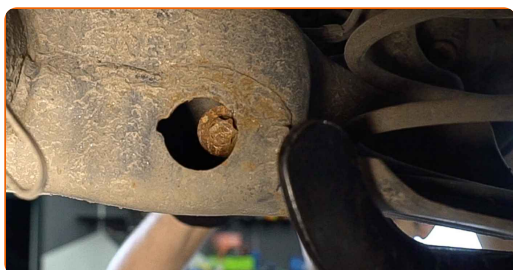

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. Peugeot 208 1

15 Avlägsna stötdämparen.

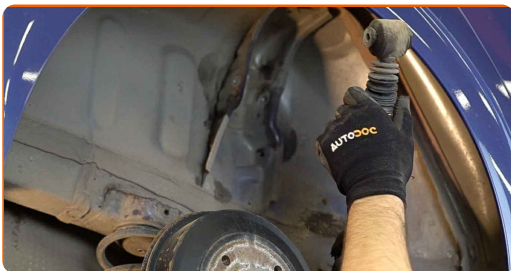


16 Behandla stötdämparens monteringssäten. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




Utbyte: stötdämpare – Peugeot 208 1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

17 Lägg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.

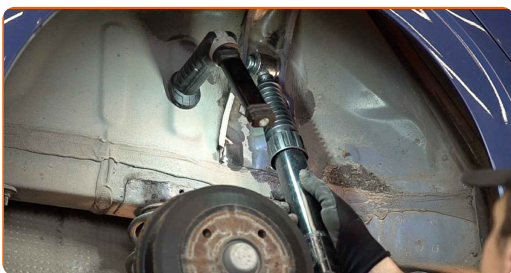

18 Montera fästningsbolten.

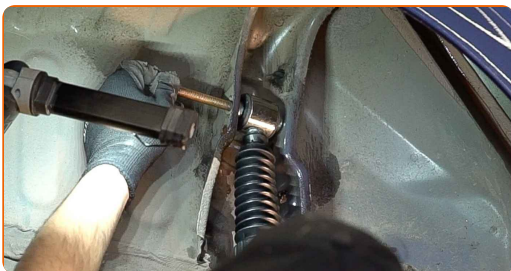


AUTODOC rekommenderar:

- Peugeot 208 1 – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

19

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

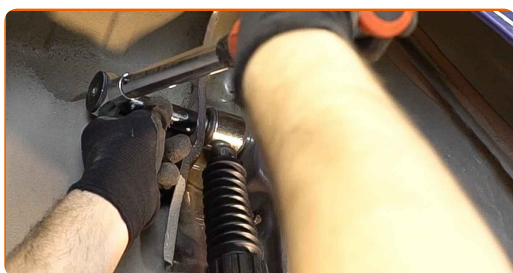


20

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



21


Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

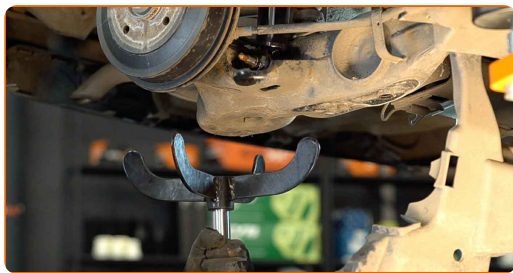


Utbyte: stötdämpare – Peugeot 208 1. AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


22 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

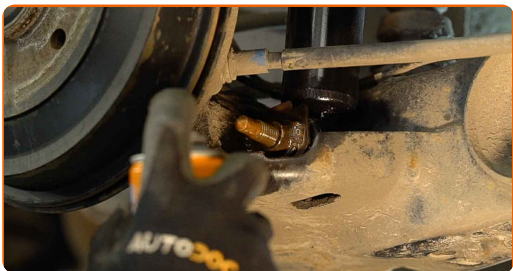


23 Montera hjulbågsskyddet.

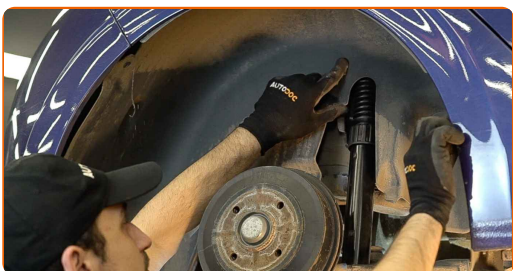


24 Montera och dra åt fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd Torx T20.

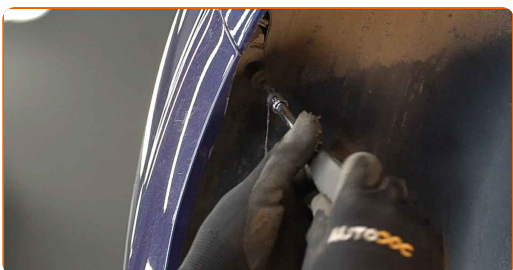

25 Montera den bakaxelns plastskydd och fäst den.

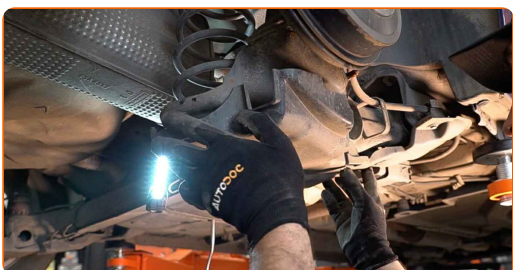

26 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

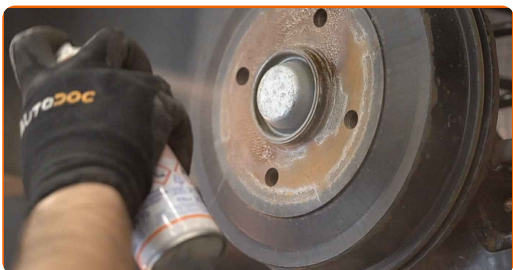

27 Installera hjulet.



Utbyte: stötdämpare – Peugeot 208 1. Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

28 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



29 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



30

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 208 1

STÖTDÄMPARE FÖR PEUGEOT: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR PEUGEOT 208 1: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.