



Byta kupéfilter på **VW**
Touran 1T1 1T2 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 263)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Utbyte: kupéfilter – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – VW Touran 1T1 1T2.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Flytta bak passagerarsätet helt.



2

Skruva loss panelfästen under handskfacket på passagerarsidan.



3

Avlägsna skyddshöljet under handskfacket.




4

Lirka upp och ta försiktigt loss fästena och ta bort dörrpanelen på passagerarsidan.



5

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.

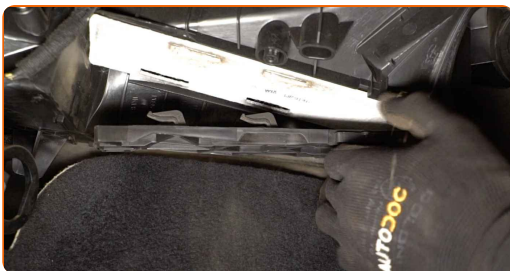

6

Avlägsna kupéfiltret.



Utbyte: kupéfilter – VW Touran 1T1 1T2. Tips:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

7

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – VW Touran 1T1 1T2. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.

8

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

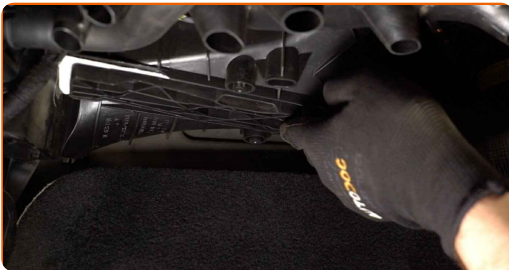

9

Montera den invändiga panelen. Sätt fast panelen med hjälp av stift och sätt fast fästena.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – VW Touran 1T1 1T2. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

10

Installera och säkra skyddshöljet under handskfacket.

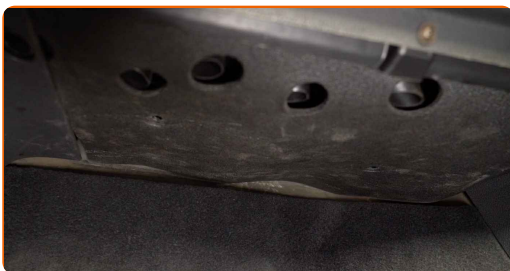


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – VW Touran 1T1 1T2. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.


11

Skruva fast panelfästen under handskfacket på passagerarsidan.

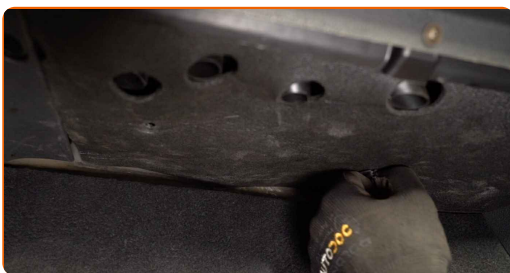

12

För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.

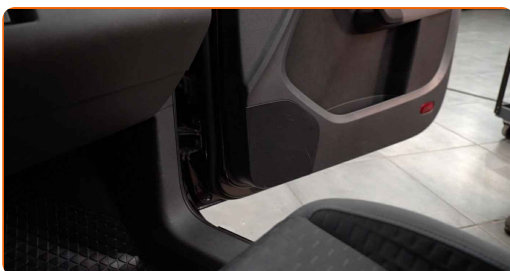

13

Sätt på tändningen.



14

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

15

Stäng av tändningen.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW TOURAN 1T1 1T2

KUPÉFILTER FÖR VW: KÖP NU

**KUPÉFILTER FÖR VW TOURAN 1T1 1T2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.