



Byta bromsok bak på **VW**  
**Touran 1T1 1T2** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

 **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 TDI, VW Touran I (1T3) 2.0 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, (+ 107)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSOK – VW TOURAN 1T1 1T2. VERKTYG  
DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr11
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr. 11
- Hylsa nr. 13
- Insex bit nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Vätske behållare
- Bromsluftare set
- Bromsslang klämma
- Kofot
- Gummiklubba
- Polygrip tänger
- Hjulcross


**KÖP VERKTYG**

Utbyte: bromsok – VW Touran 1T1 1T2. Proffsen rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSOK – VW TOURAN 1T1 1T2. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

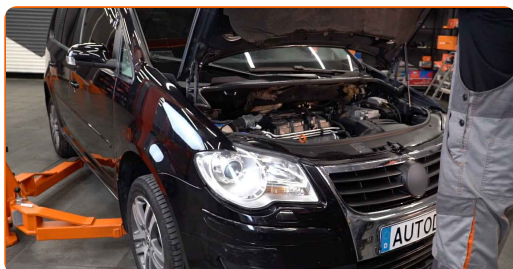

**2** Säkra bilen med kilar.




**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.




5 Skruva av hjulbultarna.

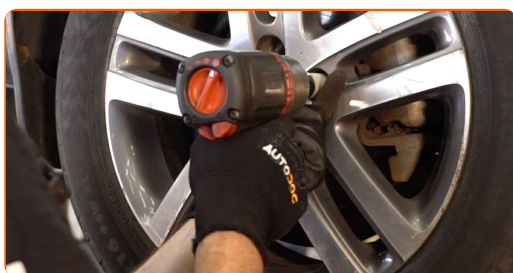


Utbyte: bromsok – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6 Ta bort hjulet.

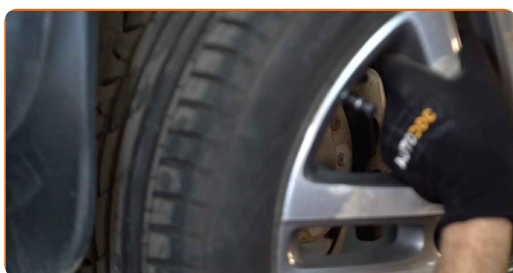


7 Rengör området där bromsslangen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

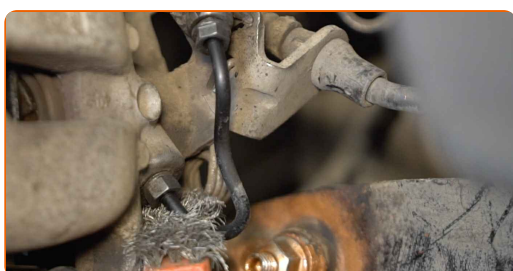


8

Lossa fästet som ansluter bromsröret till bromsslangen. Använd kombinyckel Nr 11.

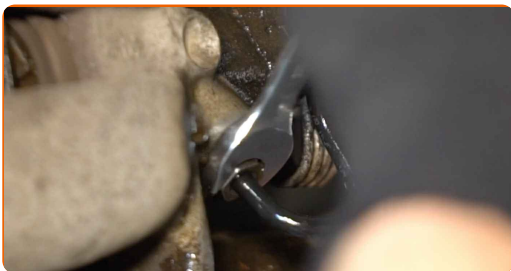


9

Lossa fästet som kopplar bromsröret till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 11.

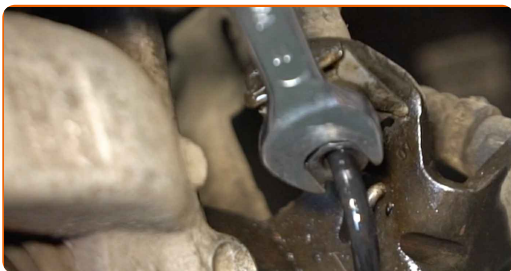


10

Klamma fast bromsslangen genom att använda en bromsslängklämma.

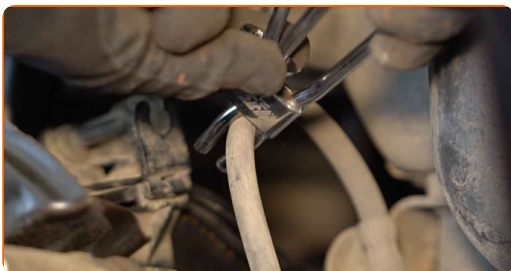

11


Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.

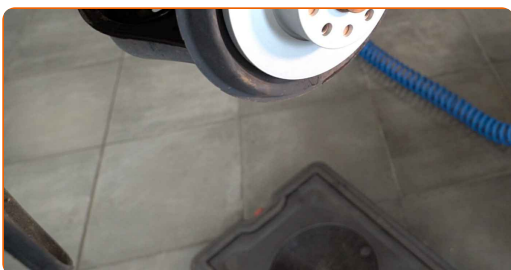


12

Skruva loss fästet som förbinder bromsröret med bromsslangen. Använd kombinyckel Nr 11.

**13** Ta bort bromsslängens hållarklämma. Använd en kofot.

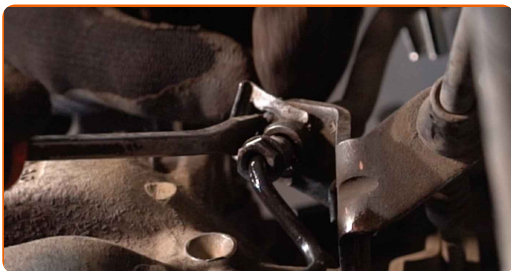


**14** Ta bort låsklämman på parkeringsbromskabeln. Använd en kofot.

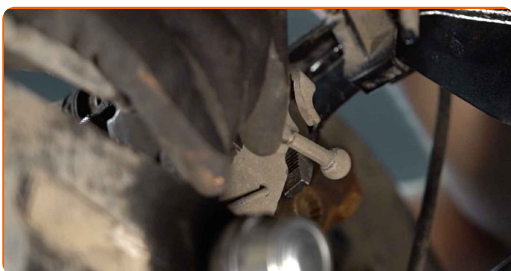


**15** Tryck på parkeringsbromsens ställdon på bromsoket.

**16** Koppla bort parkeringsbromsvajern från bromsoket. Använd en vattenpumptång.

**17** Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13.

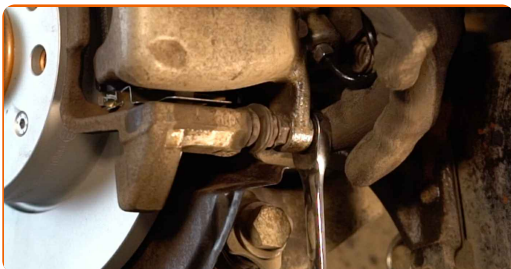

**18** Avlägsna bromsoket.

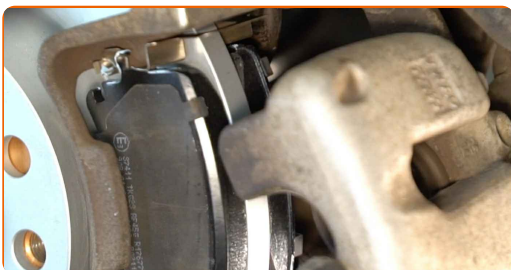


Utbyte: bromsok – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC's experter rekommenderar:

- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslagen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Om inga nya glidpinnar levererades i kittet med de nya bromsoken, använd de gamla pinnarna.

19

Skruva loss fästet som förbinder bromsröret med bromsoken. Använd kombinyckel Nr 11.

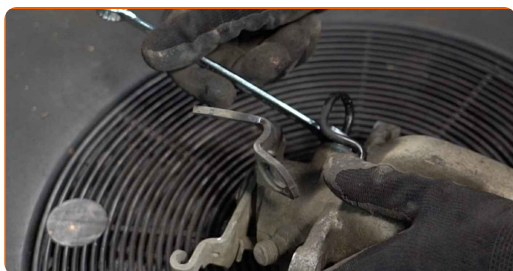

20

Installera bromsoket och justera den.





21

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.




22

Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Använd en vattenpumptång.


23

Sätt fast parkeringsbromskabeln med låsklämman.

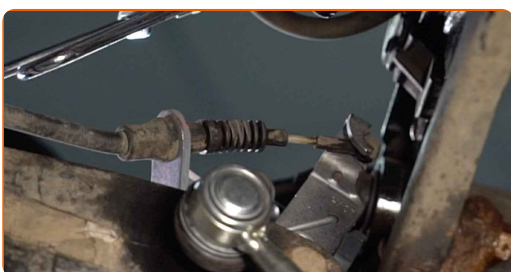


24

Skruva loss bromsslängsskruven. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

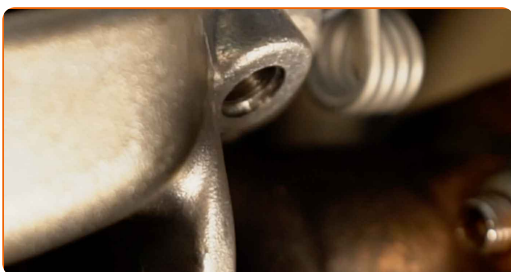

25

Behandla bromsröret. Använd brake cleaner.

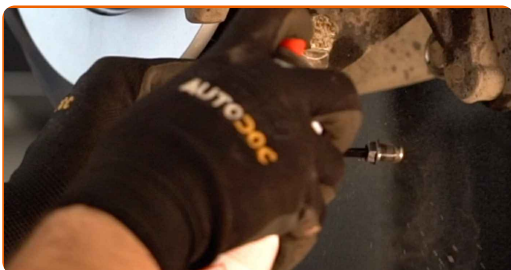


Utbyte: bromsok – VW Touran 1T1 1T2. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

26

Skruva i fästet som förbinder bromsröret med bromsoken. Använd kombinyckel Nr 11.

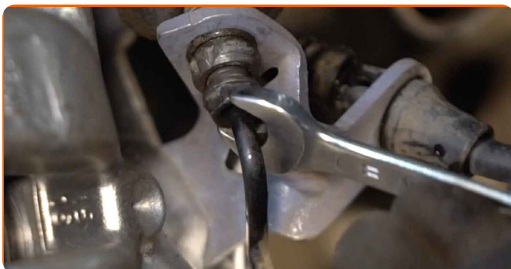

27


Behandla bromsslangen. Behandla bromsröret. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – VW Touran 1T1 1T2. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

28

Skruva i fästet som förbinder bromsröret med bromsslangen. Använd kombinyckel Nr 11.

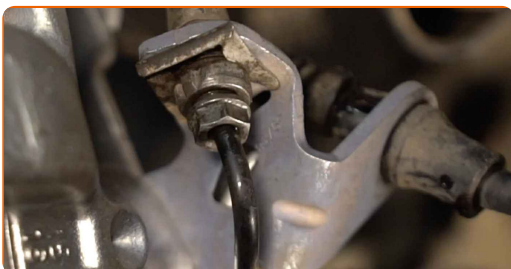


**29** Montera bromsslängens hållarklämma. Använd en gummihammare.



**30** Ta bort slangklämman på bromsen.



**31** Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 11.

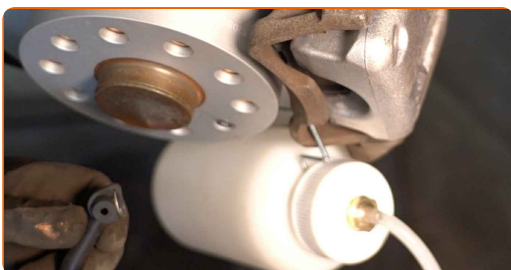

**32** Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.

**33** Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.




**34** Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 11.



**35** Koppla loss bromsluftaren.

**36** Dra åt bromsokets luftningssskruv. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

**37** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

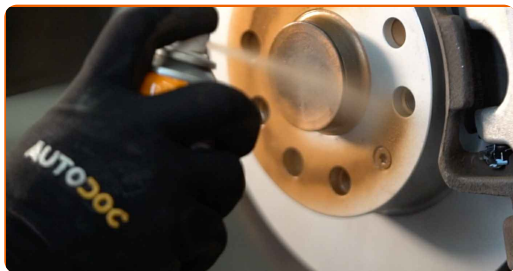


**38** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### Utbyte: bromsok – VW Touran 1T1 1T2. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


**39** Installera hjulet.

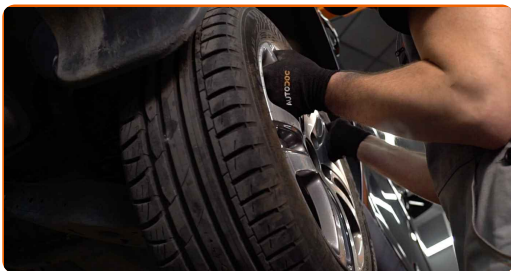


**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Touran 1T1 1T2


**40** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

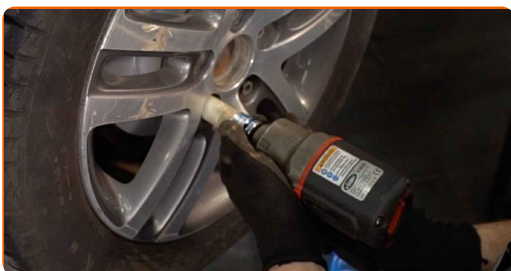

**41** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

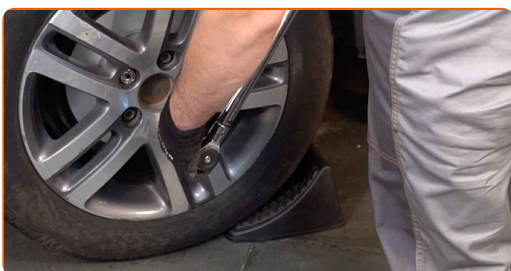

**42** Ta bort domkrafter och kilarna.

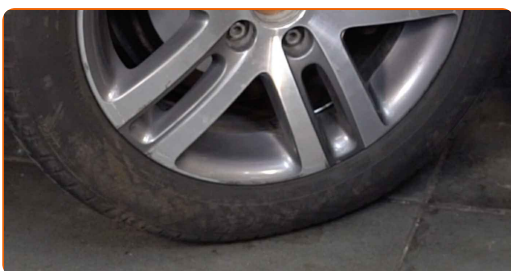

## AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsok – VW Touran 1T1 1T2. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

43

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



44

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**BROMSOK: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR VW TOURAN 1T1 1T2**

**BROMSOK FÖR VW: KÖP NU**

**BROMSOK FÖR VW TOURAN 1T1 1T2: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.