



Byta bromsbelägg bak
på **VW Touran 1T1 1T2** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 TDI, VW Touran I (1T3) 2.0 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, (+ 111)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – VW TOURAN 1T1 1T2.
VERKTYG DU BEHÖVER:**

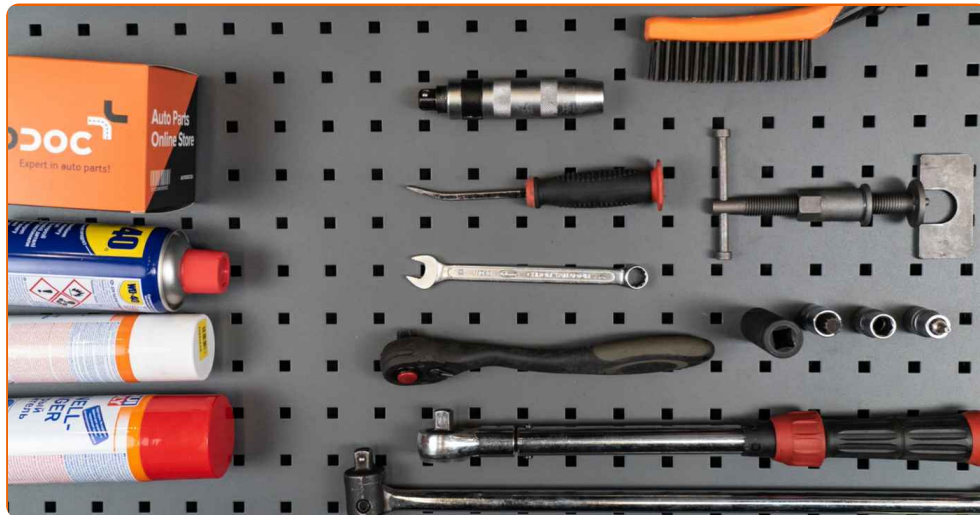

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr13
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Momentnyckel
- Kofot
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggerna för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – VW TOURAN 1T1 1T2. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

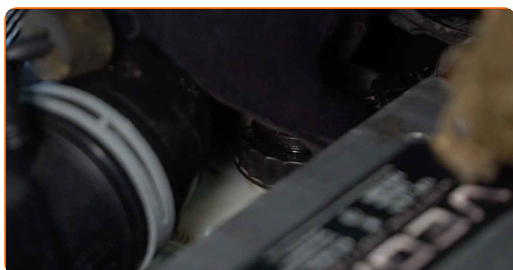


2

Säkra bilen med kilar.

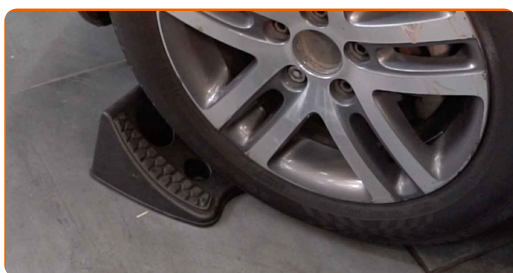

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

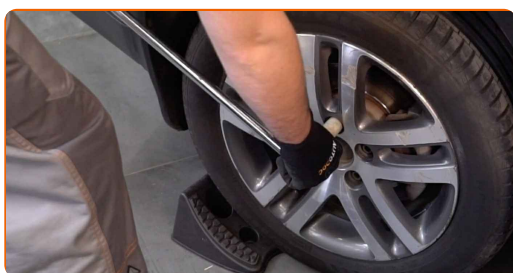


4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.

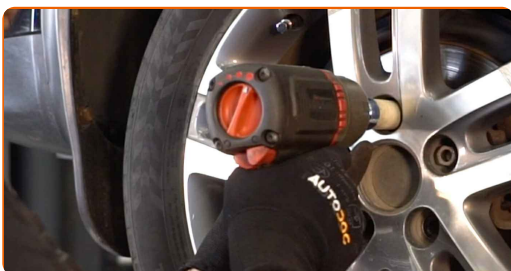


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Touran 1T1 1T2

6

Ta bort hjulet.

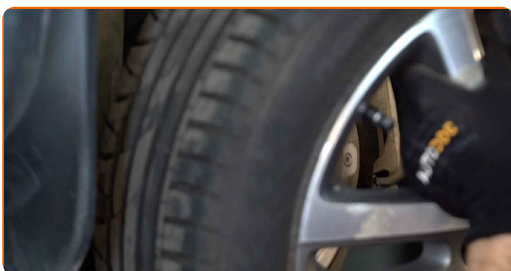

7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13.



9

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.




Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

10

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

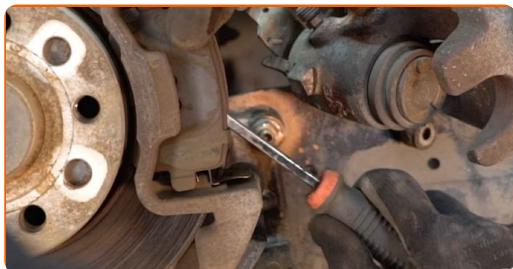

Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T1 1T2. Tips från AUTODOC:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

11

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T1 1T2. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


- 12** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T1 1T2. Tips:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

- 13** Installera nya bromsbelägg.

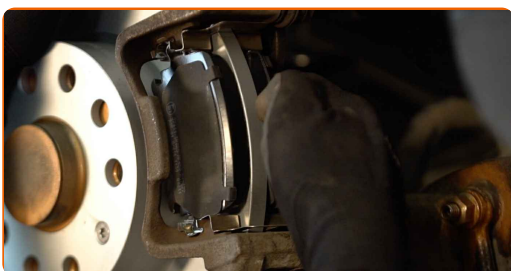


Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T1 1T2. Tips från AUTODOC:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

14

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

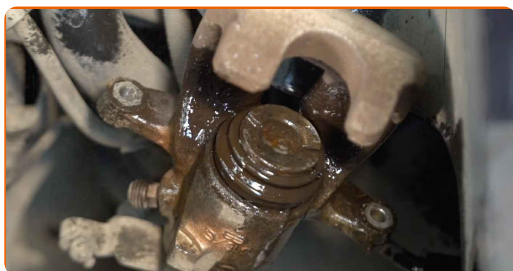


Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T1 1T2. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


15

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrtyg.

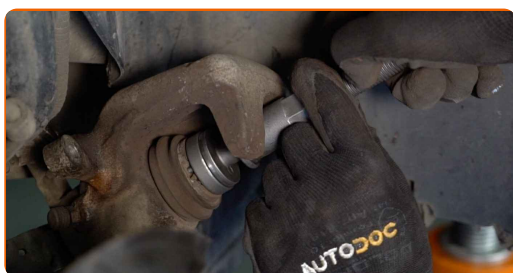

16

Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr 13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

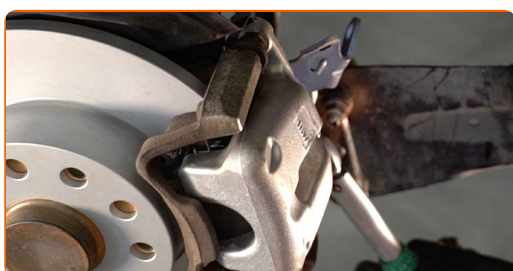


17

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



18

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

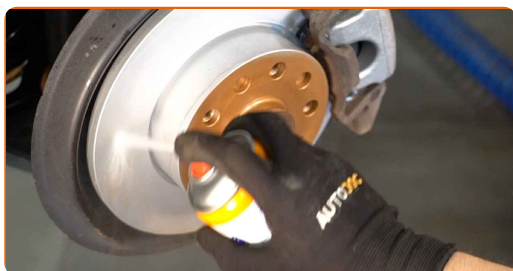

Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

19


Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Touran 1T1 1T2


20 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

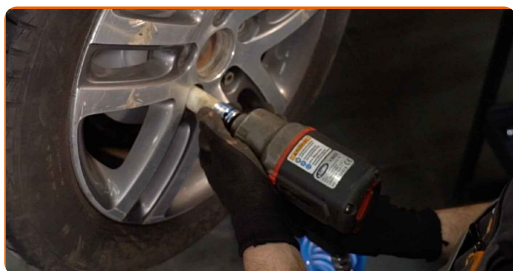

21 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

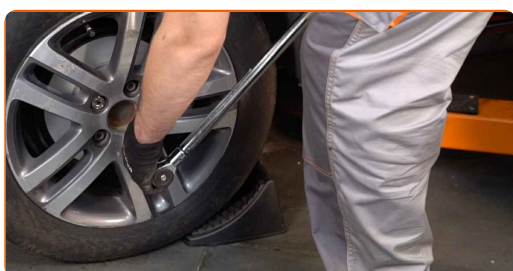


22 Ta bort domkrafter och kilarna.

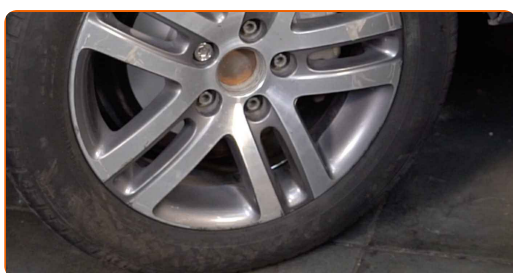

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T1 1T2. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

23 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

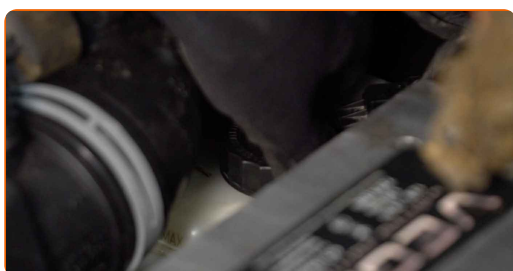

AUTODOC rekommenderar:

- VW Touran 1T1 1T2 – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

24

Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsbelägg – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW TOURAN 1T1 1T2

BROMSBELÄGG FÖR VW: KÖP NU

**BROMSBELÄGG FÖR VW TOURAN 1T1 1T2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.