



Byta stabilisatorstag bak
på **VW Touran 1T1 1T2** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 230)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – VW TOURAN 1T1 1T2.
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

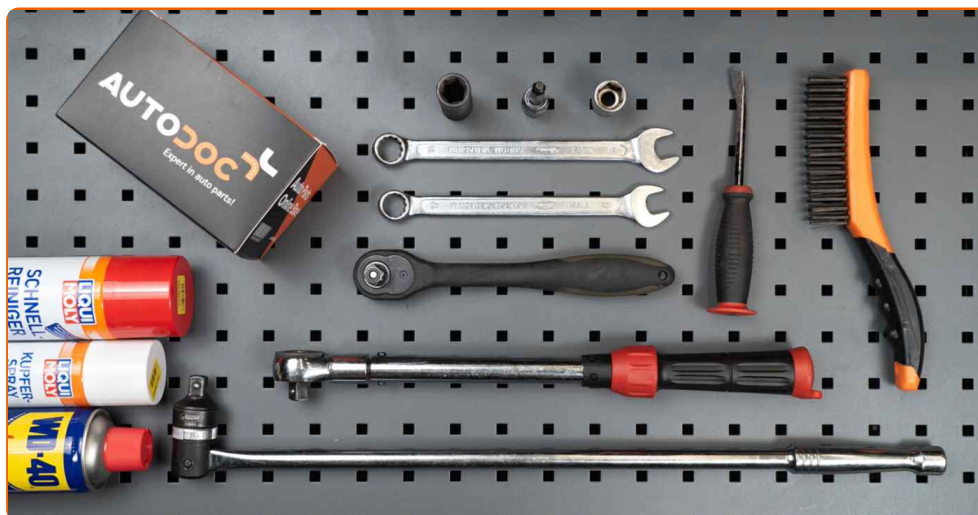

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- XZN bits nr.6
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på VW Touran 1T1 1T2 parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – VW TOURAN 1T1 1T2.
REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**


1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.

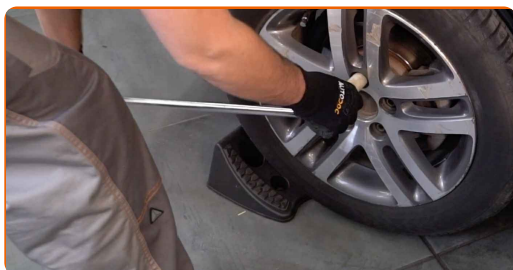


3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.

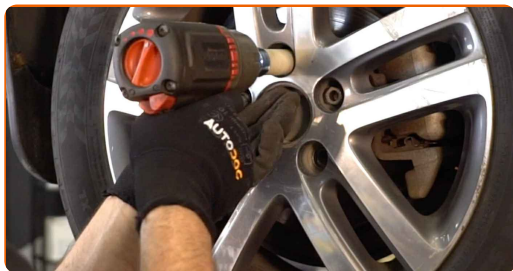


Utbyte: stabilisatorstag – VW Touran 1T1 1T2. Tips från AUTODOCs experter:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.

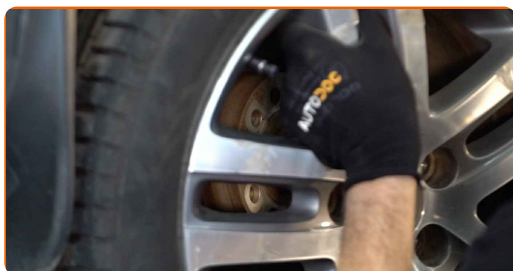

6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 7** Skruva loss fästningarna som håller ihop krängningshämmarens länk till armen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd XZN #6. Använd en spärrnyckel.



- 8** Skruva loss fästen som förbinder krängningshämmarlänken med länkarmen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd XZN #6. Använd en spärrnyckel.



- 9** Avlägsna krängningshämmarlänken. Använd en kofot.

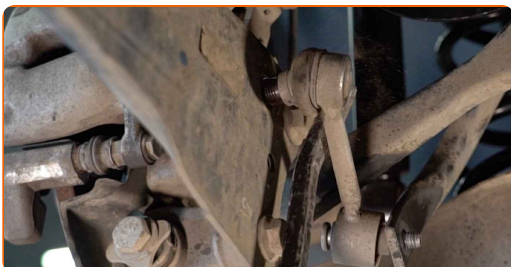


Utbyte: stabilisatorstag – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.


10

Rengör monteringsställen av krängningshämmarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

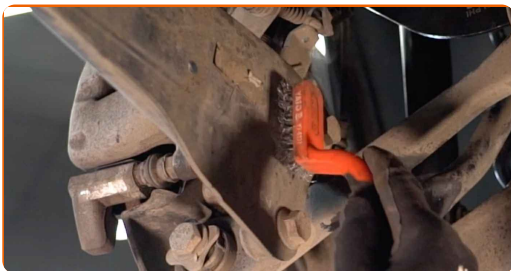


11

Installera nya stång och dra åt fästelementen. Använd en kofot.

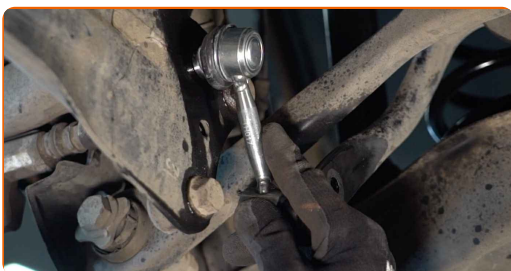

12

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 16. Använd XZN #6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 45 Nm vridmoment.

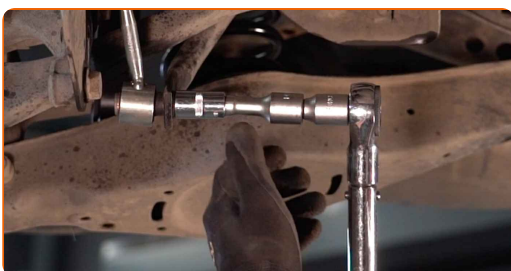


13


Dra åt fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarmen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd XZN #6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 45 Nm vridmoment.



14 Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

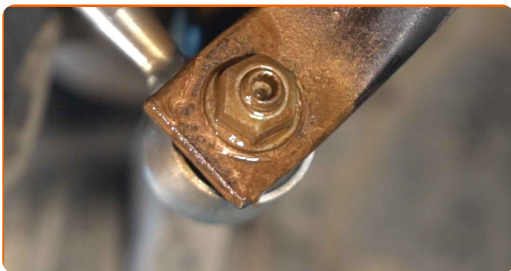

15 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

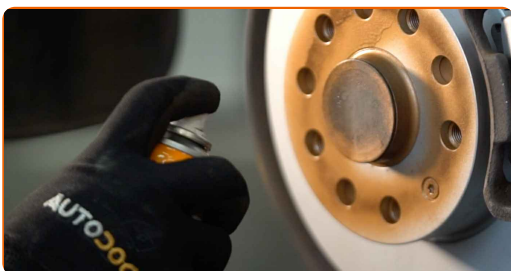

16 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – VW Touran 1T1 1T2. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

17 Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Touran 1T1 1T2


18

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.

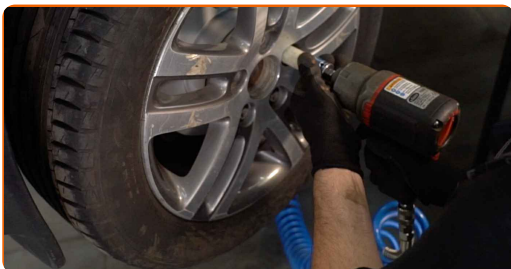


19

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

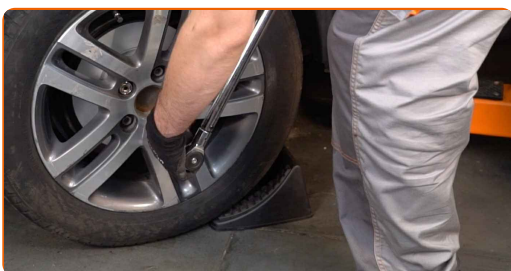

20

Ta bort domkrafter och kilarna.

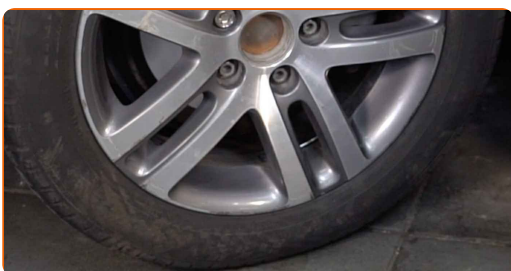

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW TOURAN 1T1 1T2

STABILISATORSTAG FÖR VW: KÖP NU

**STABILISATORSTAG FÖR VW TOURAN 1T1 1T2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.