



Byta torkarblad bak på  
**VW Touran 1T1 1T2** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter V Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, (+ 76)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

## AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – VW Touran 1T1 1T2.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Förbered de nya vindrutetorkarna.




2

Dra torkarmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.

3

Tryck på klämman. Ta bort torkarbladet från armen.

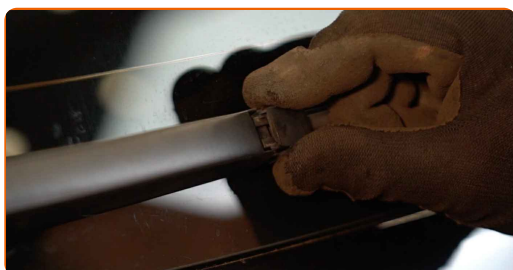


## Utbyte: torkarblad – VW Touran 1T1 1T2. Tips:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkarmen från att träffa glaset.

4

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.

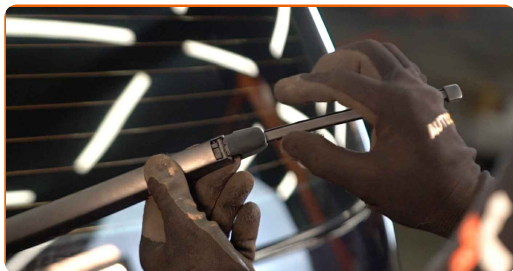

Utbyte: torkarblad – VW Touran 1T1 1T2. Tips från AUTODOCs experter:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

5

Sätt på tändningen.

6

Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR VW TOURAN 1TI 1T2**

**TORKARBLAD FÖR VW: KÖP NU**

**TORKARBLAD FÖR VW TOURAN 1TI 1T2: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.