



Byta bromsok fram på
Citroen C3 1 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 i Bivalent, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 HDi, CITROËN C2 Enterprise (JG) 1.4 HDi

Ordnningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSOK – CITROEN C3 1. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr8
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr14
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.8
- Kraftylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Vätske behållare
- Bromsslang klämma
- Bromsluftare set
- Kofot
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsok – Citroen C3 1. AUTODOC rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSOK – CITROEN C3 1. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.



3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

**5**

Skruta av hjulbultarna.



Utbyte: bromsok – Citroen C3 1. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6

Ta bort hjulet.

**7**

Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.



8

Rengör området där bromsslangen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – Citroen C3 1. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

9

Klamma fast bromsslangen genom att använda en bromsslängklämma.



10

Skruta loss bromsslangen från bromsoket. Använd kombinyckel Nr14.




11

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



12

Skruta loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr15.

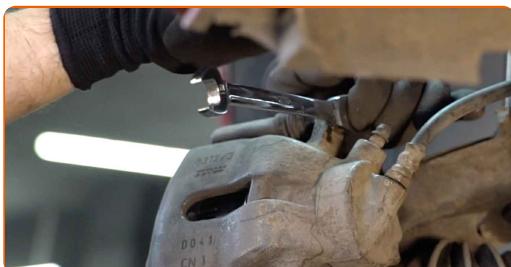

13

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



14

Avlägsna bromsoket.



Utbyte: bromsok – Citroen C3 1. Proffsen rekommenderar:

- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslängen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromskivornas skick och byt ut dem vid behov.

15

Behandla bromsslängen. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsok – Citroen C3 1. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

16

Skruga loss bromsslängen från bromsoket.

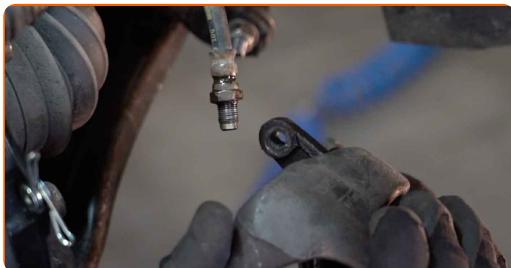

17

Behandla bromsslangen. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – Citroen C3 1. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

18

Installera och fixa bgromsslangen i det nya bormsoket.



19

Dra åt bromsslangens fästelement. Använd kombinyckel Nr14.



20

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

**21**

Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsoket. Använd kombinyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

**22**

Skruta loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 8.

**23**

Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.



24


Ta bort klämman på bromsslangen.

**25**

Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

**26**

Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 8.

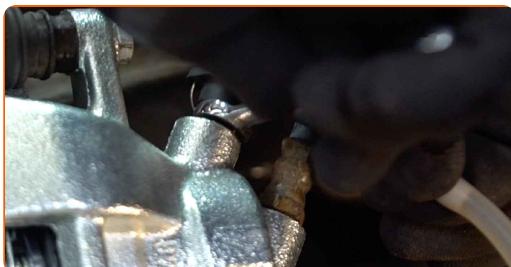**27**

Koppla loss bromsluftaren.



28

Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsok – Citroen C3 1. AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

29

Dra åt bromsokets luftningsskruv. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 11 Nm vridmoment.

30

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



31

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – Citroen C3 1. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

32

Installera hjulet.

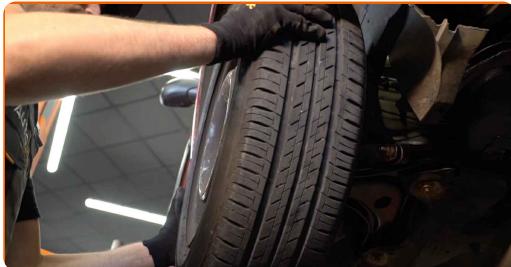

Utbyte: bromsok – Citroen C3 1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

33

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



34

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



35

Ta bort domkrafter och kilarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsok – Citroen C3 1. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

36

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR CITROEN

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR CITROEN C3 1**BROMSOK FÖR CITROEN: KÖP NU****BROMSOK FÖR CITROEN C3 1: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.