



Byta stabilisatorstag fram
på **Citroen C3 1** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN DS3 1.6 Racing, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN DS3 1.6 THP 150, CITROËN DS3 1.4 HDi 70, CITROËN C3 II (SC_) 1.1 BiFuel, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V HDi, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.6, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 HDi, (+ 72)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – CITROEN C3 1.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**

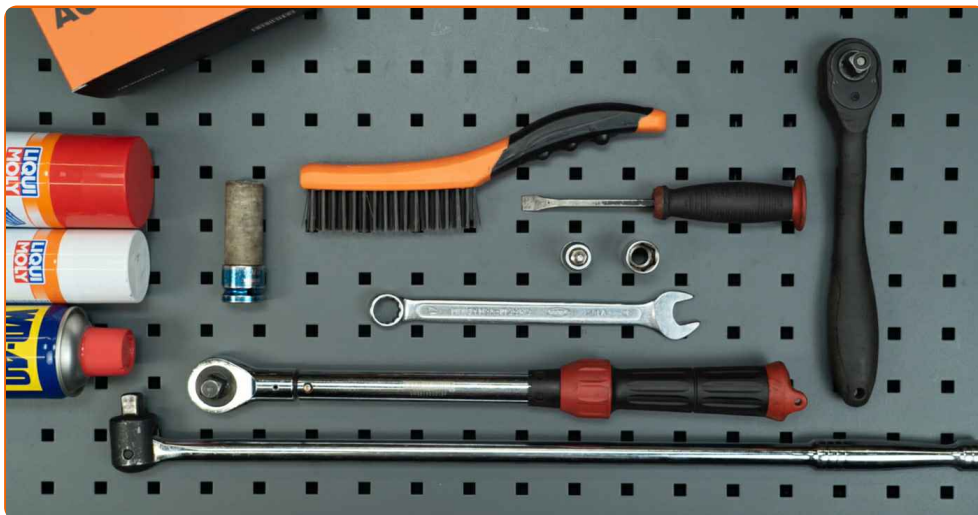

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Torxbit T30
- Hylsa nr.17
- Skiftnyckel Nr17
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Citroen C3 1 parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – CITROEN C3 1. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Citroen C3 1

5

Ta bort hjulet.

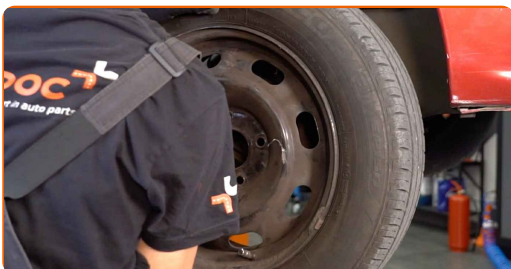

6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 7** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



- 8** Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 9** Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 17. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

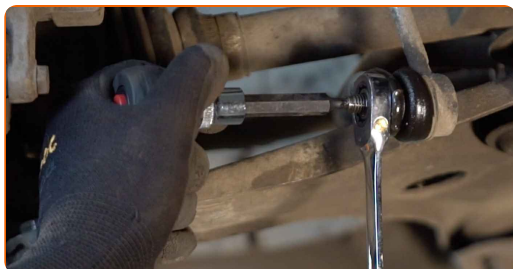

- 10** Avlägsna krängningshämmarlänken.



Utbyte: stabilisatorstag – Citroen C3 1. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera krängningshämARBussningarna. Byt ut vid behov.

11

Rengör monteringsställen av krängningshämARBänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




12

Installera nya stång och dra åt fästelementen.




13


Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämARBaren. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

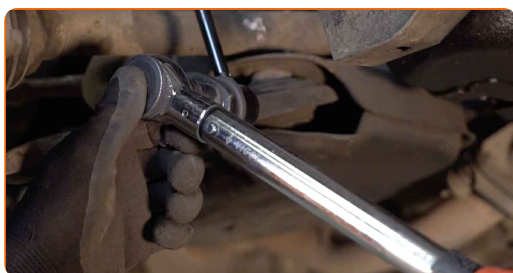


- 14** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

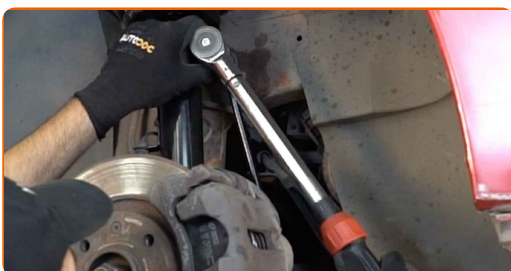

- 15** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

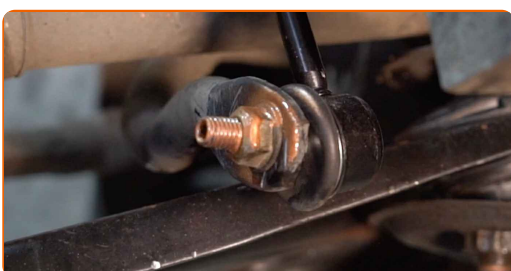

- 16** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

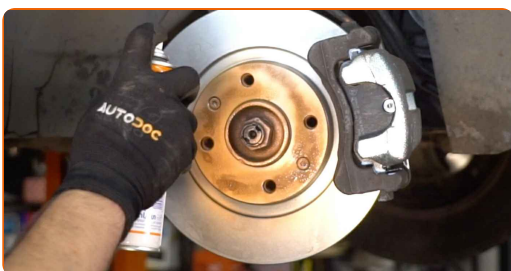

- 17** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – Citroen C3 1. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

18

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Citroen C3 1

19

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.

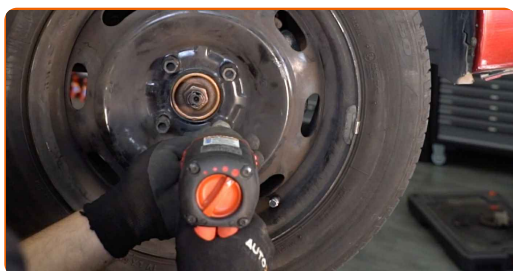

20

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



21

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR CITROEN

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR CITROEN C3 1

STABILISATORSTAG FÖR CITROEN: KÖP NU

**STABILISATORSTAG FÖR CITROEN C3 1: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.