



Byta fjädrar bak på
Citroen C3 1 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V HDi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – CITROEN C3 1. VERKTYG DU BEHÖVER:

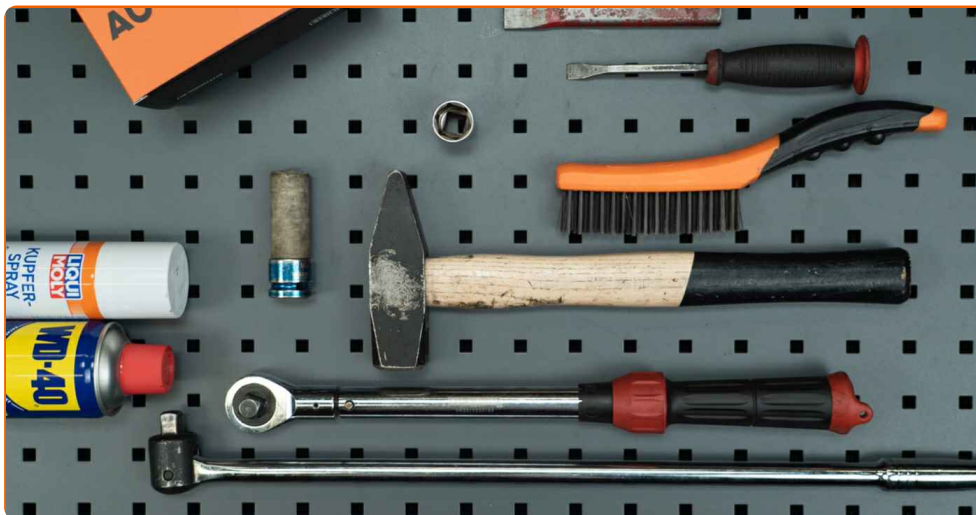

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.21
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Plattmejsel
- Hammare
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG


Utbyte: fjädrar – Citroen C3 1. Tips från AUTODOC:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – Citroen C3 1 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Säkra bilen med kilar.

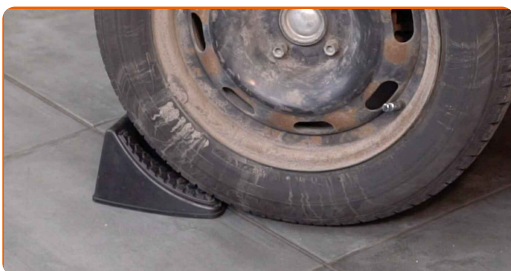


2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

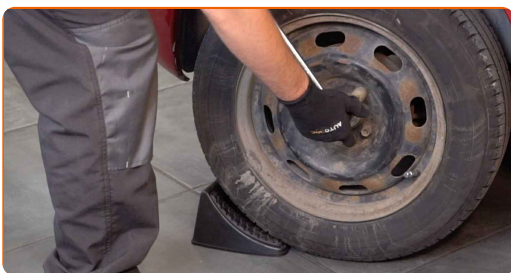

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

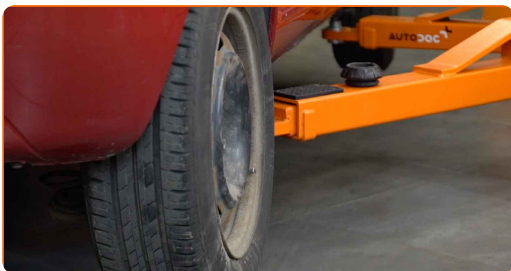

4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Citroen C3 1


5

Ta bort hjulet.

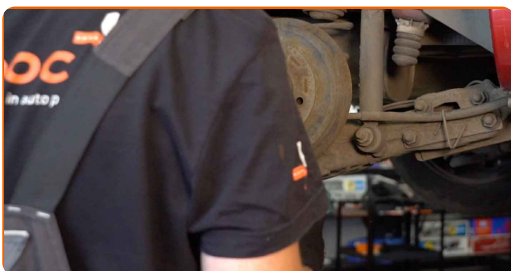


6

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

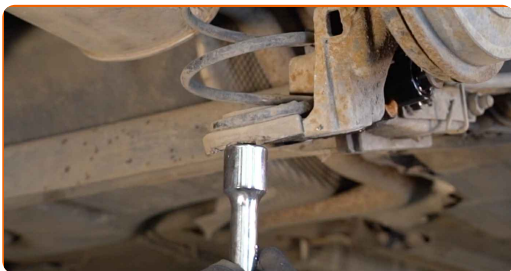


7

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr21.

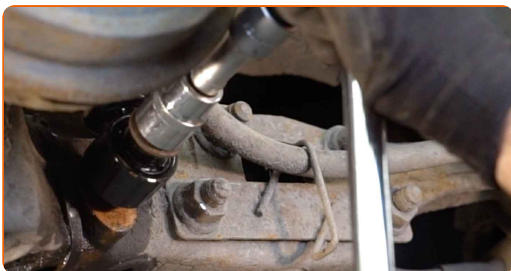


8

Ta bort fixdubben. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

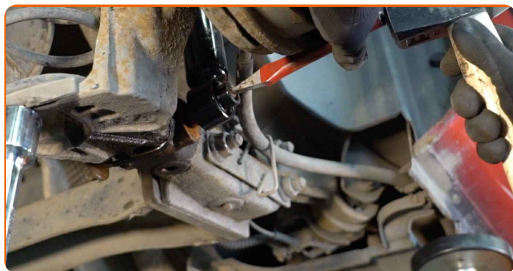

9

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

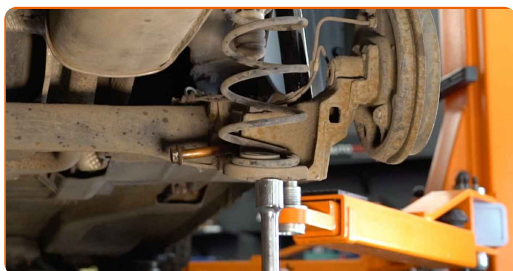


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Citroen C3 1. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


10

Dra ner den bakre upphängningsstrålen. Använd en kofot.

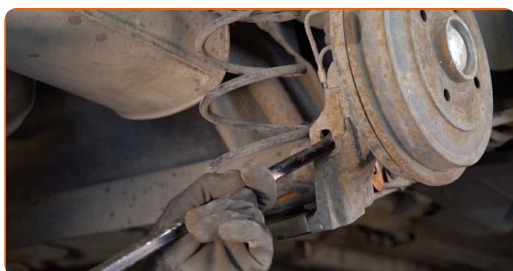


11

Ta ut fjädern.

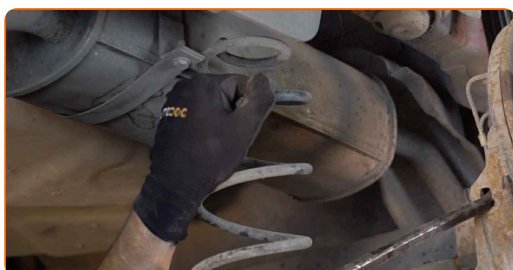


12

Rengör spiral fjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

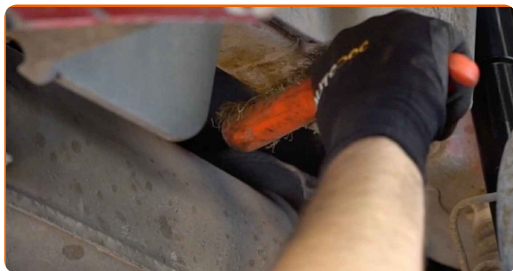


13

Dra ner den bakre upphängningsstrålen. Använd en kofot.

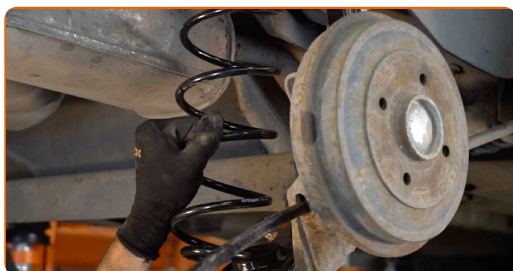


14

Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

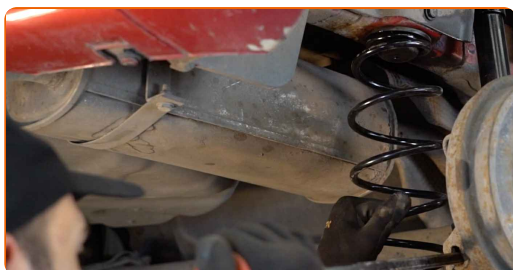

15

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

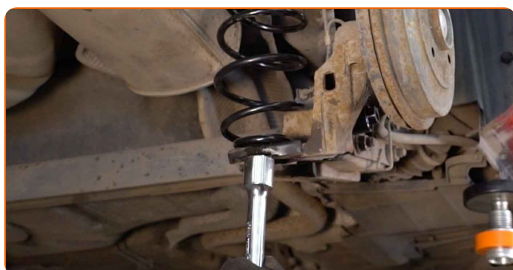


16


Installer fästningsbulten.



- 17** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 93 Nm vridmoment.

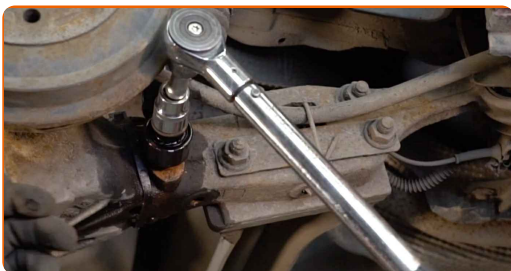


- 18** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

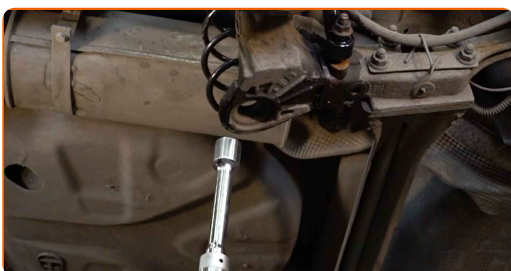

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Citroen C3 1. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

- 19** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

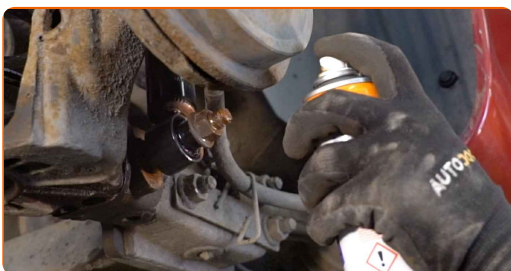


20

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



21

Installera hjulet.

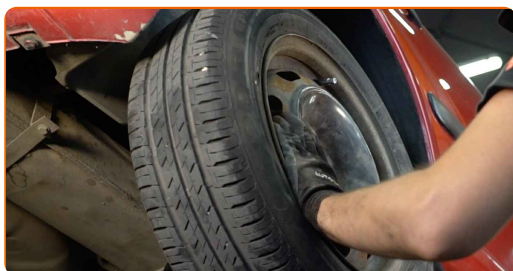

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Citroen C3 1


22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



23

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

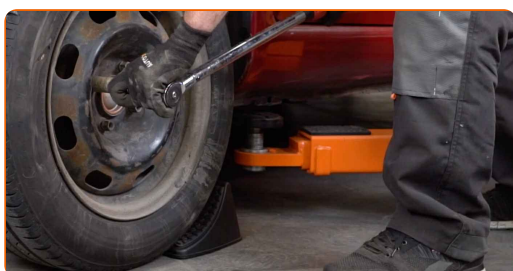

24

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR CITROEN

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR CITROEN C3 1

FJÄDRAR FÖR CITROEN: KÖP NU

FJÄDRAR FÖR CITROEN C3 1: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.