



Byta tändstift på **Alfa
Romeo 159 Sportwagon**
– utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON. VERKTYG DU BEHÖVER:

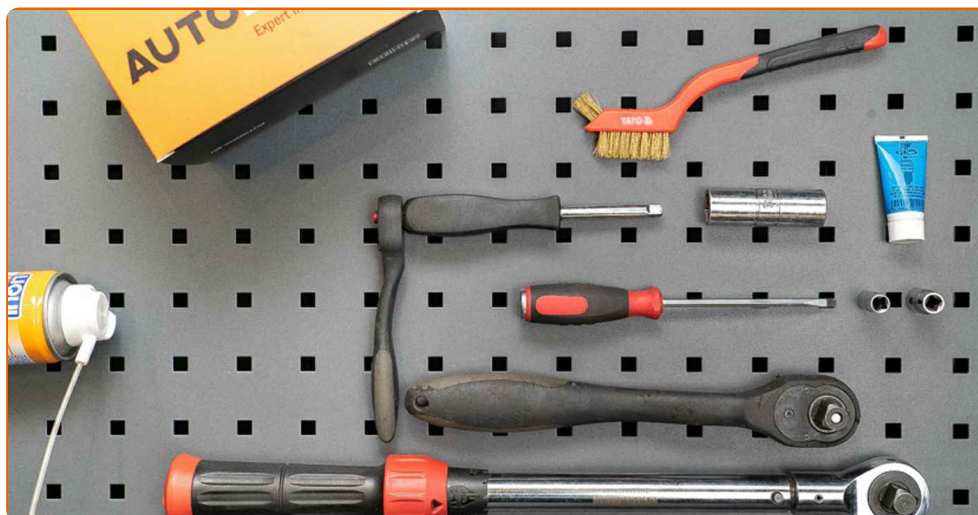

- Elektronispray
- Högtemperatur tändstift fett
- Hylsa nr.8
- Hylsa nr.10
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: tändstift – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.




2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

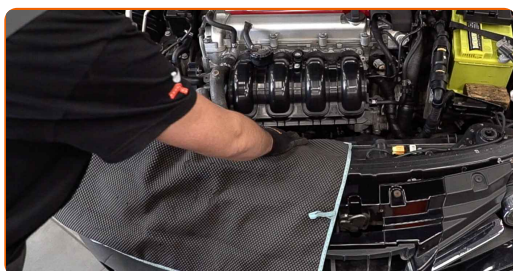

3 Lossa skruvarna (4stk) i motorkåpan. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.




4 Avlägsna motorkåpan.

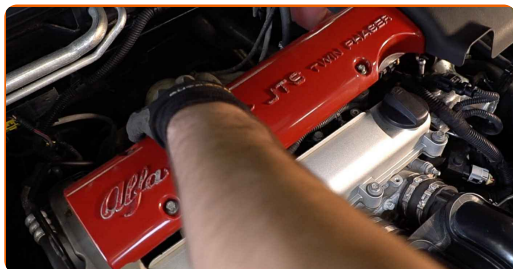


5 Lossa kontakten från tändspolen. Använd en plattmejsel.



6 Skruva loss tändspolens hållare. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

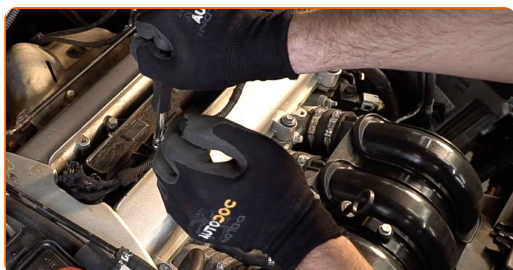


7 Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.

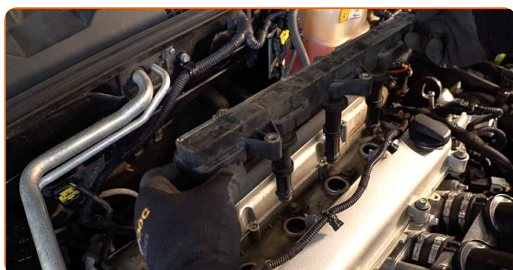

8 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna. Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

9

Ta ut tändstiften.

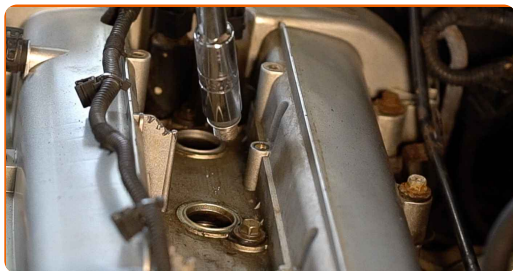


10

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.



11

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 22 Nm vridmoment.

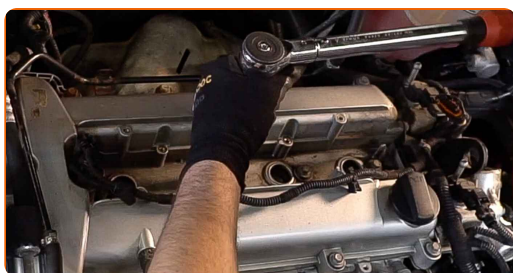


Utbyte: tändstift – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.


12

Behandla monteringsställen för tändstiften på tändspolen. Använd högtemperatur smörjfett.

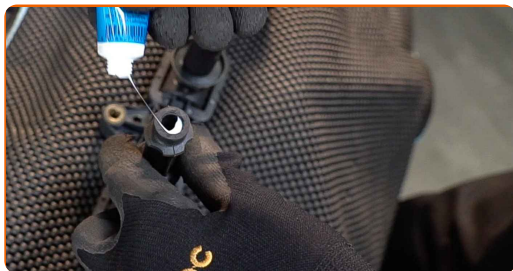


13

Installera tändspolen i tändstiftsbrunnen. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

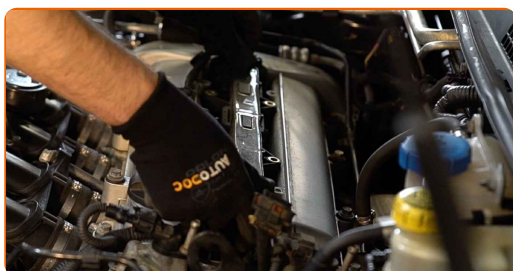


14

Dra åt tändspolens fästelement. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.

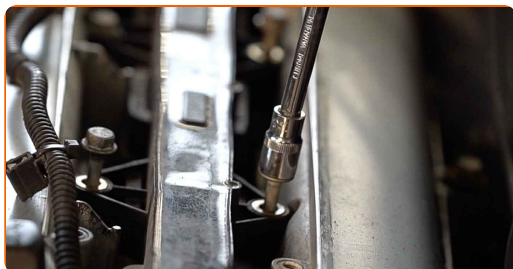

15

Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.

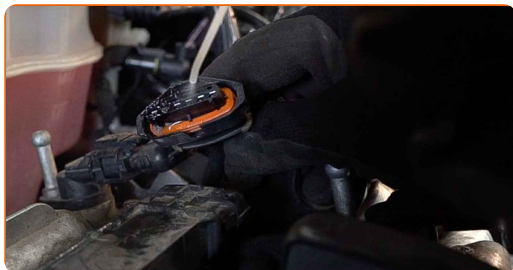


16

Anslut kontakten på tändspolen.



17

Installera motorkåpan och säkra den. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

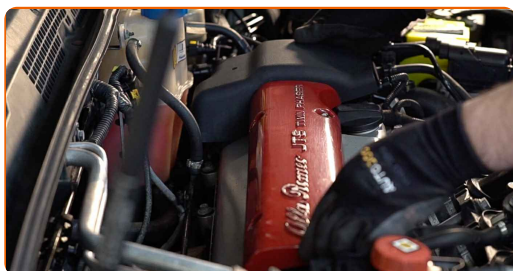

Utbyte: tändstift – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tips från AUTODOC:

- Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas med avseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang till luftinsuget.

18

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



19

Stäng av motorn.



20

Ta bort skärmskyddet.



21

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR ALFA ROMEO

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON

TÄNDSTIFT FÖR ALFA ROMEO: KÖP NU

**TÄNDSTIFT FÖR ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON: DE
BÄSTA ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.