



Byta multirem på
Renault Twingo C06 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

 **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – RENAULT TWINGO C06.
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Skiftnyckel Nr21
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.18
- Insex bit nr. H7.
- Spärnyckel
- Kofot
- Momentnyckel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: multirem – Renault Twingo C06. AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – RENAULT TWINGO C06. TA FÖLJANDE STEG:


1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

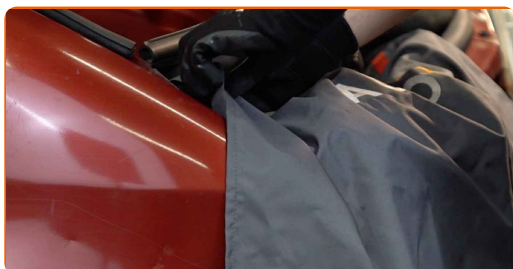


3

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



4

Lossa fästet från AC-kompressorns spännrulle. Använd kombinyckel Nr 21. Använd HEX Nr. H7.

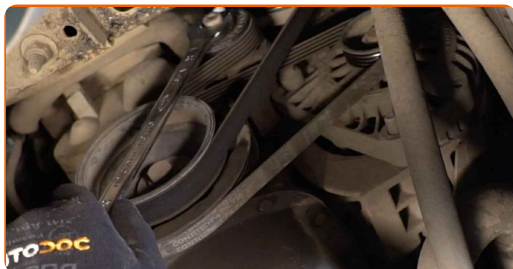


5

Dra AC-kompressorns spännrulle åt sidan.


6

Ta bort AC-kompressorns rem.

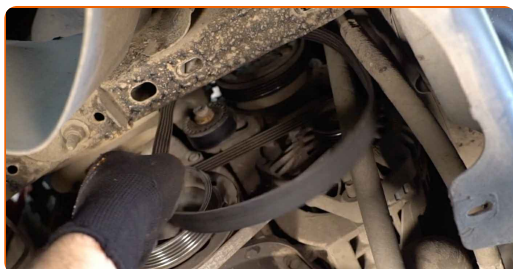


7

Lossa växelströmgeneratorns nedre fäste. Använd hylsnyckel Nr13. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

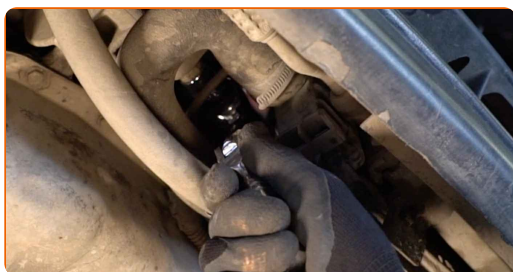

8

Lossa växelströmgeneratorns övre fäste. Använd hylsnyckel Nr13. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

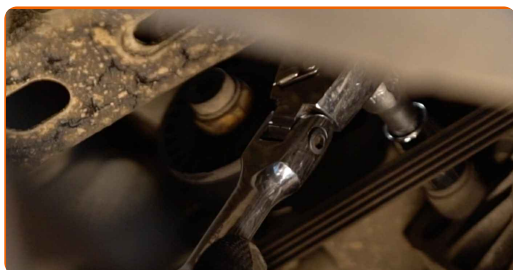


9

Lossa kilremmen.



10

Ta bort poly-V-bältet.

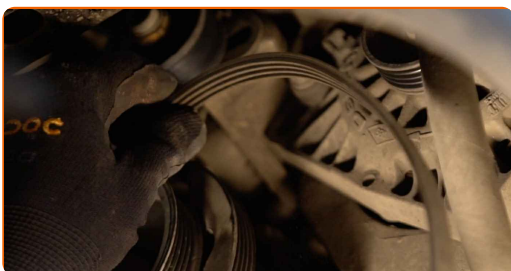


Utbyte: multirem – Renault Twingo C06. Tips:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.


11

Montera Poly-V-bältet.

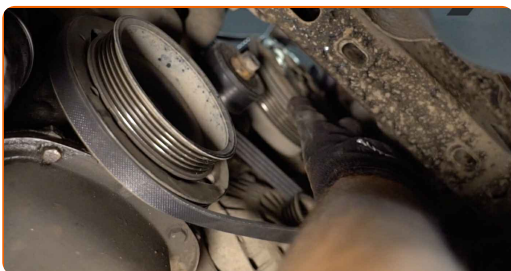

12

Placera kilremmen på vevaxelns remskiva. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

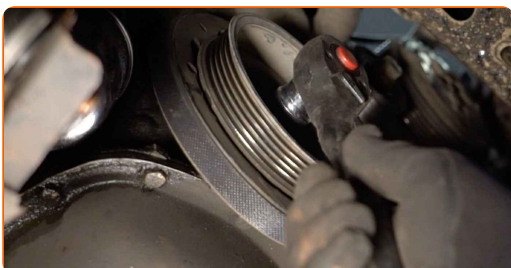


Utbyte: multirem – Renault Twingo C06. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.
- Se till att den v-ribbade kilremmen är ordentligt spänd.


13

Skruva i växelströmsgeneratorns övre fäste. Använd hylsnyckel Nr13. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

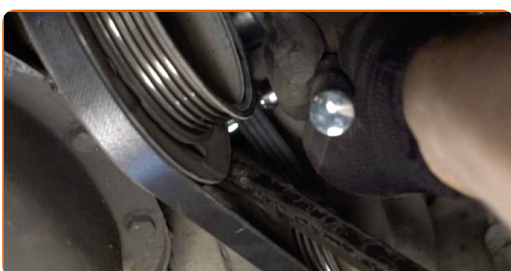


14

Skruva i växelströmsgeneratorns nedre fäste. Använd hylsnyckel Nr13. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

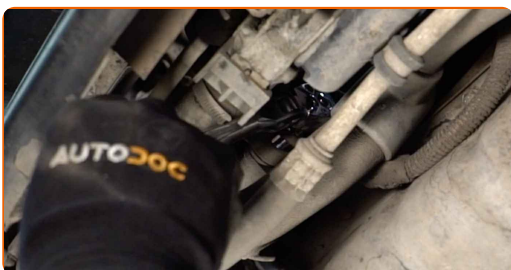

15


Installera AC-kompressorns rem.

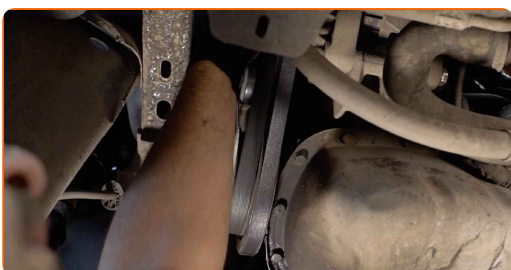


16 Returnera spännaren till dess orginella position. Använd kombinyckel Nr 21.



17 Skruva i fästet på AC-kompressorns spännrulle. Använd kombinyckel Nr 21. Använd HEX Nr. H7.

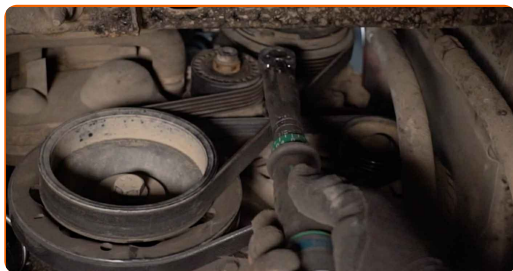

18 Dra åt växelströmgeneratorns övre fäste. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.

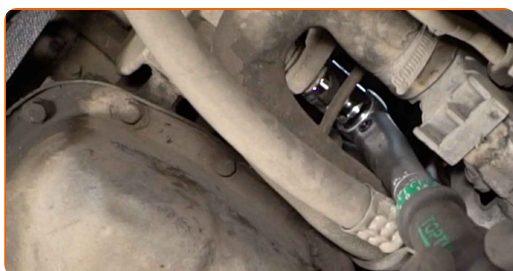


19 Dra åt växelströmgeneratorns nedre fäste. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

20 Sänk bilen.



21

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

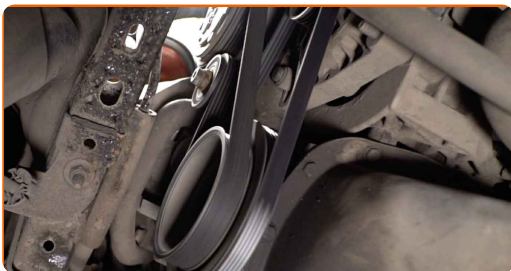

22

Ta bort skärmskyddet.



23

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR RENAULT TWINGO C06

MULTIREM FÖR RENAULT: KÖP NU

**MULTIREM FÖR RENAULT TWINGO C06: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.