



Byta bromsskivor fram på
Renault Twingo C06 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.0, RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.1, RENAULT RAPID Skåp (F40_, G40_) 1.1, RENAULT RAPID Skåp (F40_, G40_) 1.6 D, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.1, RENAULT RAPID Skåp (F40_, G40_) 1.0, RENAULT CLIO I Skåp (S57_) 1.1, RENAULT SUPER 5 Skåp (S40_) 1.0, RENAULT SUPER 5 Skåp (S40_) 1.1, RENAULT TWINGO I Skåp (S06_) 1.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – RENAULT TWINGO C06.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Momentnyckel
- Rundtång
- Slagmejsel
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsskivor – Renault Twingo C06. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Renault Twingo C06 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Renault Twingo C06 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.




3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

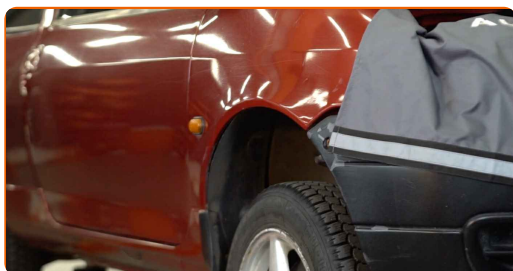

5

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bromsskivor – Renault Twingo C06. Tips från AUTODOC:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6

Ta bort hjulet.

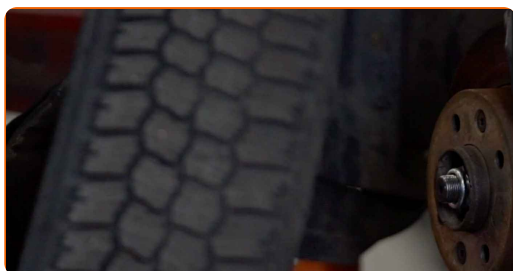

7 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

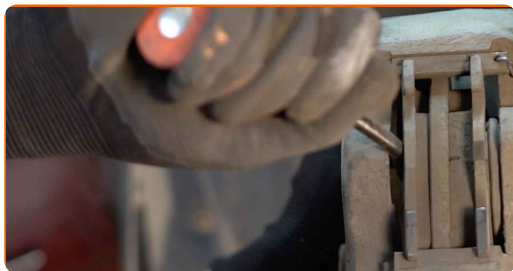


8 Ta bort bromsbeläggets hållstift. Använd en kofot.



9 Ta bort hållarna för bromsklossarna.



10 Ta bort bromsbeläggen.

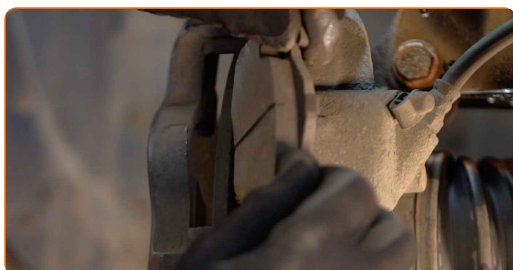


11 Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




12

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.

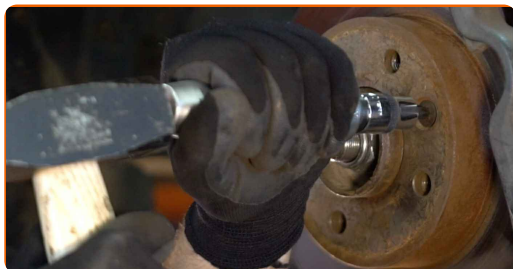

13

Avlägsna bromsskivan.

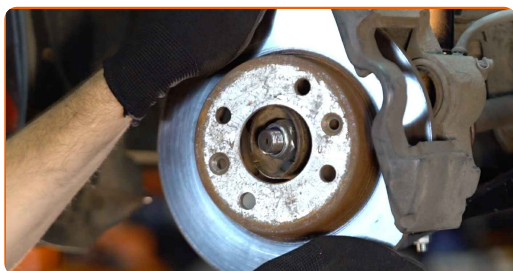

14

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Renault Twingo C06. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

15

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – Renault Twingo C06. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

16

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.




17


Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.




18 Installera bromsskivan.

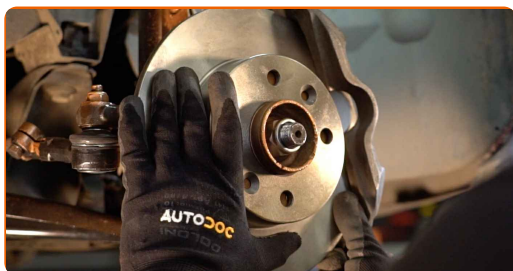

19 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

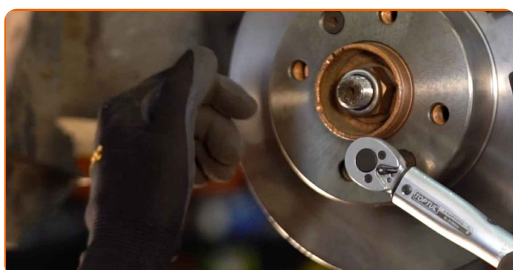


20 Installera bromsbelägen.

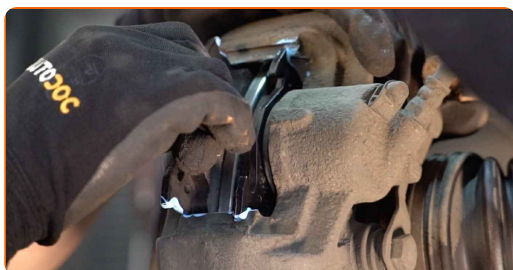

21 Montera bromsklossarnas hållare.




22 Montera hållstiftet till bromsoket. Använd en rundtång.

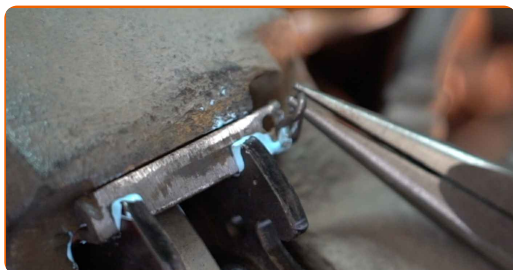


23

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

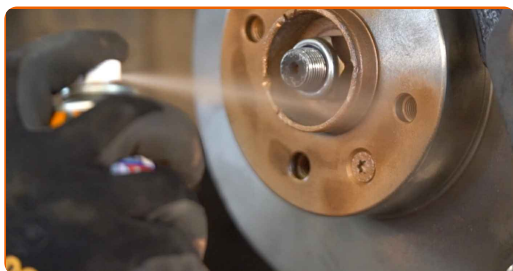

24

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

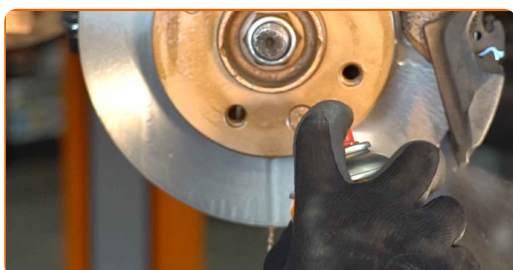


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Renault Twingo C06. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

25


Installera hjulet.

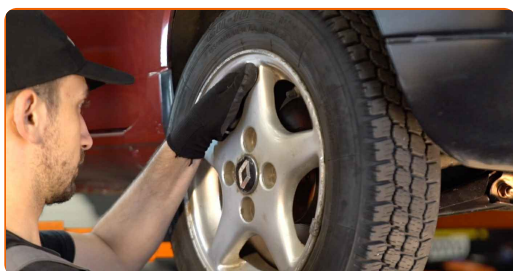


Utbyte: bromsskivor – Renault Twingo C06. Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


26 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

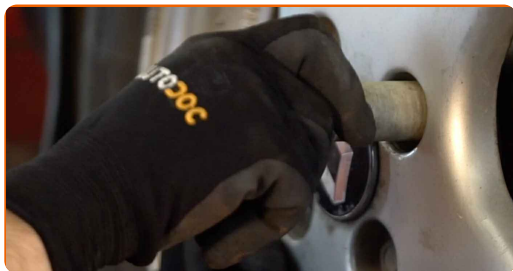

27 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

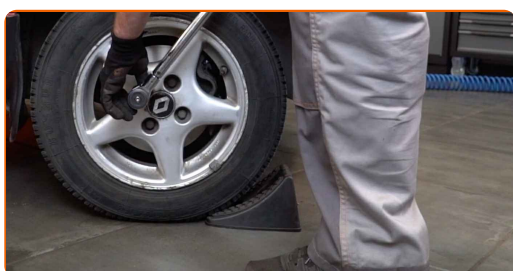


28 Ta bort domkrafter och kilarna.

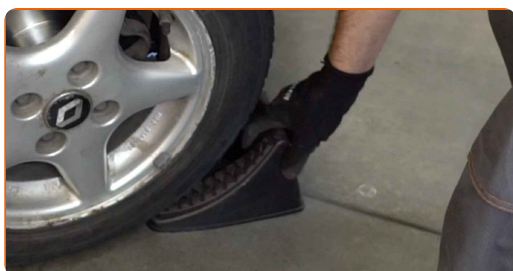

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – Renault Twingo C06. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

29 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

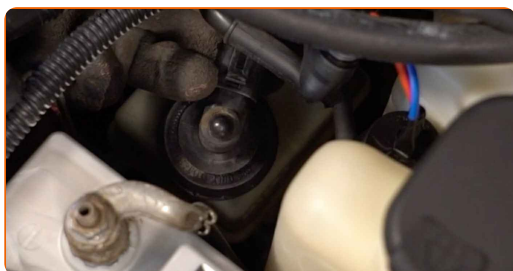

Utbyte: bromsskivor – Renault Twingo C06. Tips från AUTODOCs experter:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

30

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR RENAULT TWINGO C06

BROMSSKIVOR FÖR RENAULT: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR RENAULT TWINGO C06: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.