



Byta motorolja och filter  
på **Renault Twingo C06** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.2, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2, RENAULT WIND (E4M\_) 1.2 TCe 100, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2 TCe 100, RENAULT THALIA II (LU1/2\_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.6 Hi-Flex, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.0, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V, RENAULT LOGAN I (LS\_) 1.0 Hi-Flex, RENAULT Thalia I (LB\_) 1.0 Expression Hi-Flex, (+ 52)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – RENAULT  
TWINGO C06. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Oljefilteravdragare 65-14F
- Kvadratisk oljepluggs bitshylsa nummer 8
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Spillojedunk
- Tratt
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

## Utbyte: motorolja och filter – Renault Twingo C06. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Notera: allt arbete med bilen – Renault Twingo C06 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

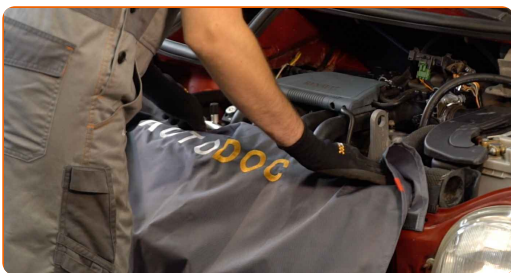

3

Skruva loss olje påfyllningslocket.



4

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




Utbyte: motorolja och filter – Renault Twingo C06. Tips från AUTODOCs experter:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


5

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.

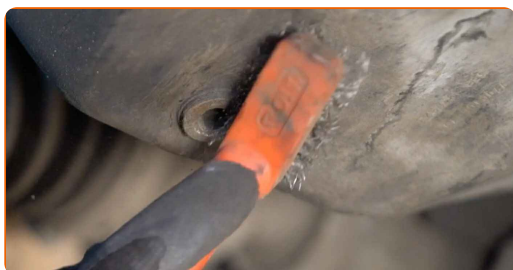


6

Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.

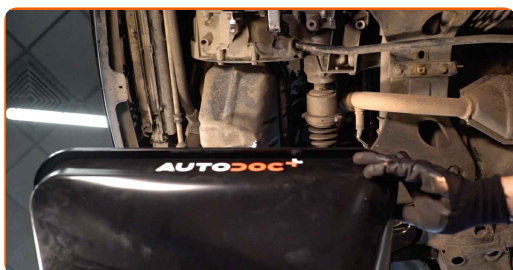


7

Skruva loss dräneringspluggen. Kvadratisk oljepluggs bitshylsa nummer 8. Använd en spärrnyckel.

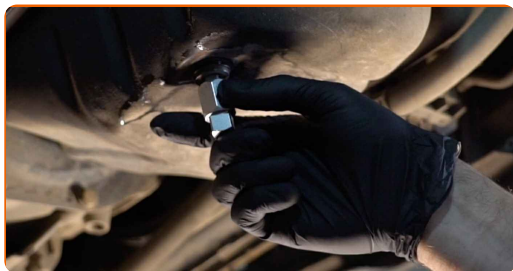

8

Dränera den använda oljan.

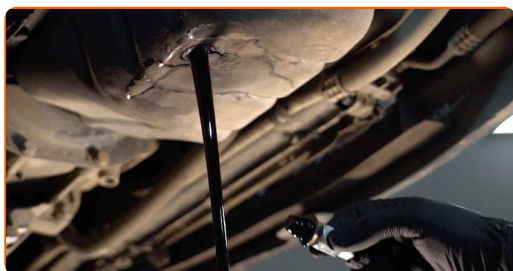


Utbyte: motorolja och filter – Renault Twingo C06. Tips från AUTODOC:


- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

9

Flytta behållaren under oljefiltret.

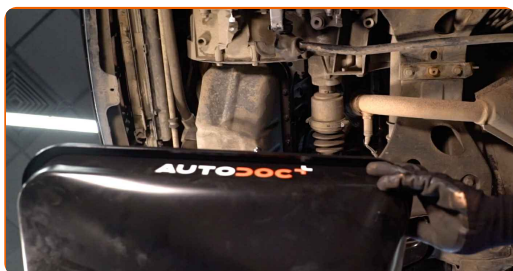

**10** Skruva loss oljefiltret.

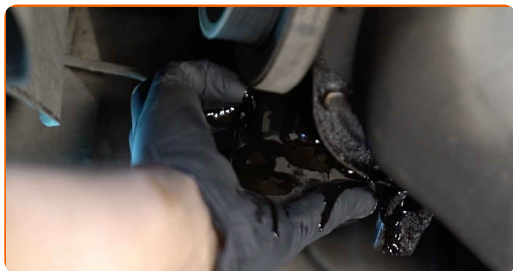


**11** Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret.

**12** Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.


Utbyte: motorolja och filter – Renault Twingo C06. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

**13** Rengör oljefilter sätet. Använd allrengöringsprej.

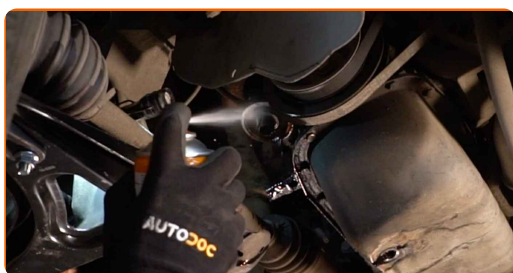


**14** Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.

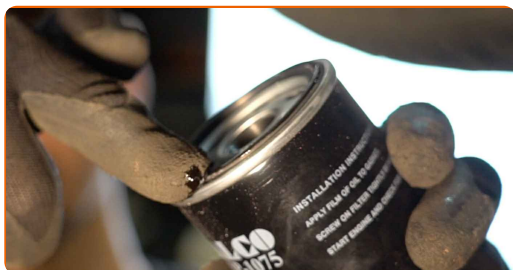





- 15** Skruva fast det nya filtret på sin plats. Använd hylsnyckel 65-14F. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 21 Nm vridmoment.

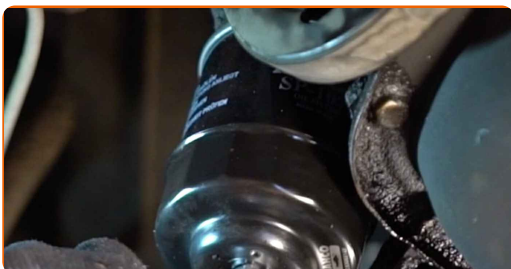

- 16** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

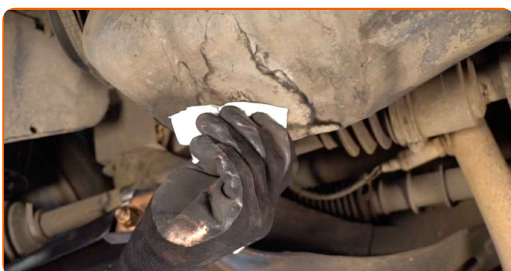

- 17** Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Kvadratisk oljepluggs bitshylsa nummer 8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

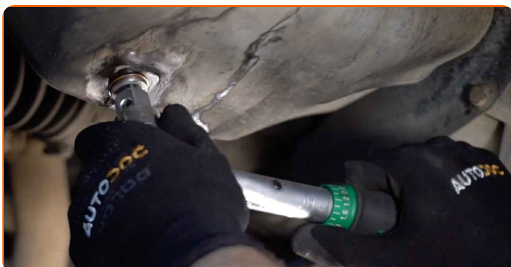


- 18** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.





19

Sänk bilen.

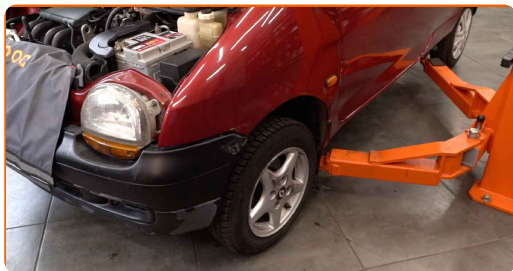

20

Avlägsna oljepåfyllningslocket. Sätt i tratten.



21

Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 4 l.




Utbyte: motorolja och filter – Renault Twingo C06. AUTODOC rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

22

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.

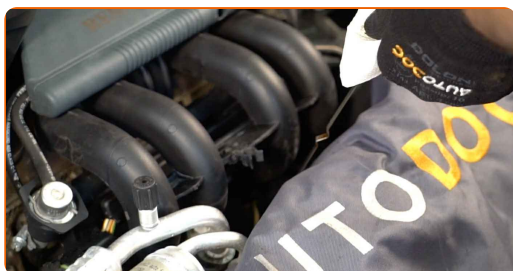

## Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

23

Installera tillbaka oljepåfyllningslocket. Dra åt olje påfyllnadslocket.




24

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.



25

Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

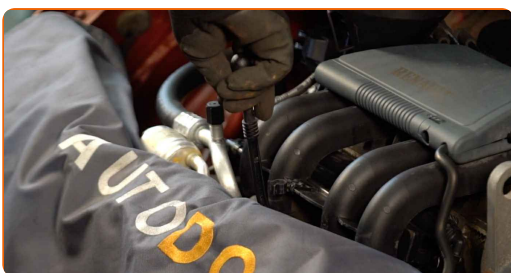

## Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

26

Ta bort skärmskyddet.



27

Stäng motorhuven.



Utbyte: motorolja och filter – Renault Twingo C06. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT**

**OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR RENAULT TWINGO C06**

**OLJEFILTER FÖR RENAULT: KÖP NU**

**OLJEFILTER FÖR RENAULT TWINGO C06: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.