



Byta fjädrar bak på  
**Renault Twingo C06** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: FJÄDRAR – RENAULT TWINGO C06. VERKTYG  
DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Stötdämparhylsa DD №6,3
- Stjärnskruvmejsel
- Svängjärn
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: fjädrar – Renault Twingo C06. Tips från AUTODOC:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – Renault Twingo C06 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna bagageluckan.



2

Skruva loss fästningarna för sidopanelen. Använd en Phillips skruvmejsel.

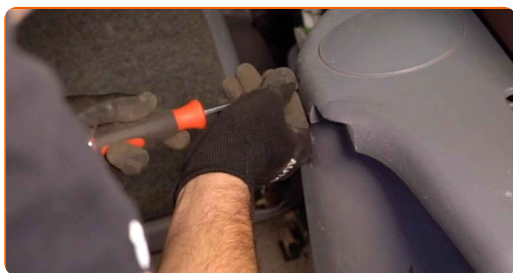


**3** Rengör fästelementen på det övre fästet på fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



**4** Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.




**5** Säkra bilen med kilar.

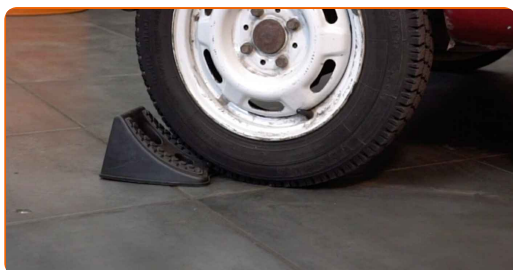

**6** Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**7** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

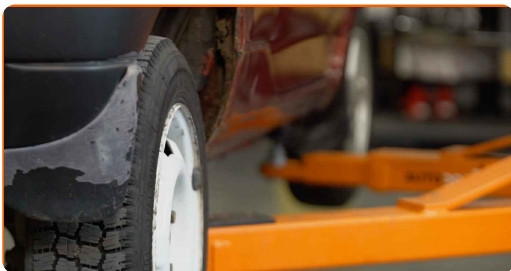


**8** Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Renault Twingo C06

**9** Ta bort hjulet.

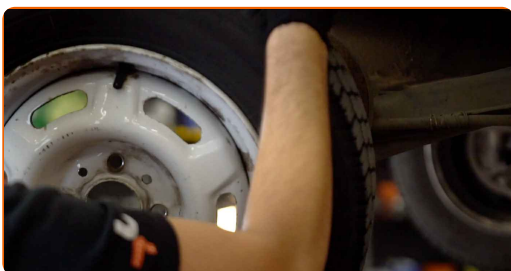


**10** Rengör fästdona på stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




11

Skruva loss nedre fästelementet från fjäderstötan. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

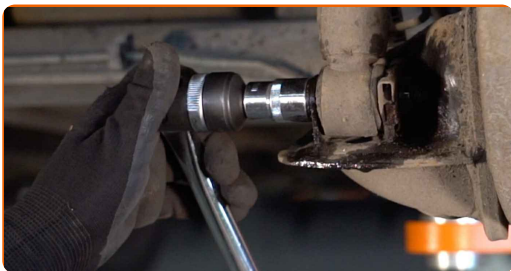


12

Ta bort fixdubben.

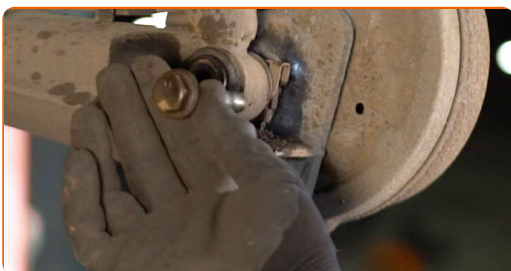


13

Lossa nedre delen av fjäderbenet.

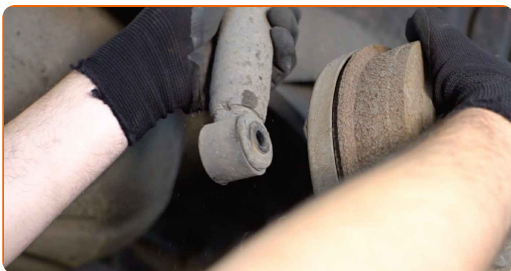

14

Skruva loss fjäderbenets övre fästen. Använd hylsnyckel Nr13.

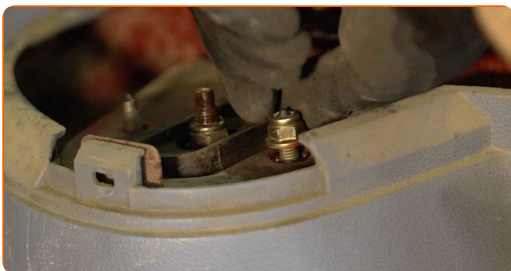


### AUTODOC rekommenderar:

- Renault Twingo C06 – Håll i fjäderbenet när du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.

15

Avlägsna fjäderbenet.

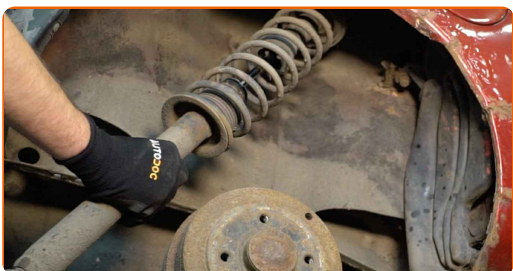

16

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.



### Utbyte: fjädrar – Renault Twingo C06. Tips:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

17

Komprimera fjädern.







- 18** Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd en stötdämparhylsa DDN<sup>®</sup>6,3. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.




- 19** Avlägsna fjäderbenets övre anordning.

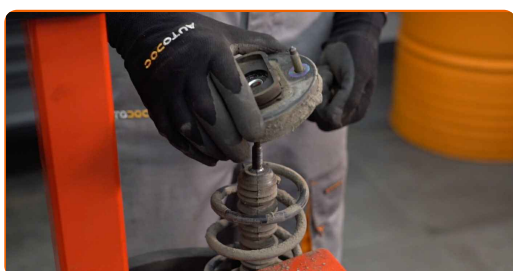

- 20** Lossa spiralfjädern.

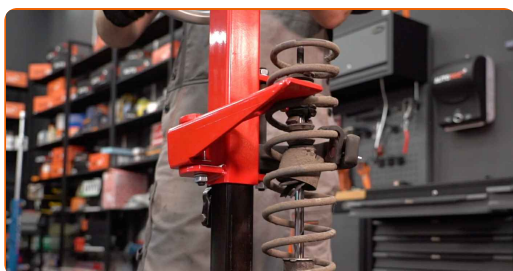

- 21** Avlägsna fjädern.

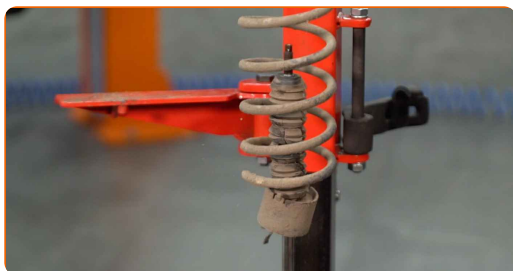

- 22** Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Renault Twingo C06. Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.


23

Installera dammhylsan och stötstoppet på den nya stötdämparen.

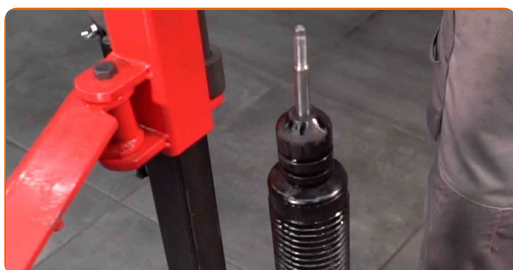

24

Installera fjädern på stötdämparen.

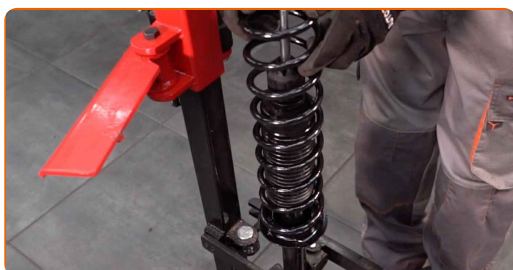

25

Komprimera fjädern.



26

Montera det övre fjäderbensfästet och fjäderbenslagret.




- 27** Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd en stötdämparhylsa DDN<sup>®</sup>6,3. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 45 Nm vridmoment.




**Utbyte: fjädrar – Renault Twingo C06. Tips från AUTODOC:**

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

- 28** Sluta komprimera fjädern.

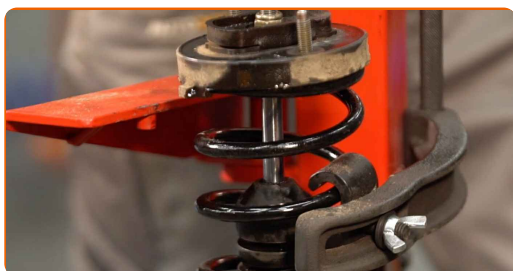


- 29** Ta bort det monterade fjäderbenet.

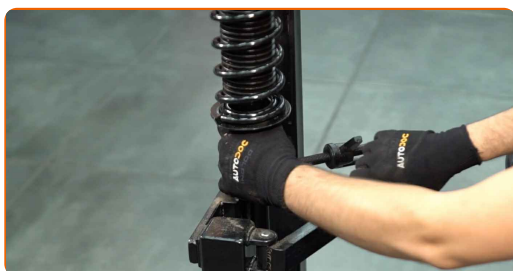

**30** Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.



**31** Skruva loss toppfästen från stötdämparmonteringen. Dra inte åt den.

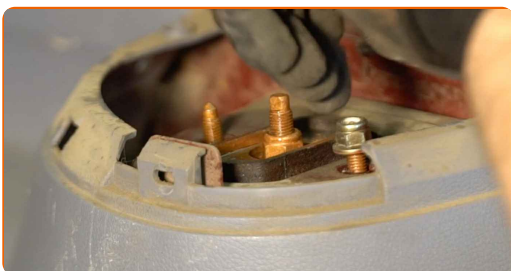

**AUTODOC rekommenderar:**

- Renault Twingo C06 – Håll i fjäderbenet när du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.


**32** Rengör fästningssätena på stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



**33** Fäst nedre delen av fjäderbenet.




**34** Installer fästningsbulten.

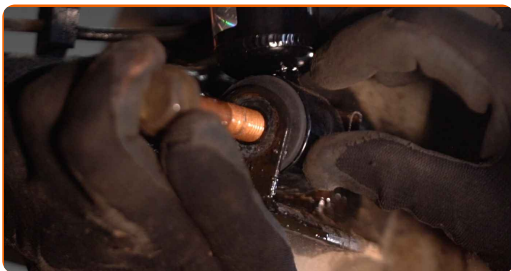


**35** Skruva fast nedre fästet till fjäderbenet. Använd hylsnyckel Nr18.




**36** Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

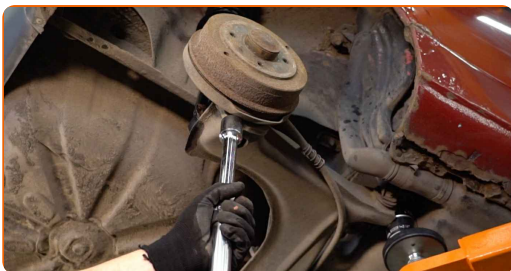

**37** Dra åt stötdämparens nedre stötfästen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 95 Nm vridmoment.

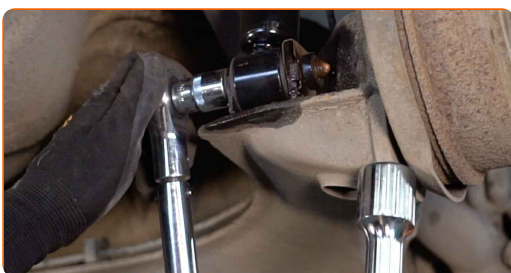

**38** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

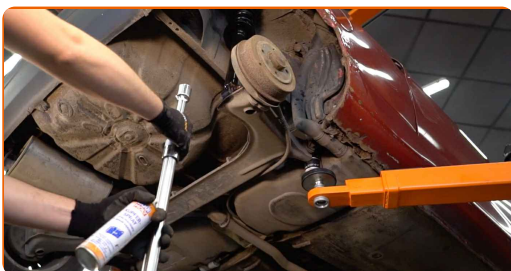

**AUTODOC rekommenderar:**

- Renault Twingo C06 – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

**39**

Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.



**40**

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd kopparpasta.



**41**


Installera hjulet.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Renault Twingo C06


**42** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

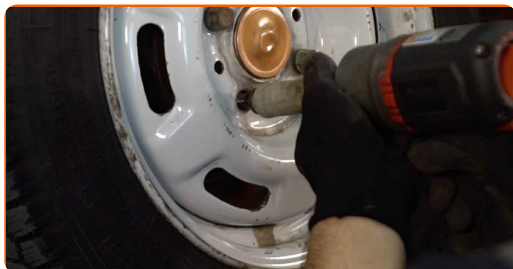

**43** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

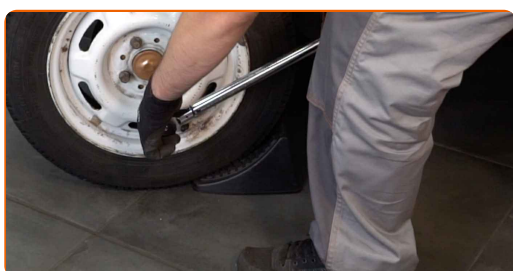

**44** Ta bort domkrafter och kilarna.

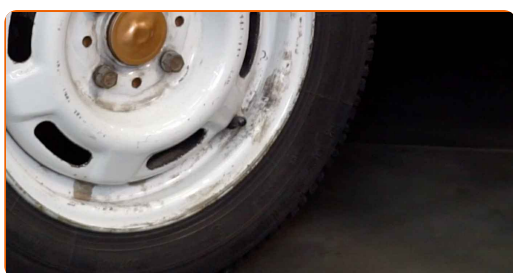


**45** Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



46

Behandla fästningarna till stötdämparen. Använd kopparpasta.

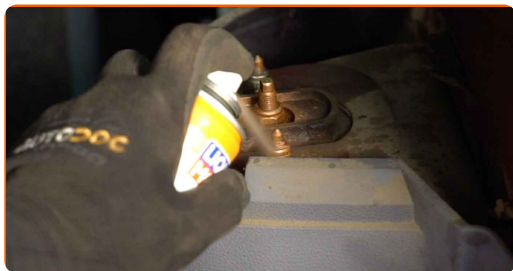

47

Skruva in sidofästningarna för panelen. Använd en Phillips skruvmejsel.



48

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT**

**FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR RENAULT TWINGO C06**

**FJÄDRAR FÖR RENAULT: KÖP NU**

**FJÄDRAR FÖR RENAULT TWINGO C06: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.