



Byta tändstift på **Renault**
Twingo C06 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2, RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.6 16V, RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V, (+ 32)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – RENAULT TWINGO C06.
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Rundtång
- Momentnyckel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: tändstift – Renault Twingo C06. Proffsen rekommenderar:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Renault Twingo C06

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.



2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

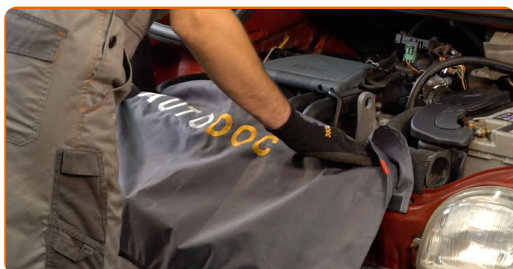

3 Ta bort motorskyddet.

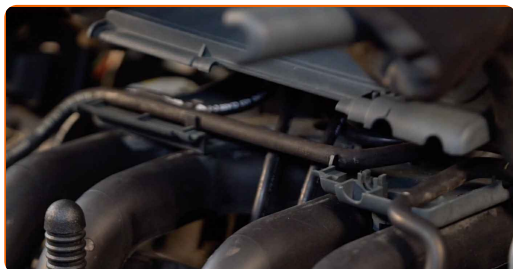

4

Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna. Använd en rundtång.




Utbyte: tändstift – Renault Twingo C06. Tips från AUTODOC:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.

5

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftsbrunnarna.

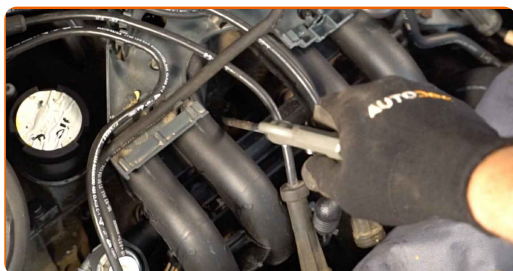


6


Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.



7 Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

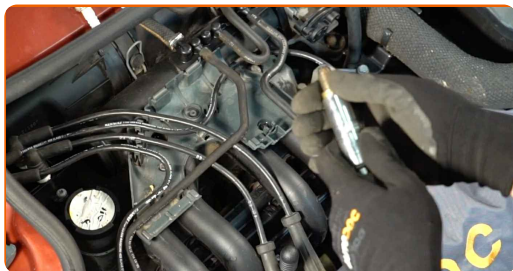


8 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

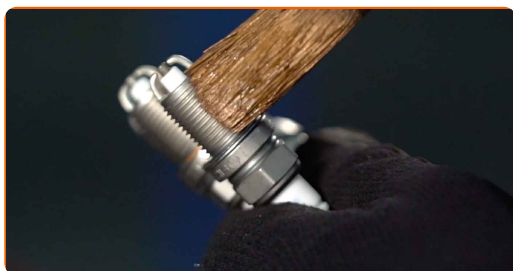

9 Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

10 Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

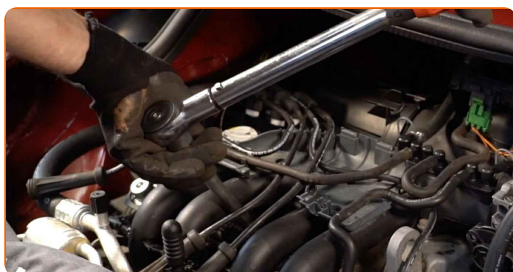


Utbyte: tändstift – Renault Twingo C06. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.


11

Behandla tändstiftets kontaktdon. Använd högtemperatur smörjfett.

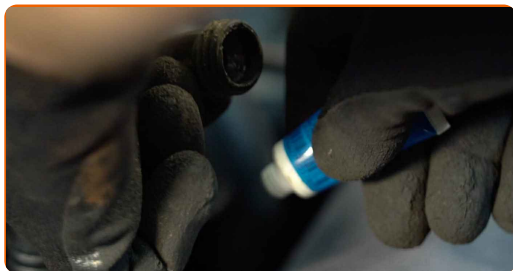

12

Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Använd en rundtång. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

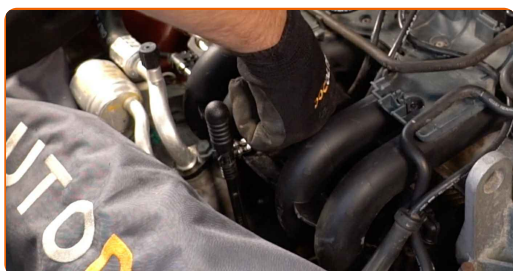

Utbyte: tändstift – Renault Twingo C06. Tips:

- Följ ordningen för installationen.

13

Installera motorskyddet.



14

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



15


Stäng av motorn.

16

Ta bort skärmskyddet.

17

Stäng motorhuven.

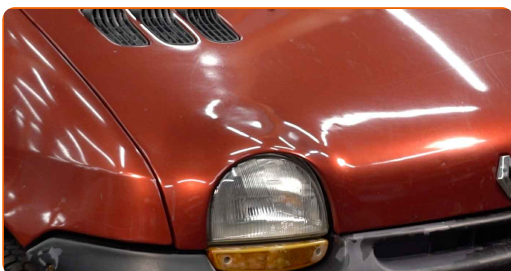

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR RENAULT TWINGO C06

TÄNDSTIFT FÖR RENAULT: KÖP NU

TÄNDSTIFT FÖR RENAULT TWINGO C06: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.