



Byta styrled på **Renault**  
**Twingo C06** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 75, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 90, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 i, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 dT, (+ 125)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STYRLED – RENAULT TWINGO C06. VERKTYG  
DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr21
- Skiftnyckel Nr22
- Hylsa nr. 13
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Skjutmått
- Kullestragare
- Hjulloss

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: styrled – Renault Twingo C06. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut styrstagsände i par.
- Förfarande för utbytet av höger och vänster styrstagsände är desamma.
- Använd alltid och enbart bara nya bultar och muttrar vid installation.
- Notera: allt arbete med bilen – Renault Twingo C06 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

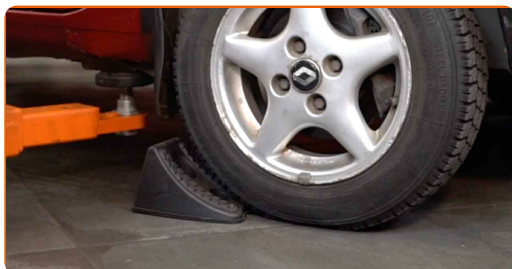


2

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

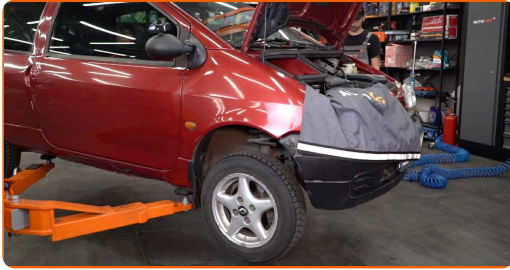

4

Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Renault Twingo C06

5

Ta bort hjulet.

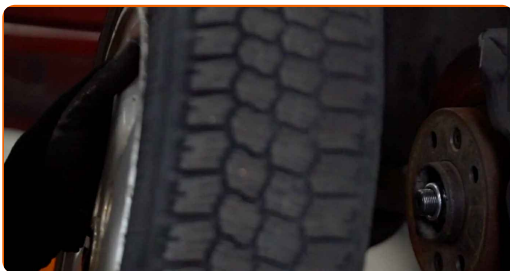

6

Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 7** Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kullelet på parallellstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.




- 8** Lossa på låsmuttern som håller fast parallellstagsänden med parallellstaget. Använd kombinyckel Nr 21. Använd kombinyckel Nr 22.



- 9** Skruva loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.




- 10** Lossa fästet som ansluter styrstagsänden till styrstaget. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

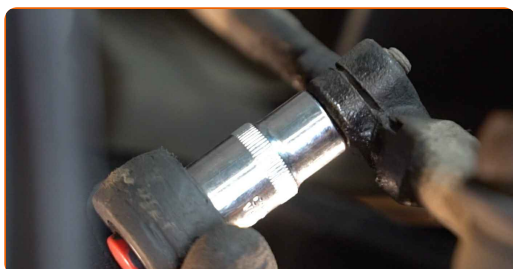


11

Koppla bort parallellstagsänden från styrspindel. Använd en kullad avdragare.

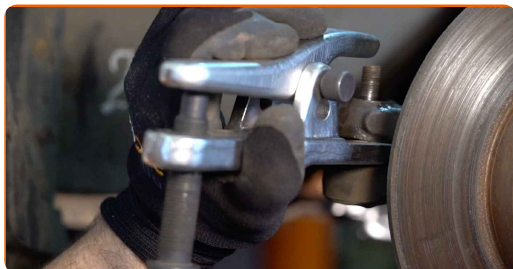


12

Skruva loss änden från parallellstaget. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 21.

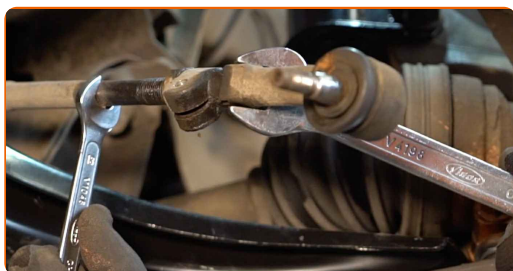


13

Rengör monteringsställen av styrstagetsände. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

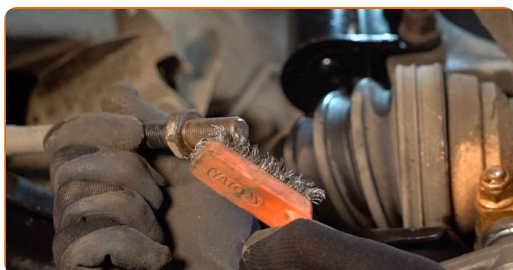

14

Be handla den trådade delen av styrstaget. Använd kopparpasta.

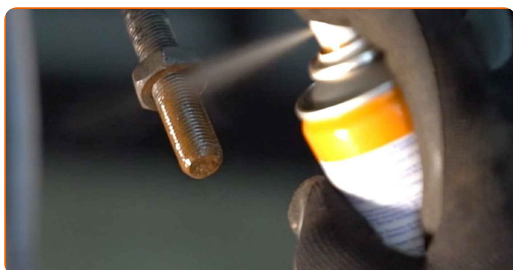

15

Skruva fast en ny parallellstagsände.




Utbyte: styrled – Renault Twingo C06. AUTODOC rekommenderar:

- När du ska installera tillbaka parallellstagsändan så ska du vrida den lika många varv eller låta den få samma gänglängd som du märkte eller mätte upp förut.


16

Rengör monteringsställen av styrstagetsände. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

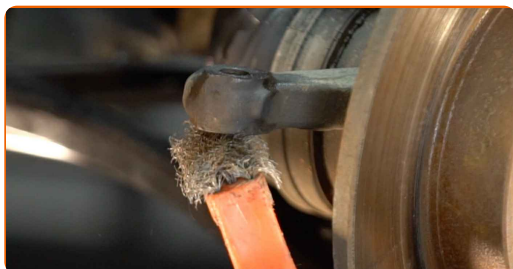

17


Koppla tillbaka parallellstagsändan till styrspindeln.

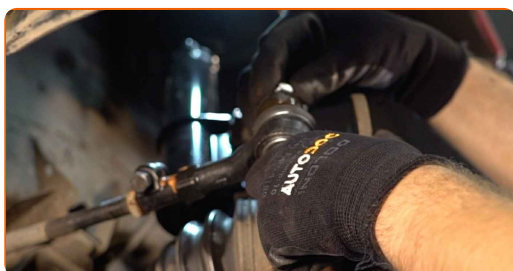



18

Skruva på fästmuttern som förbinder styrstagsände med styrspindel. Använd hylsnyckel Nr17.

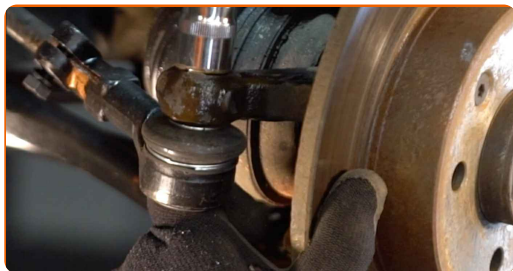


19

Skruva på styrstagsände skruv. Använd kombinyckel Nr 21. Använd kombinyckel Nr 22.




20

Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kulledeet på parallellstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.

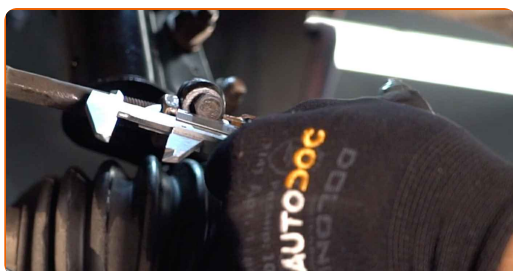


21

Skruva i fästet som ansluter styrstagsändan till styrstaget. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

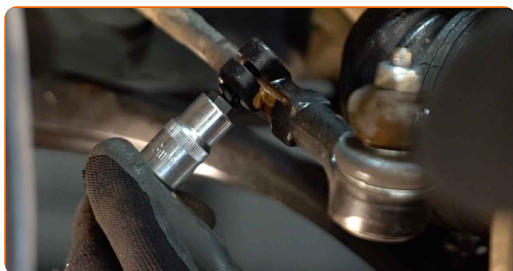

22

Dra åt parallelstagsändens låsmutter. Använd kombinyckel Nr 21. Använd kombinyckel Nr 22. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 53 Nm vridmoment.

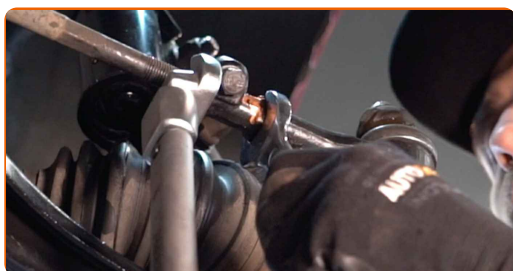

23

Skruva åt fästande skruven som kopplar styrstagsände till styrspindel. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.



24

Behandla fästningarna som kopplar styrstagsändan till styrspindel. Använd kopparpasta.



25

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.


26

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: styrled – Renault Twingo C06. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


**27** Installera hjulet.

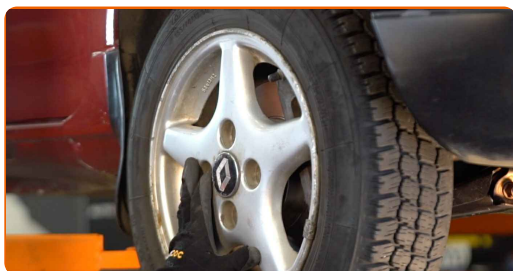


**Utbyte: styrled – Renault Twingo C06. Tips från AUTODOC:**

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

**28** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

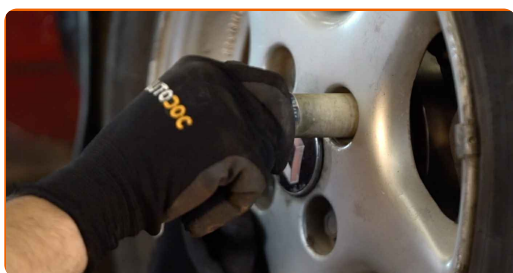

**29** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

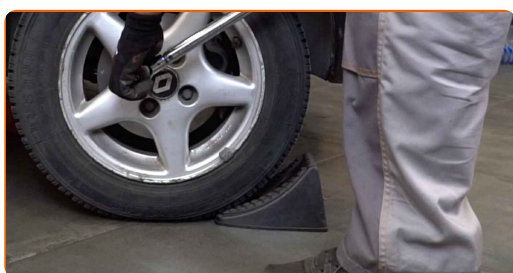

**Utbyte: styrled – Renault Twingo C06. Tips från AUTODOCs experter:**

- Kontrollera och justera hjulens läge vid behov.

30

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT**

**STYRLED: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR RENAULT TWINGO C06**

**STYRLED FÖR RENAULT: KÖP NU**

**STYRLED FÖR RENAULT TWINGO C06: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.