



Byta luftfilter på **Ford**
Focus MK2 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Skåpbil / Kombi 1.6 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – FORD FOCUS MK2. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:



- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd
- Microfiberduk

KÖP VERKTYG


Utbyte: luftfilter – Ford Focus MK2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Ford Focus MK2. Följ tillverkarens specificerade underhållsschema, rekommendationer och krav.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: LUFTFILTER – FORD FOCUS MK2. TA FÖLJANDE STEG:


1

Öppna motorhuven.

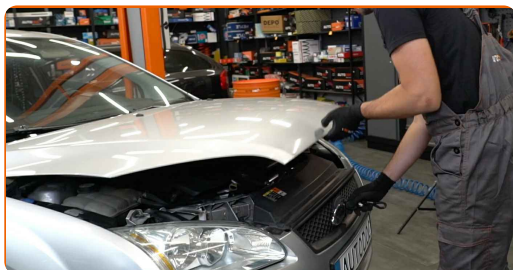


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

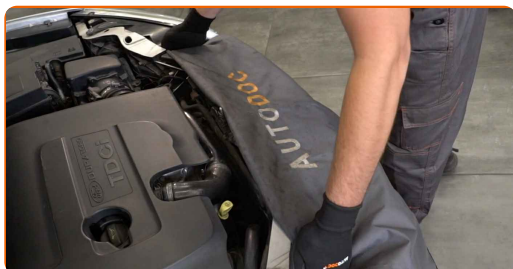

3

Avlägsna motorkåpan.

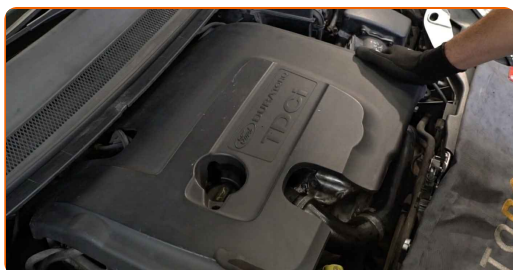


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Ford Focus MK2. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


4

Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

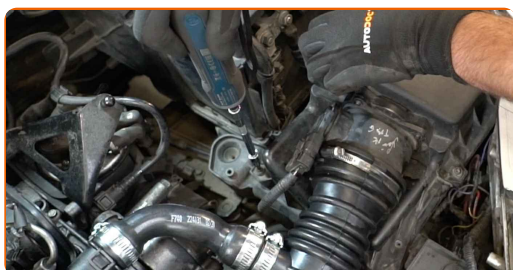


5

Ta av filterlocket.

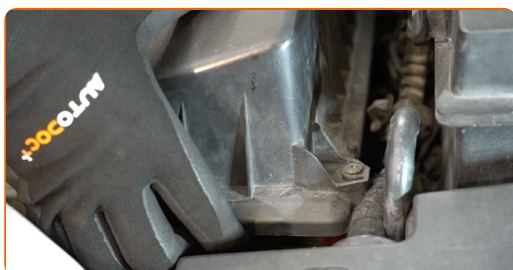

6

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

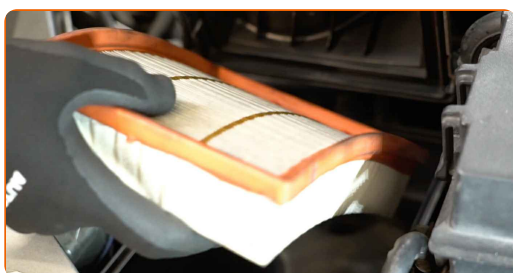

7

Täck turboladdarens pumphjul med en mikrofiberduk för att hindra smuts och främmande föremål från att tränga in i systemet.



8

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



Utbyte: luftfilter – Ford Focus MK2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

9

Ta bort mikrofiberduken från turboladdarens pumphjul.



10

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tätt till huset.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Ford Focus MK2. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

11

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Ford Focus MK2. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

12

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

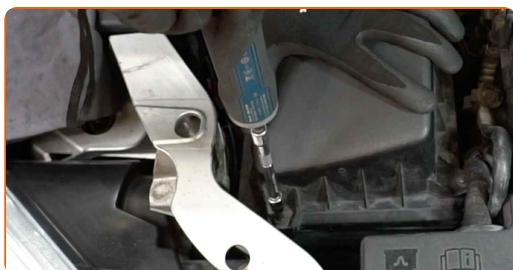

13

Installera motorkåpan och säkra den.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Ford Focus MK2. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.
- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.

14

Ta bort skärmskyddet.

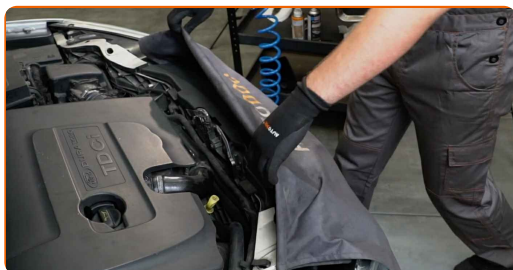

15

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD FOCUS MK2

LUFTFILTER FÖR FORD: KÖP NU

**LUFTFILTER FÖR FORD FOCUS MK2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.