



Byta bromsskivor fram på  
**Ford Focus MK2** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD C-Max (DM2) 1.8, FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.8, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6, FORD Focus Mk2 Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6, (+ 25)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – FORD FOCUS MK2. VERKTYG  
DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.14
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Svängjärn
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: bromsskivor – Ford Focus MK2. Proffsen rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Ford Focus MK2 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – FORD FOCUS MK2. TA FÖLJANDE STEG:**

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

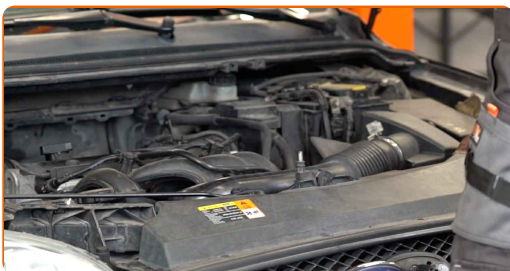

2

Säkra bilen med kilar.



3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsskivor – Ford Focus MK2. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6


Ta bort hjulet.




7 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



8 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Behandla bultarna till bromsoket. Använd WD-40 aerosol.

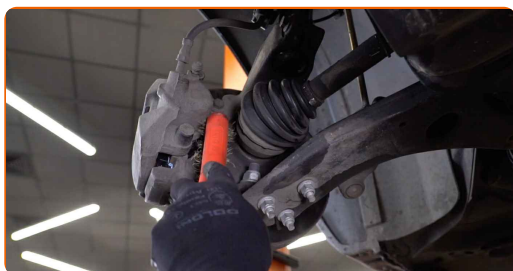

9 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.

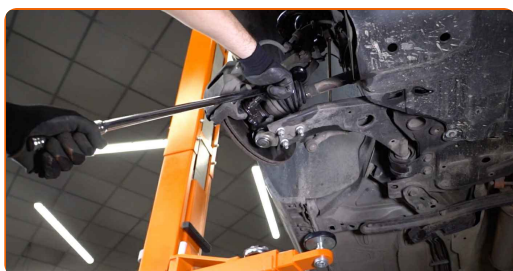

10 Ta bort bromsoket ihop med dess fäste.




Utbyte: bromsskivor – Ford Focus MK2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

11

Avlägsna bromsskivan.

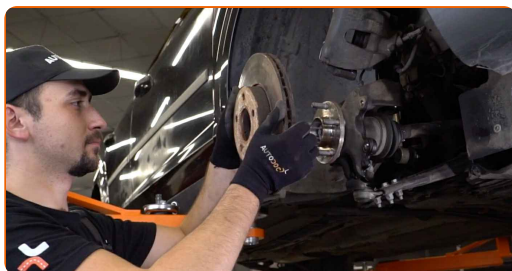


Utbyte: bromsskivor – Ford Focus MK2. Tips:

- Använd en gummihammare ifall det behövs.


12

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

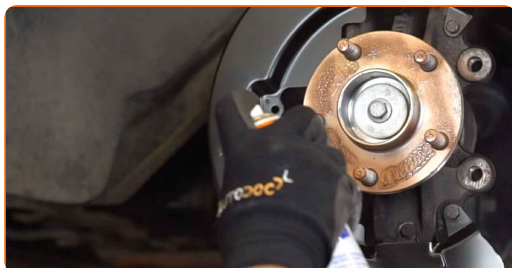

13

Installera bromsskivan.

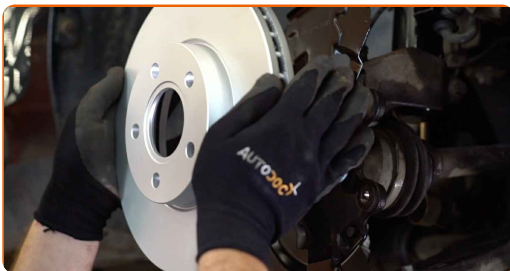

14

Ta bort rostskyddsmedel från de nya bromsskivorna. Använd brake cleaner.

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Ford Focus MK2. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

15

Installera bromsoket tillsammans med dess fäste.



16

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.






AUTODOC rekommenderar:

- Ford Focus MK2 – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.


17

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

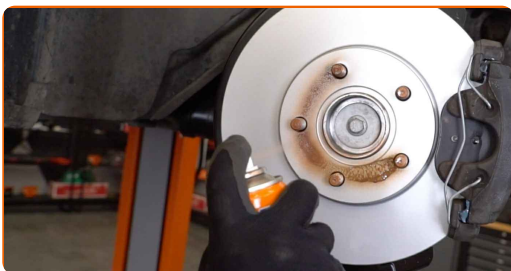

18

Installera hjulet.

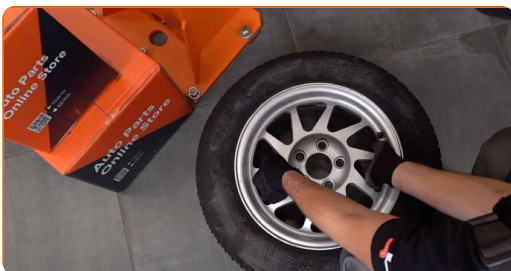


Utbyte: bromsskivor – Ford Focus MK2. Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

19


Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

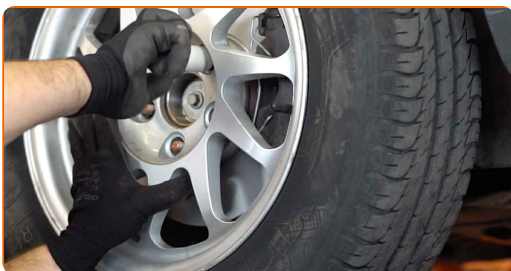

- 20 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



- 21 Ta bort domkrafter och kilarna.

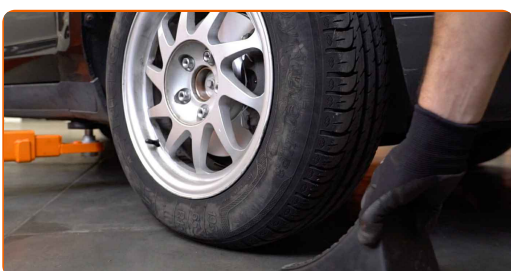

- 22 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 👍

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FORD**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR FORD FOCUS MK2**

**BROMSSKIVOR FÖR FORD: KÖP NU**

**BROMSSKIVOR FÖR FORD FOCUS MK2: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.