



Byta fjäderben fram på  
**Ford Focus MK2** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE




### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Focus C-Max (DM2) 1.6, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.4, FORD Focus Mk2 Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6, FORD Focus Mk2 Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Cabriolet (DB3) 1.6, FORD Focus Mk2 Cabriolet (DB3) 2.0, FORD Focus Mk2 Cabriolet (DB3) 2.0 TDCi, FORD C-Max (DM2) 1.6, (+ 2)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

## UTBYTE: FJÄDERBEN – FORD FOCUS MK2. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

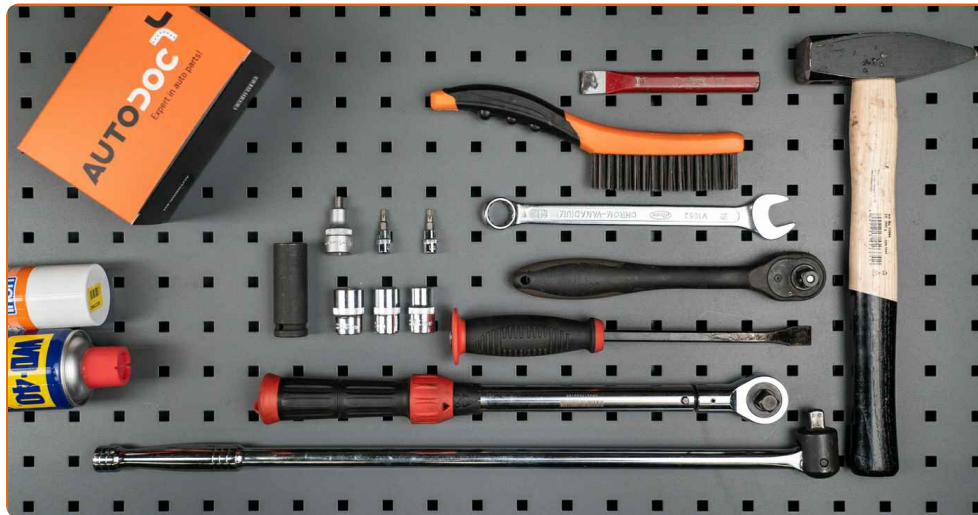

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.18
- Torxbit T40
- Torxbit T30
- Insex bit Nr. H6.
- Stötdämparhylsa
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Skiftnyckel Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Plattmejsel
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Skärmskydd
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: fjäderben – Ford Focus MK2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Framvagnens båda fjäderben måste bytas ut samtidigt.
- Tillvägagångssättet för utbyte av fjäderben är det samma på den vänstra som på den högra sidan på främre upphängningens länkarm.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: FJÄDERBEN – FORD FOCUS MK2. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna motorhuven.

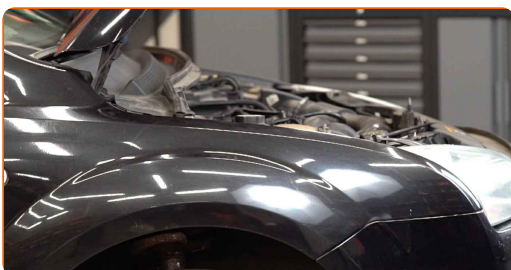


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

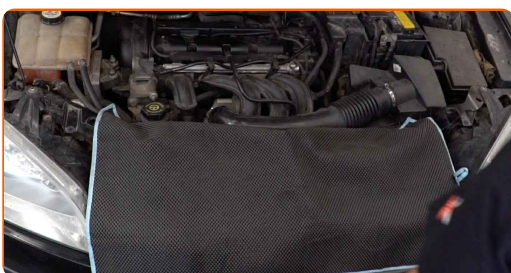

3

Ta bort mutterskydden på vindrutetorkarens arm.

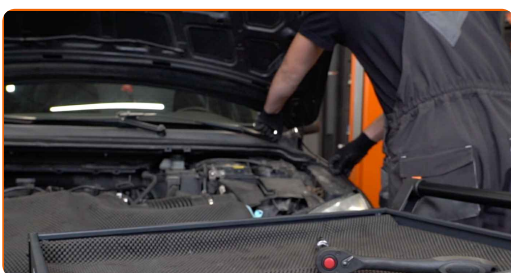

4

Skruva upp fästena på vindrutetorkarens arm. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.




5

Rengör svängtappen på vindrutetorkarmen. Använd WD-40 aerosol.



6

Ta bort torkarmarna.

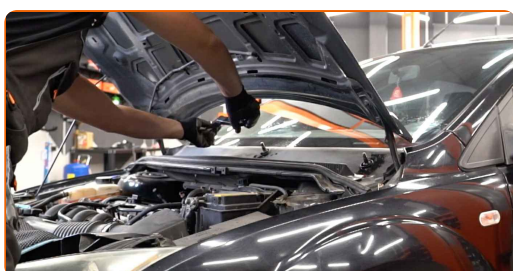


7

Ta bort klämmorna på skyddet till torkardiket. Använd en kofot.



8

Lyft plasten ifrån vindrutetorkaren på skyddshuvens galler.

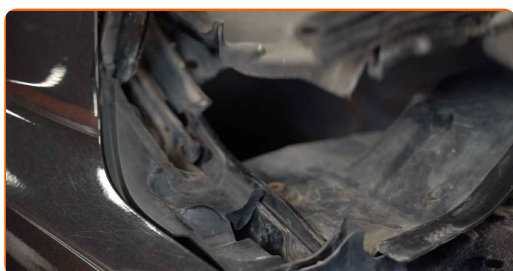


9

Skruva loss fästena ifrån den lägre plastskyddshuven för vindrutetorkarna. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



10

Ta bort den lägre plastskyddshuven för vindrutetorkarna.

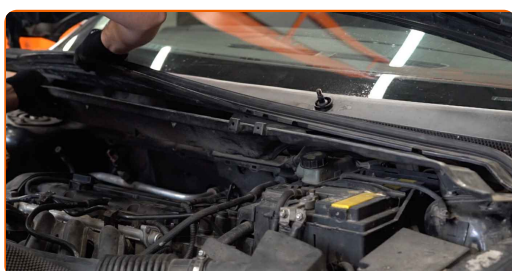


11

Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



12

Säkra bilen med kilar.

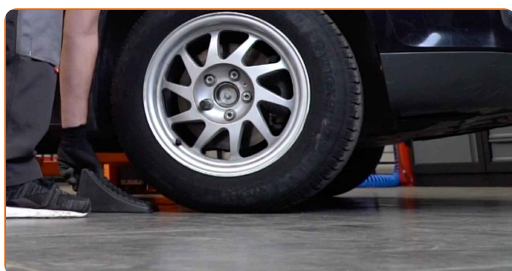



13

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



14

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



15

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: fjäderben – Ford Focus MK2. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


16

Ta bort hjulet.




17

Koppla loss kablarna och bromsslangen från stötdämparens montering.

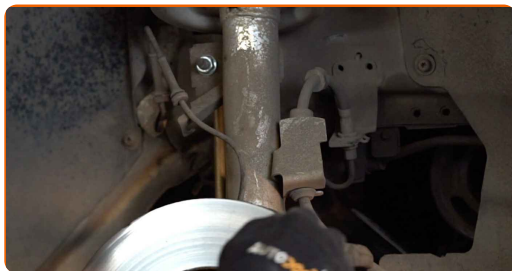


18

Rengör fästena som anslutar stabilisatorn med fjäderbenet, och de som ansluter fjäderbenet till och kontrollspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

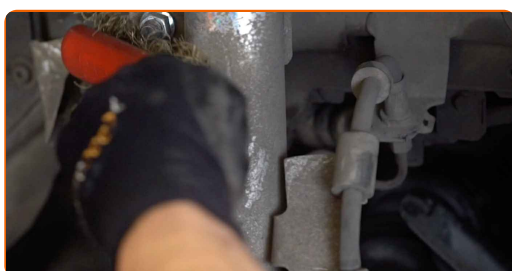

19

Skruva loss muttern och avlägsna krängningshämmaren från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

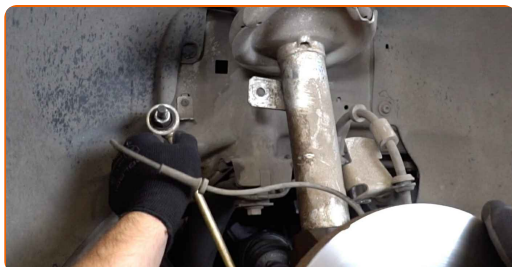

20

Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.






21

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.



22

Lossa det lägre fästet förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd en specialhylssats för att avlägsna stötdämparen. Använd en hammare. Använd en platt metall mejsel.

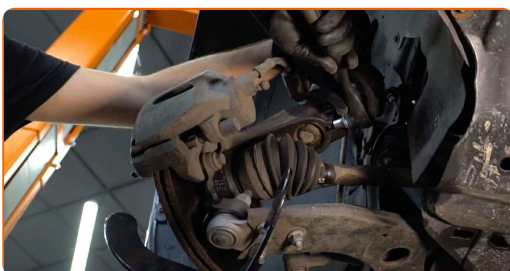


23

Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet. Använd en kofot.



24

Skruva loss fjäderbenets övre fästen.

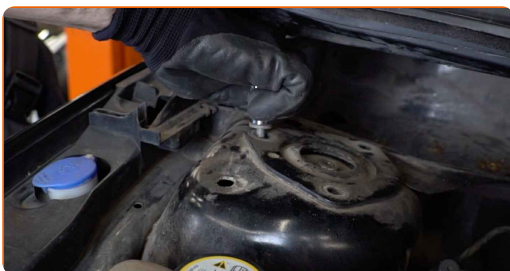


### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar loss fästbultarna. Ford Focus MK2

25

Sänk den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

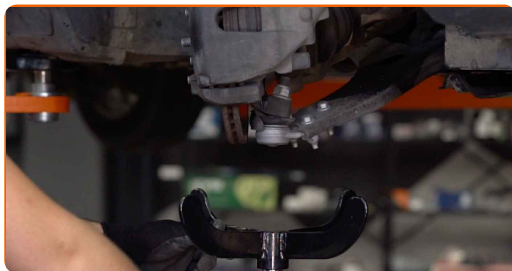


### Utbyte: fjäderben – Ford Focus MK2. Tips:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

26

Avlägsna fjäderbenet.

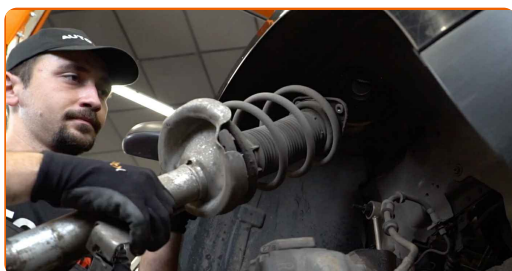

27

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.




Utbyte: fjäderben – Ford Focus MK2. Tips från AUTODOCs experter:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

28

Komprimera fjädern.

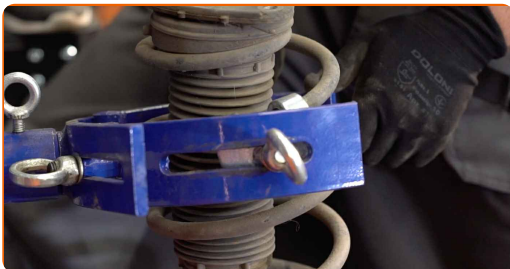


29

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd Torx T40. Använd kombinyckel Nr 19. Använd en spärrnyckel.



30

Avlägsna fjäderbenets övre anordning. Använd en kofot.

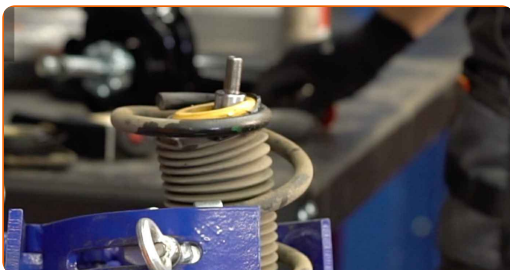


31

Lossa spiralfjädern.




32

Avlägsna fjädern.

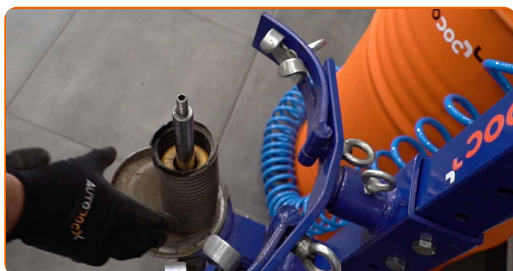

33


Ta bort den gamla stötdämparen från den hydrauliska spiralfjäderkompressorn.

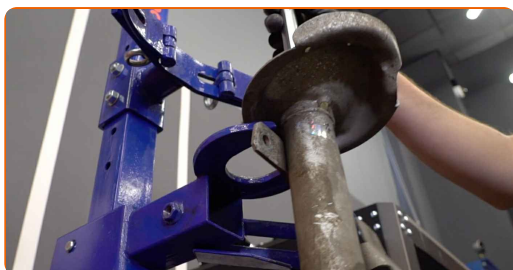

Utbyte: fjäderben – Ford Focus MK2. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens montering, dammskyddshylsan stötstopp noga. Byt ut vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


**34** Montera den nya stötdämparen på den hydrauliska spiralfjäderkompressorn.

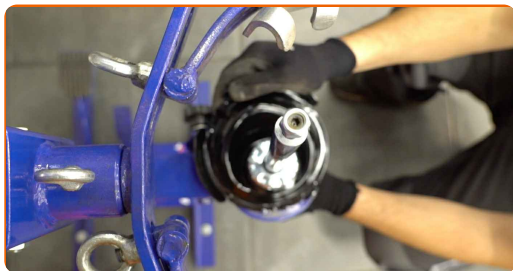


**35** Installera dammhylsan och stötstoppet på den nya stötdämparen.




**36** Installera fjädern på stötdämparen.

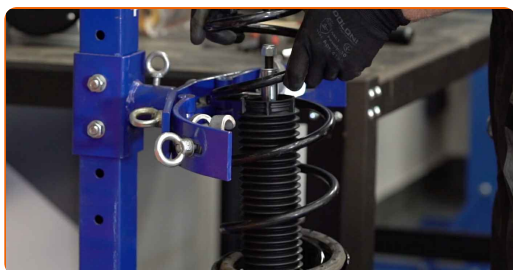

**37** Komprimera fjädern.

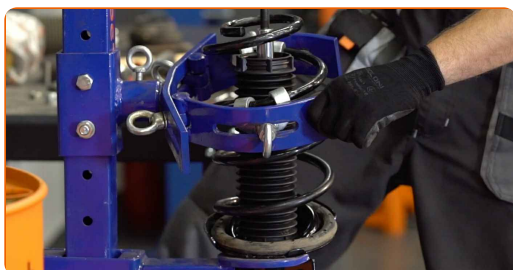

**38** Montera det övre fjäderbensfästet och fjäderbenslagret.

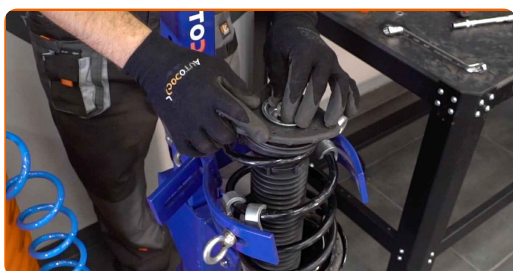

39

Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd HEX Nr. H6. Använd kombinyckel Nr 19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.



Utbyte: fjäderben – Ford Focus MK2. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.


40

Sluta komprimera fjädern.



41

Ta bort det monterade fjäderbenet.

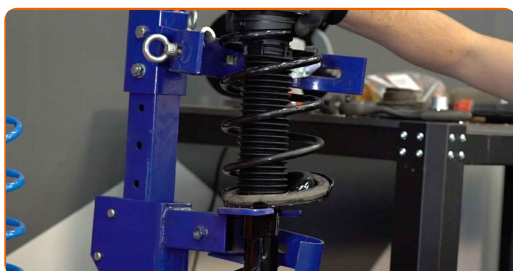



42

Rengör fästningssätena på stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




43

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.



44

Fäst de övre fästelementen på stötdämparna (3 stycken). Dra inte åt den.

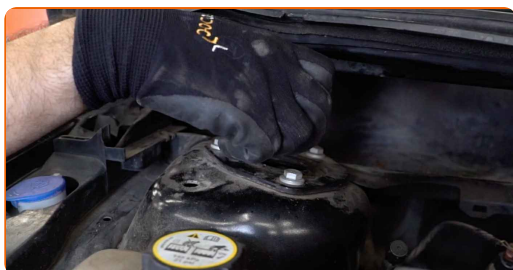


### AUTODOC rekommenderar:

- Ford Focus MK2 – Håll i fjäderbenet när du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.


45

Justera fjäderbenet på styrspindel. Använd en kofot.

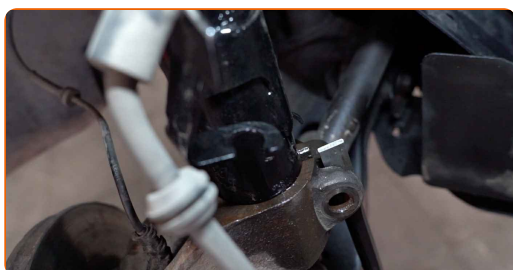


46

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.

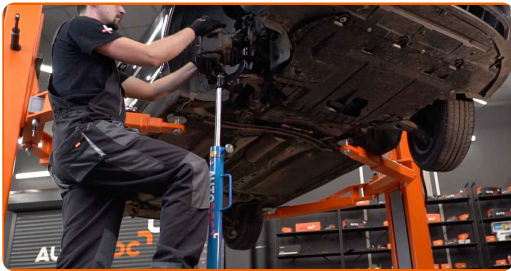


47

Installera och dra åt en ny bult på styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

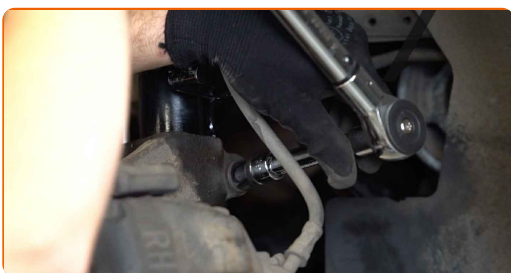

48

Avlägsna stöder under styrspindeln.

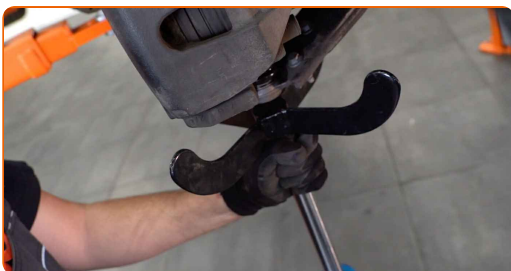

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderben – Ford Focus MK2. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


49

Anslut tillbaka fästelementen till ABS sensorns kabel till fjäderstötan. Fäst bromsslangen på fjäderbenet.




50

Säkra krängningshämmlänken till fjäderbenet. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 48 Nm vridmoment.

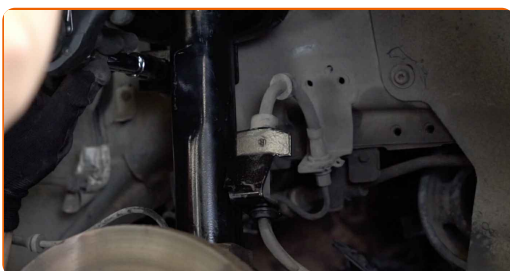

51

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

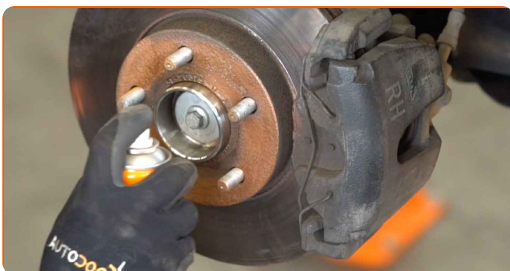

52

Installera hjulet.



### Utbyte: fjäderben – Ford Focus MK2. Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

53

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



54

Dra åt fjäderbenets övre montering (3 fästelement). Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.




55

Rengör torkardiket. Använd WD-40 aerosol.


56

Montera och säkra torkardikets skydd. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

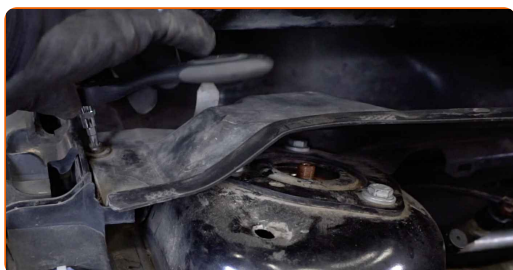

57

Montera fästningarna för plastkåpan under vindrutan.

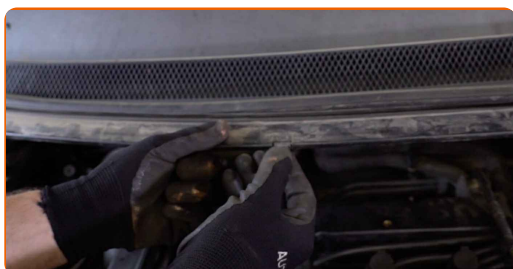


58

Installera tillbaka torkararmarna.



59

Dra åt fästena på torkararmen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

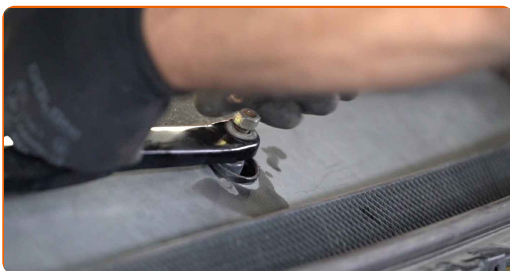

### Utbyte: fjäderben – Ford Focus MK2. Tips från AUTODOC:


- Förvissa dig om att du inte blandar ihop förarsidans och passagerarsidans torkararmar.

60

Montera vindrutetorkarens bultskydd för vindrutetorkarmen.

61

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

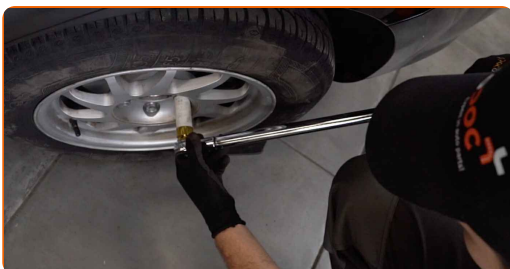


62

Ta bort domkrafter och kilarna.




63

Ta bort skärmskyddet.

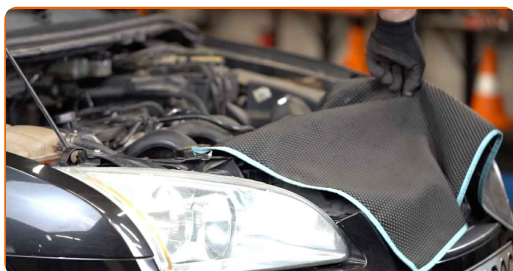

64

Stäng motorhuven.

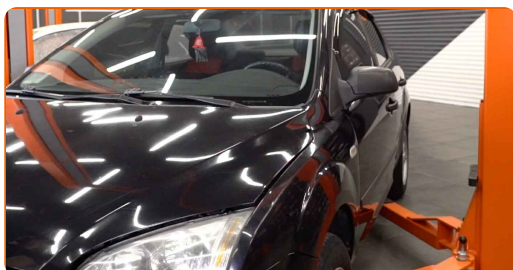**BRA GJORT!** 👍**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FORD**

**STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR FORD FOCUS MK2**

**STÖTDÄMPARE FÖR FORD: KÖP NU**

**STÖTDÄMPARE FÖR FORD FOCUS MK2: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.