



Byta luftslang, Insug på
Ford Focus MK2 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTSLANG, INSUG – FORD FOCUS MK2.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

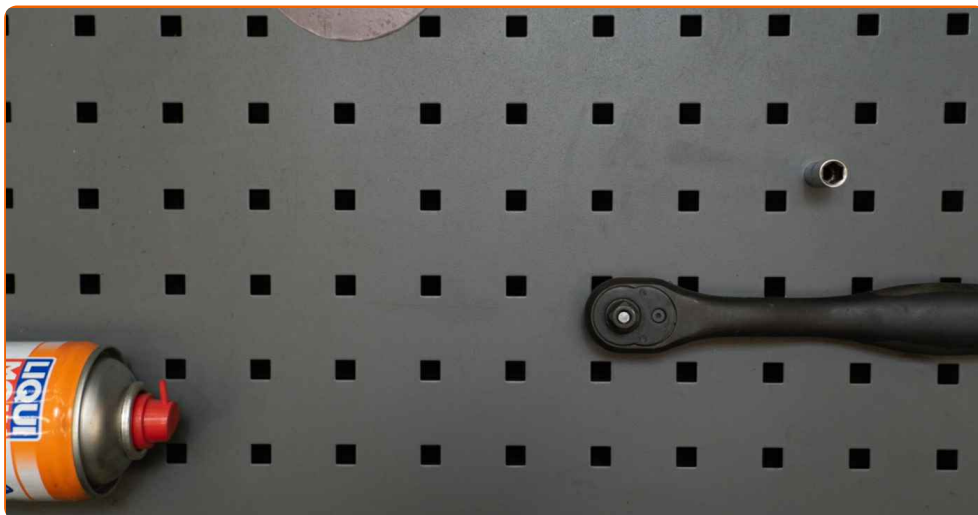

- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.7
- Spärnnyckel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: luftslang, insug – Ford Focus MK2. AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: LUFTSLANG, INSUG – FORD FOCUS MK2. TA FÖLJANDE STEG:


1

Öppna motorhuven.

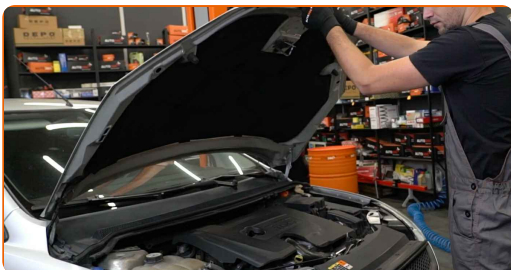

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

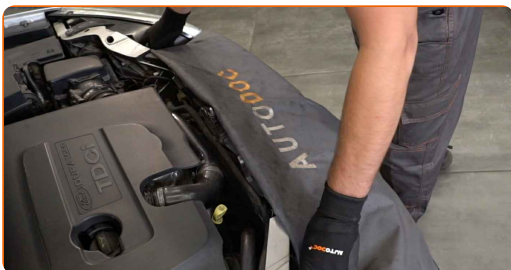

3

Avlägsna motorkåpan.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftslang, insug – Ford Focus MK2. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


4

Rengör luftslangens fäste. Använd allrengöringsprej.

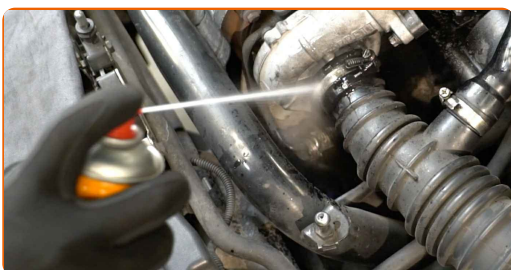

5

Lossa klämmorna som fäster luftkanalen mellan luftfilterhuset och laddaren. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

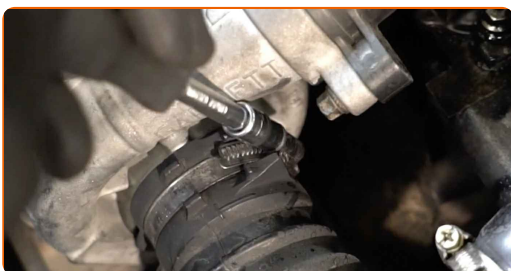


6

På höger sida: lossa PCV-ventilslangen från motorkåpan.




7

Avlägsna luftinsugningsröret.

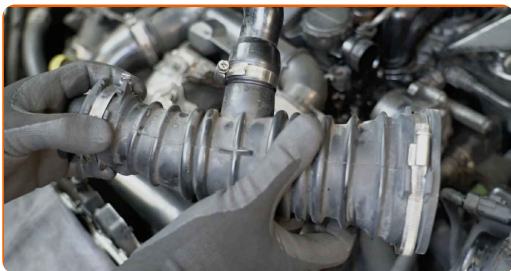


8

Rengör monteringsfästet för luftintagets slang.

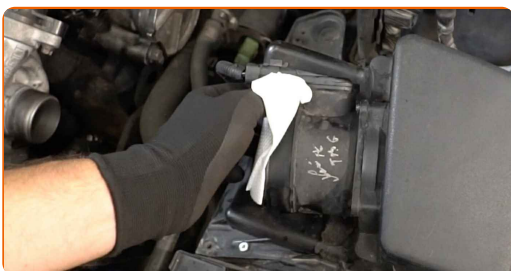


9

Installera luftinsugningsröret och säkra den.

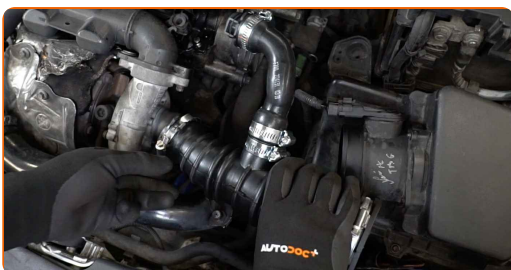

10

På höger sida: fäst PCV-ventilslangen på motorkåpan.

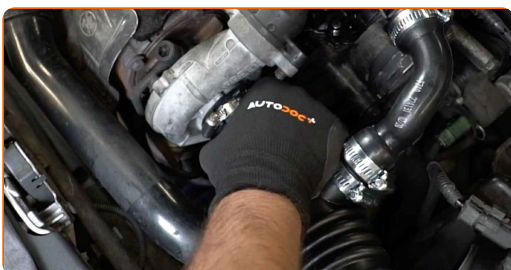

- 11** Dra åt fäst klämmorna som fäster luftkanalen mellan luftfilterhuset och laddaren. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.




- 12** Installera motorkåpan och säkra den.



AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: luftslang, insug – Ford Focus MK2. För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.
- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.

- 13** Ta bort skärmskyddet.

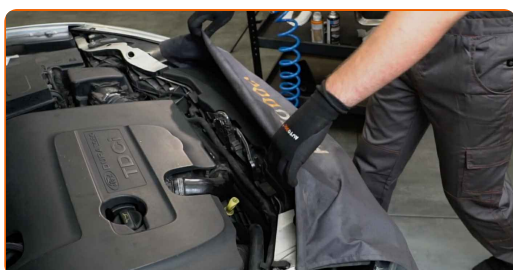

14

Stäng motorhuven.

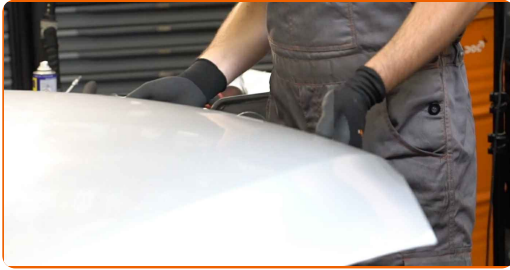

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

LUFTSLANG, INSUG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD FOCUS MK2

LUFTSLANG, INSUG FÖR FORD: KÖP NU

**LUFTSLANG, INSUG FÖR FORD FOCUS MK2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.