



Byta kupéfilter på **Ford**
Focus MK2 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, (+ 31)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KUPÉFILTER – FORD FOCUS MK2. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:

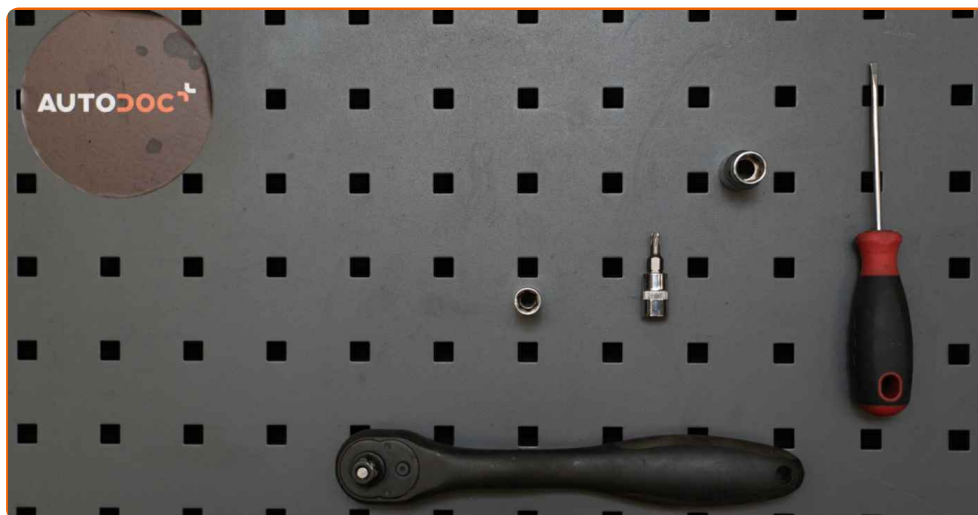

- Torxbit T20
- Hylsa nr.8
- Hylsa nr.10
- Spärnyckel
- Platt Skruvmejsel

KÖP VERKTYG

Utbyte: kupéfilter – Ford Focus MK2. AUTODOC rekommenderar:


- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: KUPÉFILTER – FORD FOCUS MK2. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

- 1** Ta bort locken från fästena till sidopanelen i plast. Använd en plattmejsel.



- 2** Skruva loss fästningarna för sidopanelen. Använd Torx T20.

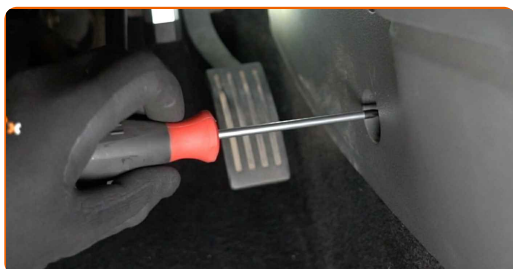


- 3** Ta bort plastpanelen på sidan.


4 Skruva loss fästningarna för gas pedalen och flytta den åt sidan. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




5 Lossa gaspedalskontakten.

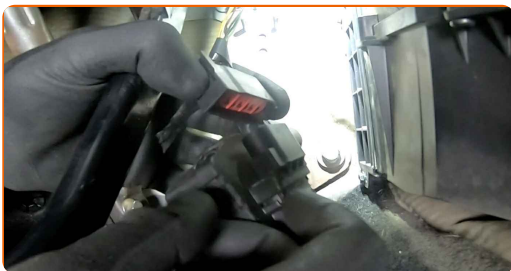

6 Ta bort gaspedalen.

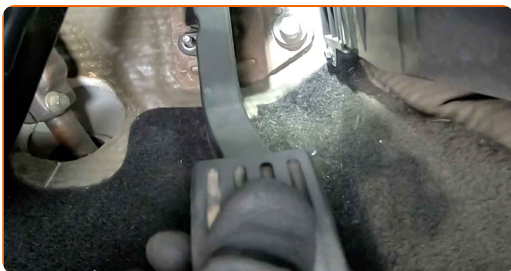

7 Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

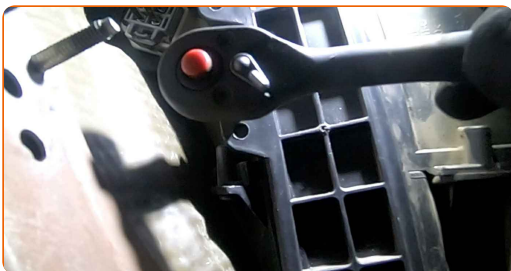

8

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – Ford Focus MK2. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

9

Avlägsna kupéfiltret.



Utbyte: kupéfilter – Ford Focus MK2. AUTODOC rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

10

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.




Utbyte: kupéfilter – Ford Focus MK2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Ford Focus MK2 – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.


11

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock.

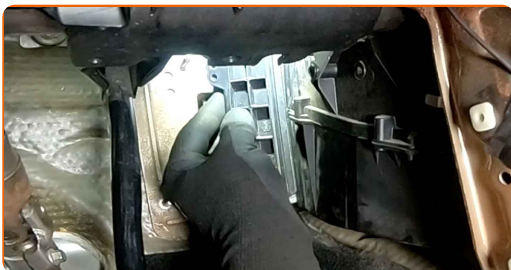

12

Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

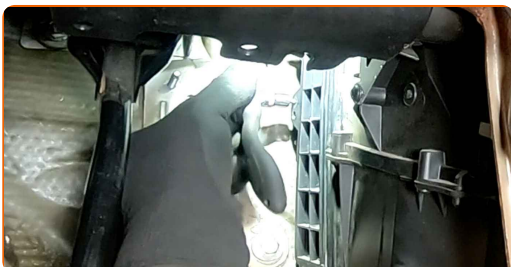

13 Anslut gaspedalskontakten.




14 Återmontera gaspedalen.



15 Returnera gaspedalen till dens original position och skruva fast fästningarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




16 Montera plastpanelen på sidan.

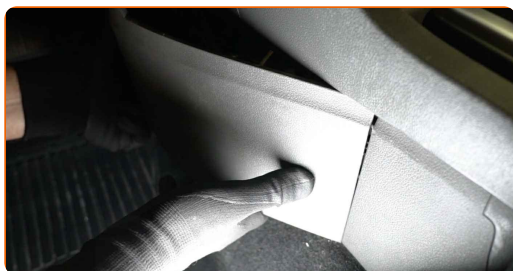

17

Skruva in sidfästningarna för panelen. Använd Torx T20.

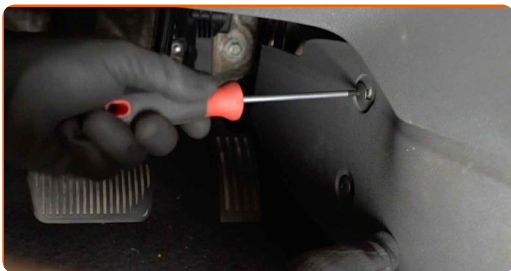

18


Sätt tillbaka locken på fästena till sidopanelen i plast.

19

Sätt på tändningen.


20

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

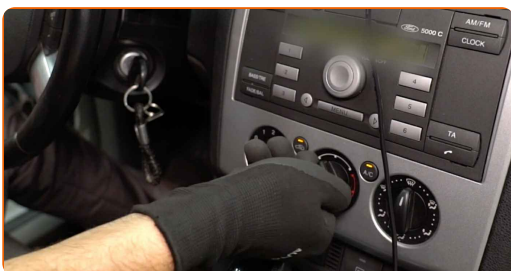

21

Stäng av tändningen.

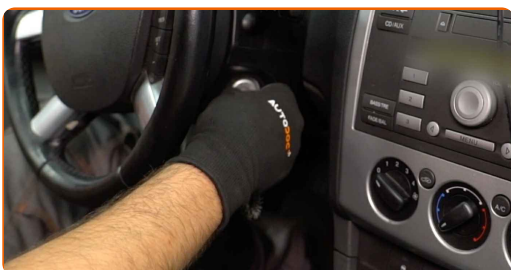

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD FOCUS MK2

KUPÉFILTER FÖR FORD: KÖP NU

**KUPÉFILTER FÖR FORD FOCUS MK2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.