



Byta stötdämpare bak på
Ford Focus MK2 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD C-Max (DM2) 1.8, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 2.0 TDCi, FORD C-Max (DM2) 2.0 TDCi, FORD C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.8, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6, FORD Focus C-Max (DM2) 2.0, FORD Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, (+ 25)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – FORD FOCUS MK2.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

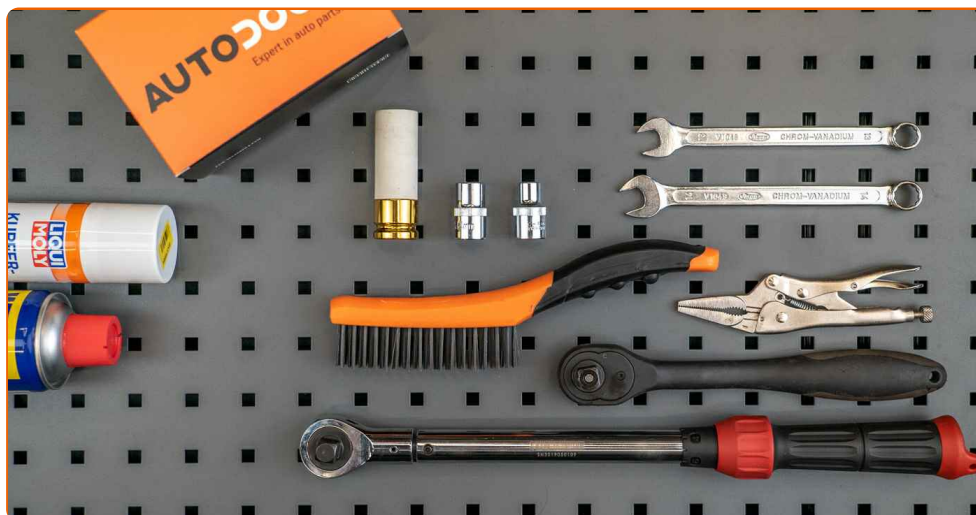

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Skiftnyckel Nr 13
- Skiftnyckel
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Skruvstäd
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: stötdämpare – Ford Focus MK2. AUTODOC rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – FORD FOCUS MK2. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Säkra bilen med kilar.




2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

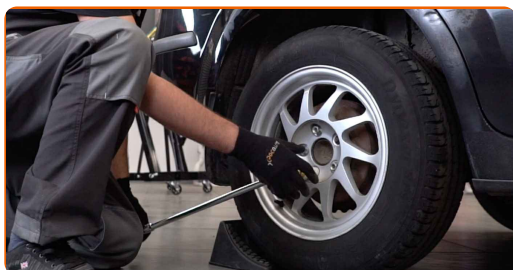

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

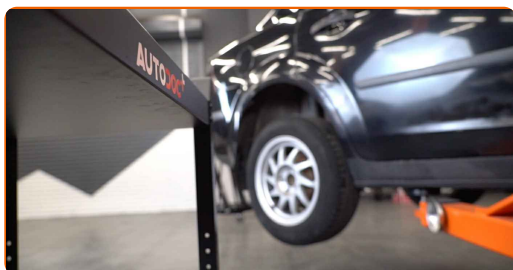

4

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: stötdämpare – Ford Focus MK2. Tips från AUTODOC:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.




6

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

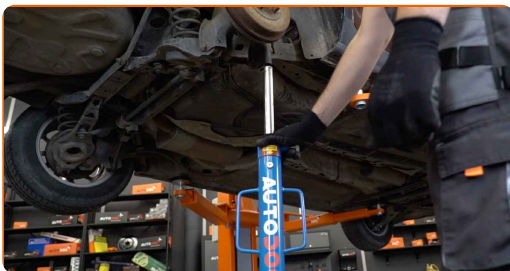

7

Rengör fästet på stötdämparens övre delen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

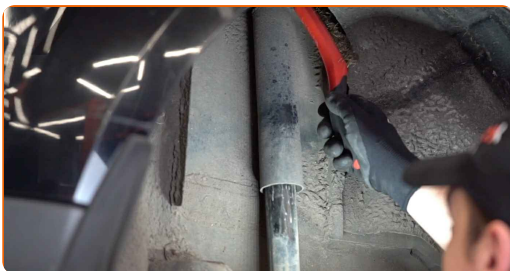

8

Skruva loss stötdämparens monteringsfästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



9

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



10


Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.



AUTODOC rekommenderar:

- Ford Focus MK2 – Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.

11 Avlägsna stötdämparen.

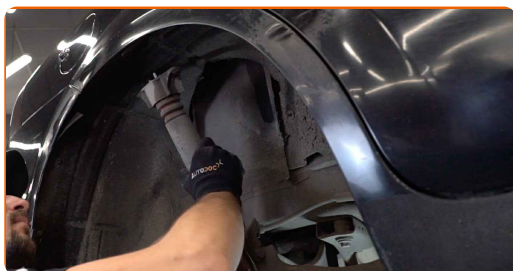

12 Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.



13 Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



14 Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr13.



15 Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.



Utbyte: stötdämpare – Ford Focus MK2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens montering, dammskyddshylsan stötstopp noga. Byt ut vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


16

Installera montering, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.




17

Justera stötdämparens fästen. Använd kombinyckel Nr13. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Använd en justerbar skiftnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

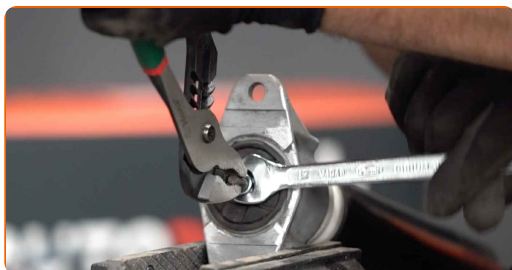


18

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

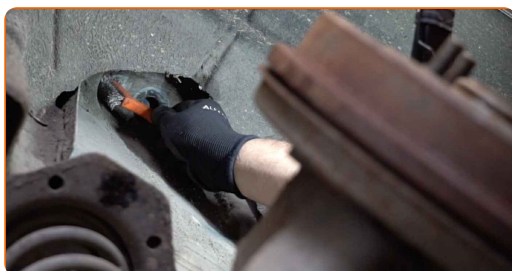


19

Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.

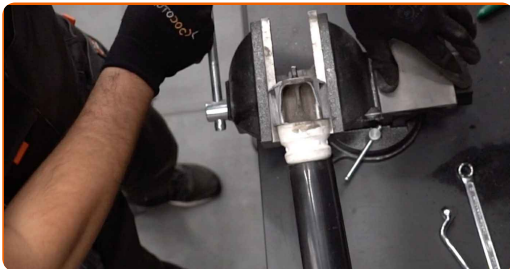

20

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

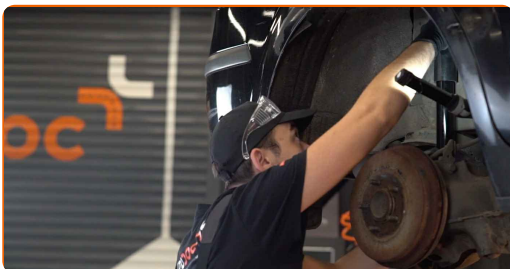

21

Montera stötdämparfästet genom att använda mitthålet som vägledning.




Utbyte: stötdämpare – Ford Focus MK2. AUTODOC rekommenderar:


- För att förhindra skada, håll upp stötfångarna när du skruvar in fästningsbulten.

22


Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

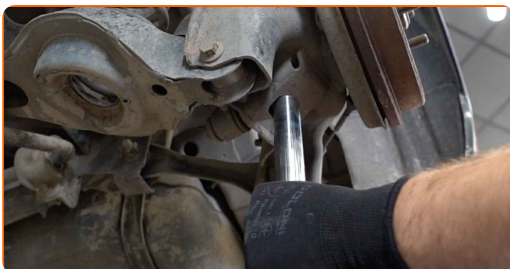


- 23** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.

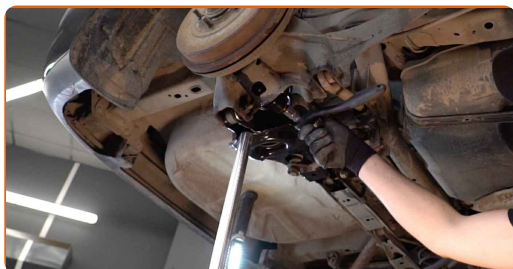


- 24** Dra åt stötdämparens monteringsfästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

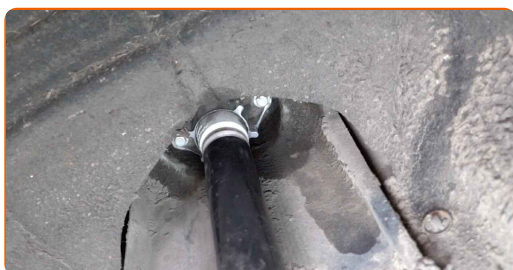

- 25** Avlägsna stödet underifrån bakre stängen.

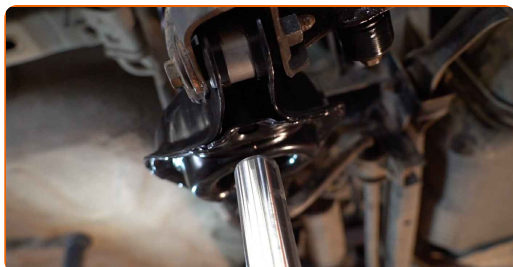

- 26** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

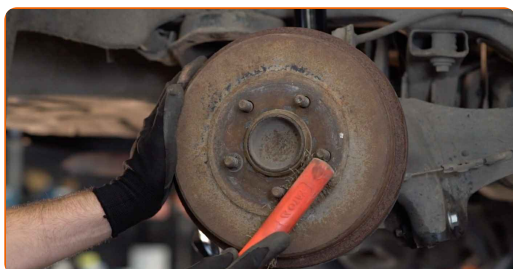

27 Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Ford Focus MK2

28 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




29 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

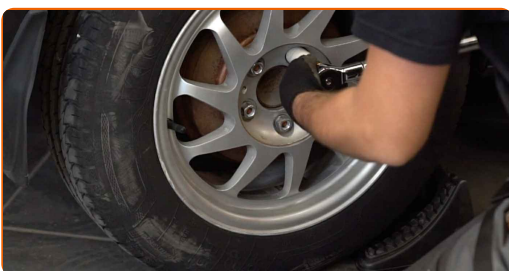

30

Ta bort domkrafter och kilarna.

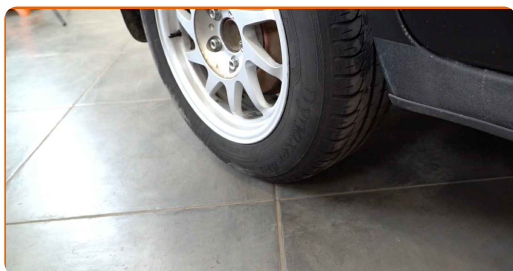**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD FOCUS MK2

STÖTDÄMPARE FÖR FORD: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR FORD FOCUS MK2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.