



Byta fjädrar bak på **Ford**
Focus MK2 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) 1.4, FORD Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6, FORD Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Utbyte: fjädrar – Ford Focus MK2. Tips från AUTODOC:

- Framvagnens båda spiralfjädrar bör bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av framvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – Ford Focus MK2 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.




2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

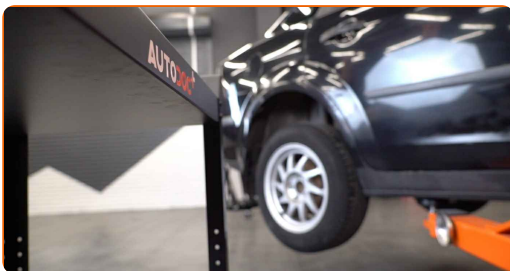

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Ford Focus MK2


5

Ta bort hjulet.




6

Stötta upp stängen. Använd en hydraulisk domkraft.

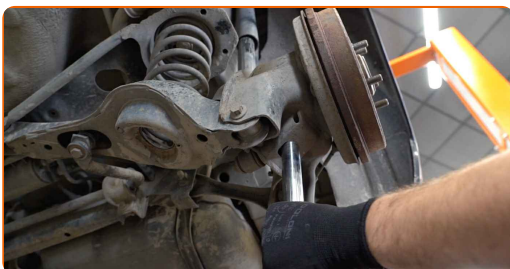


7

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

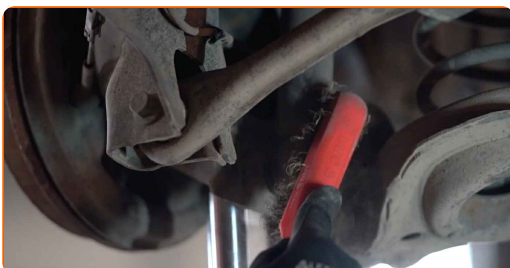

- 8 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

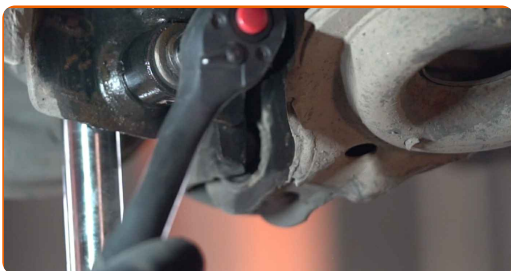


AUTODOC rekommenderar:

- Ford Focus MK2 – Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.

- 9 Rengör fästningarna som kopplar länk armen till den längsgående bäraren. Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 10 Skruva loss krängningshämmarens fästelement. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

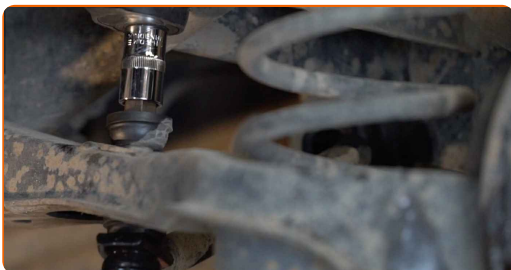

11

Gör ett märke på tvärbalen och på camber bulten. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

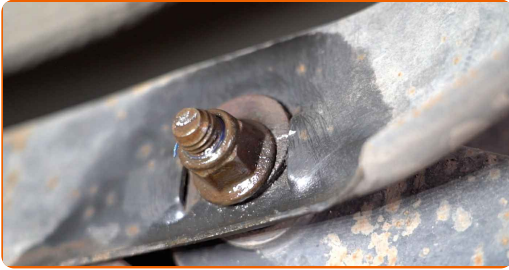


12

Skruva loss tryckstångens fästelement från balken. Använd hylsnyckel Nr18. Använd kombinyckel Nr19. Använd en trycknyckel.




13

Skruva loss fästningarna som kopplar länkarmen till den bakre styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel. Ta bort fixdubben.

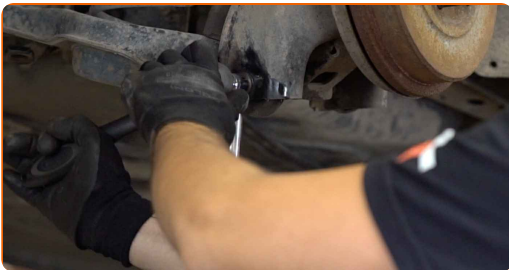

14

Avlägsna stödet underifrån bakre stången.

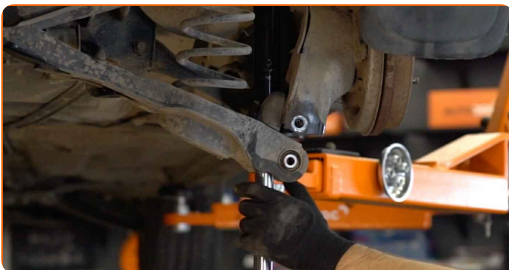


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Ford Focus MK2. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


15

Ta ut fjädern. Använd en kofot.

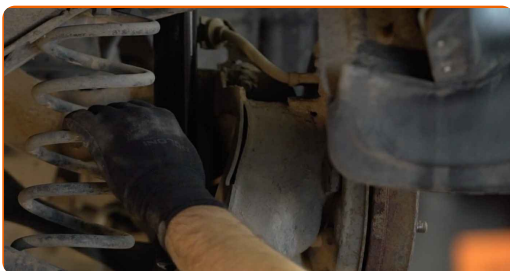


16

Installera fjädern.

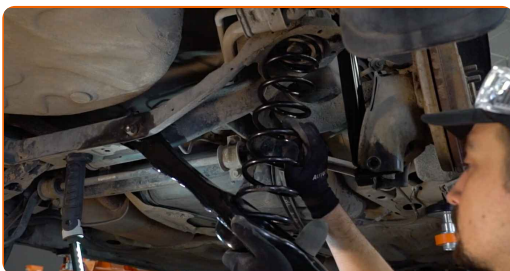


17

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

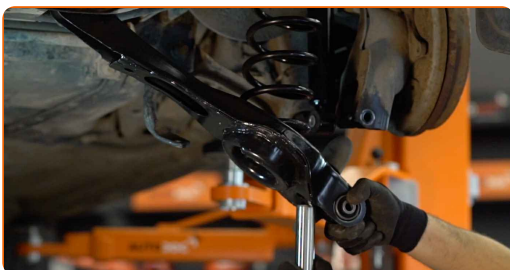


18

Skruva in fästningarna som kopplar länkarmen till den bakre styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

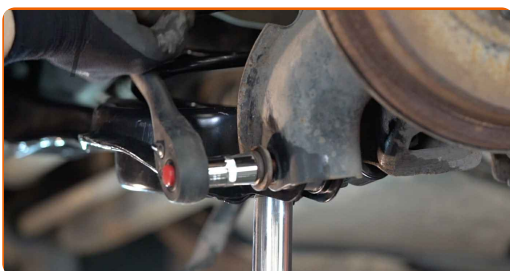


- 19** Skruva fast tryckstångens fästelement till balken. Använd hylsnyckel Nr18. Använd kombinyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

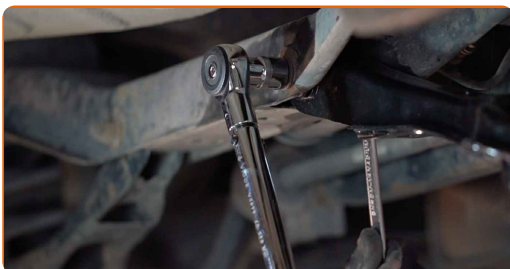

- 20** Dra ihop fästningar som kopplar länkarmen till bakre knutleden. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 115 Nm vridmoment.



- 21** Installera den tvärgående krängningshämmlänken.

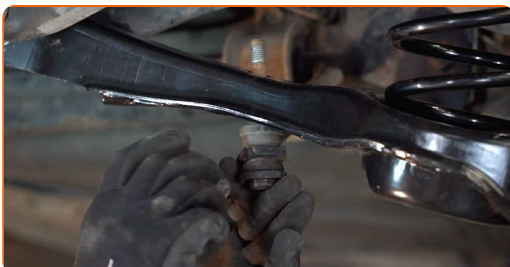


- 22** Dra åt fästelementet på stabilisatorn. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.



- 23** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.




- 24** Avlägsna stödet underifrån bakre stången.

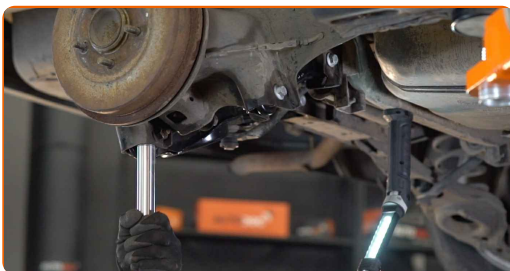

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Ford Focus MK2. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

- 25** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

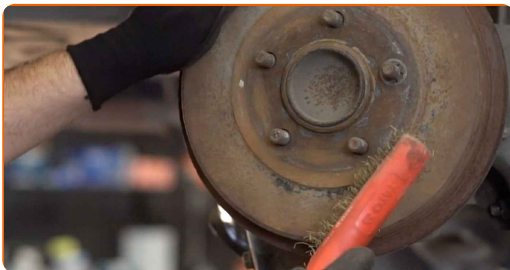

26

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Ford Focus MK2

27

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




28

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



29

Ta bort domkrafter och kilarna.

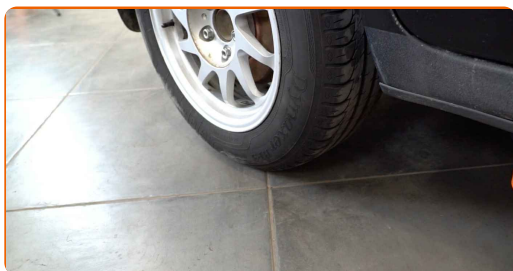**BRA GJORT!** 👍**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD FOCUS MK2

FJÄDRAR FÖR FORD: KÖP NU

**FJÄDRAR FÖR FORD FOCUS MK2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.