



Byta höger motorfäste på  
**Ford Focus MK2** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti, FORD FOCUS III Sedan 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.8, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6, FORD Focus C-Max (DM2) 2.0, (+ 40)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTORFÄSTE – FORD FOCUS MK2. VERKTYG  
DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.E11
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.18
- Spärrnyckel
- Domkraft
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**


## Utbyte: motorfäste – Ford Focus MK2. Tips:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: MOTORFÄSTE – FORD FOCUS MK2. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**


1

Öppna motorhuven.

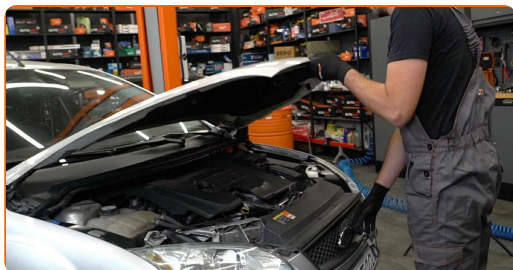

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

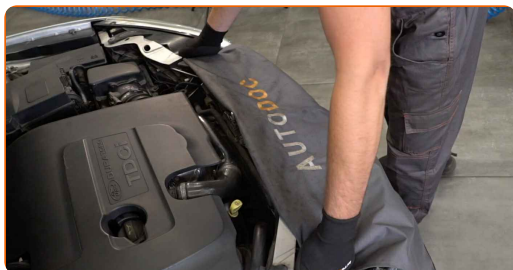

3

Avlägsna motorkåpan.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: motorfäste – Ford Focus MK2. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


4

Stöd motorn i oljeträgs området. Använd en donkraft.

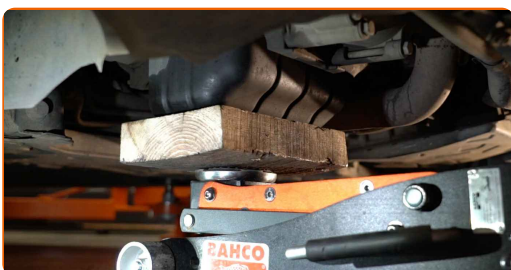

5

Rengör motorns monterings fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

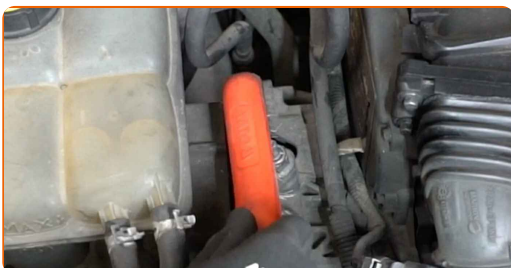


6

Skruva loss de övre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




7

Rengör motorns monterings fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

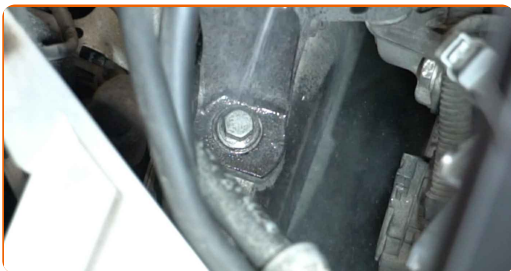

8

Skruva loss fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

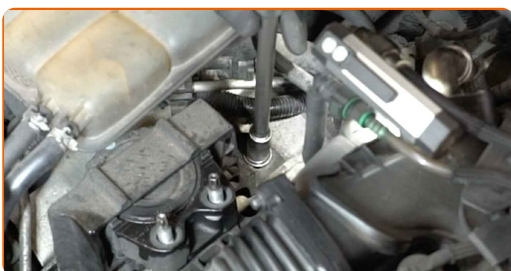


9

Ta bort den hydrauliska donkraften.


10

Lossa skruvarna på motorfästena. Använd hylsnyckel NrE11. Använd en spärrnyckel.

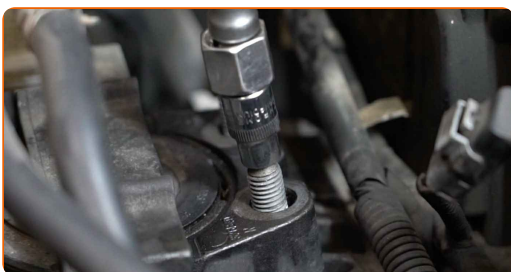

11

Demontera motorfästena.

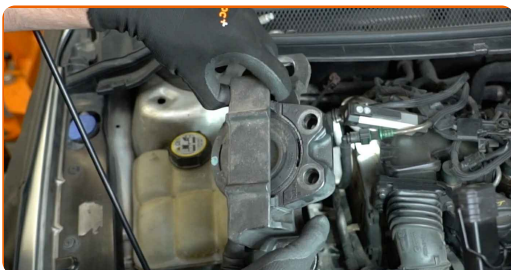


## Utbyte: motorfäste – Ford Focus MK2. Tips från AUTODOC:

- kontrollera de andra motor fästena noggrant och byt ut dem om nödvändigt.

**12**


Rengör monterings sätet på motor fästet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

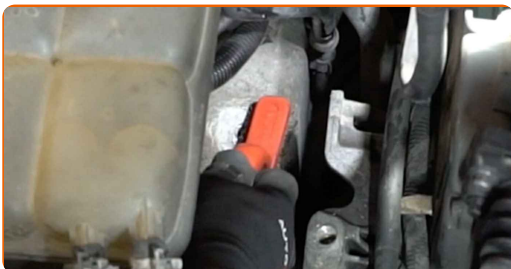**13**

Montera motor fästet på sitt monterings säte.

**14**

Dra åt motorfästets skruvar. Använd hylsnyckel NrE11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 32 Nm vridmoment.

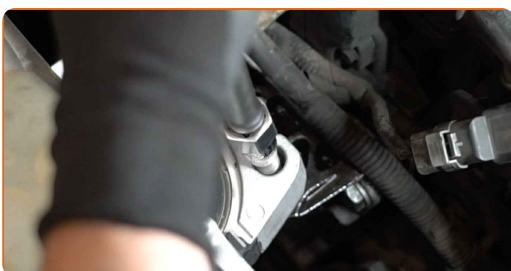





- 15** Dra åt fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.




- 16** Behandla fästningarna för motorfästet. Använd kopparpasta.

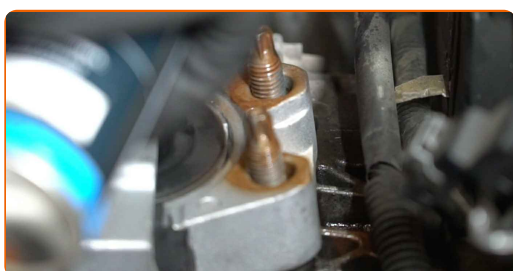

- 17** Dra åt de övre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

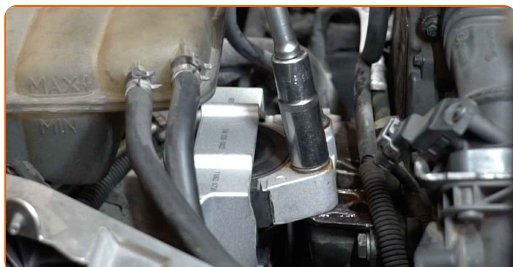

- 18** Behandla fästningarna för motorfästet. Använd kopparpasta.

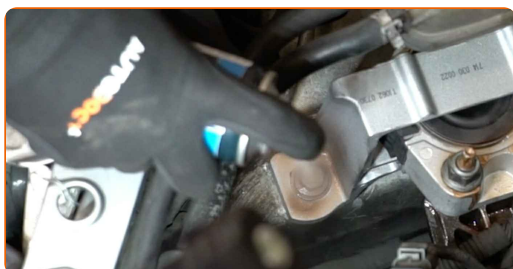



19

Installera motorkåpan och säkra den.




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: motorfäste – Ford Focus MK2. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.
- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.


20

Ta bort skärmskyddet.

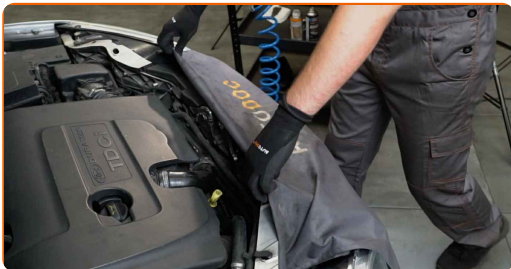

21

Stäng motorhuven.

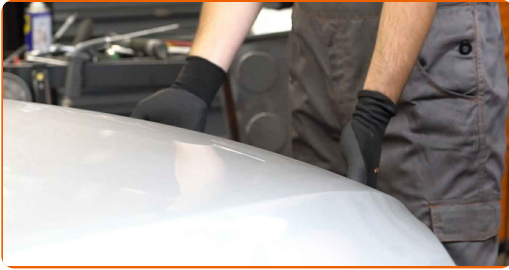

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FORD**

**MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR FORD FOCUS MK2**

**MOTORFÄSTE FÖR FORD: KÖP NU**

**MOTORFÄSTE FÖR FORD FOCUS MK2: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.