



Byta stötdämpare bak på
Peugeot 207 hatchback
– utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Sedan 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 HDi, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 Flex, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 Flex, (+ 32)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – PEUGEOT 207 HATCHBACK.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.E16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Verktyg för panelclips
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: stötdämpare – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – Peugeot 207 hatchback – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Peugeot 207 hatchback


5

Ta bort hjulet.




6

Ta bort hjulhusfodrets plastklämmor. Använd ett verktyg för panelclips.

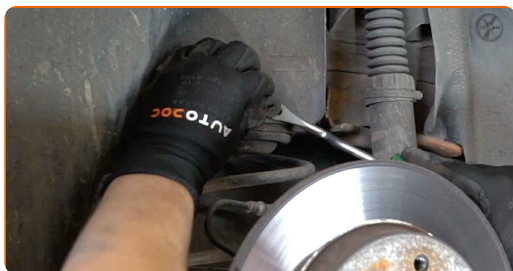

7

Ta bort hjulbågsskyddet.

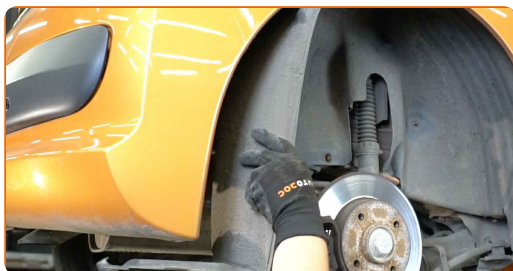

8

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.




9

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



10

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

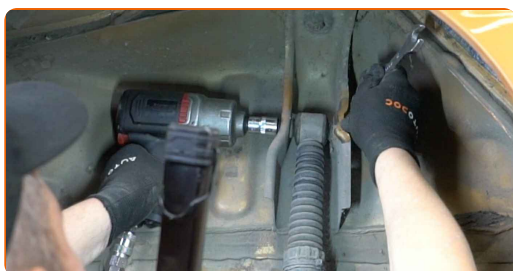

11

Ta bort fixdubben.




12

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




13

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE16. Använd en spärrnyckel.

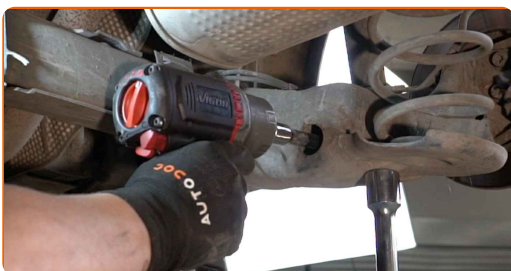

14

Ta bort fixdubben.

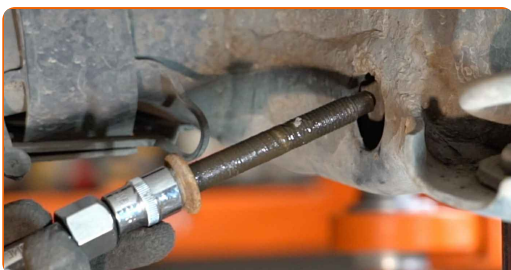


Utbyte: stötdämpare – Peugeot 207 hatchback. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

15 Avlägsna stötdämparen.




16 Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

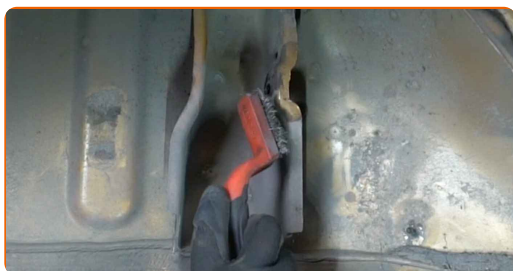

AUTODOC rekommenderar:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

17 Lägg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.

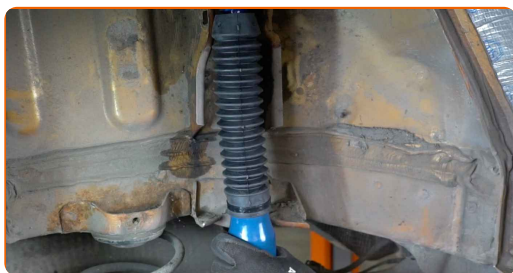

18 Installer fästningsbulten.

19

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE16. Använd en spärrnyckel.




AUTODOC rekommenderar:

- Peugeot 207 hatchback – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

20

Installer fästningsbulten.

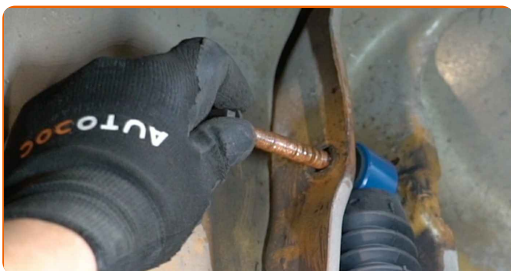


21

Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




22


Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

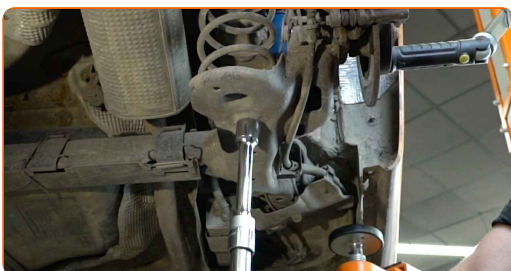


- 23** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

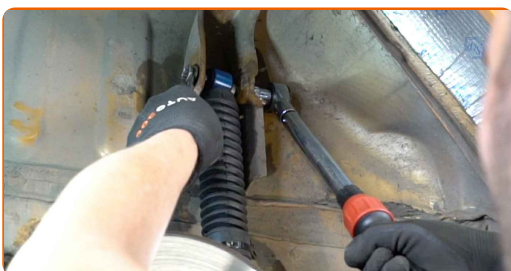


- 24** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

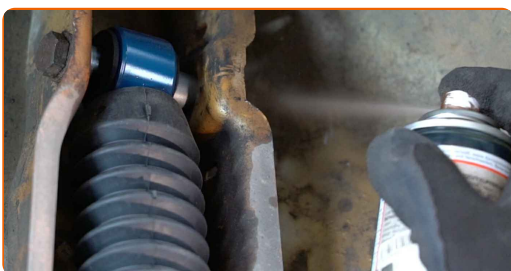

- 25** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel NrE16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

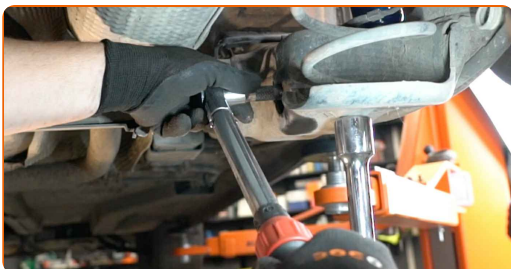

- 26** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

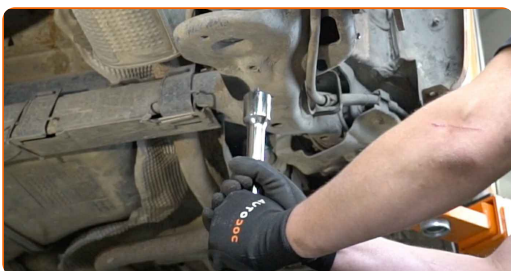

Utbyte: stötdämpare – Peugeot 207 hatchback. Proffsen rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


27

Montera hjulbågsskyddet.




28

Sätt tillbaka hjulhusfodrets plastklämmor.

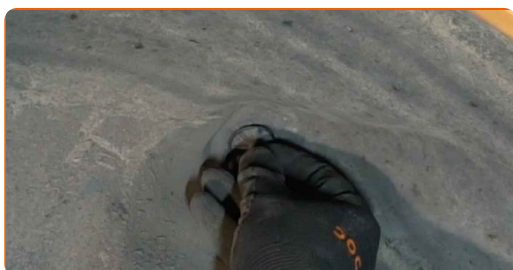


29

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

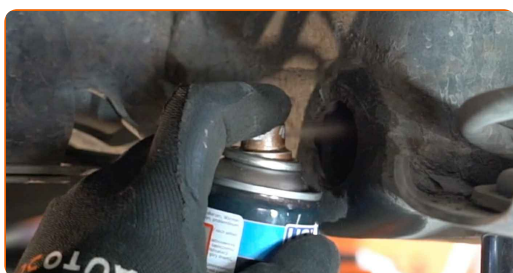

30

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

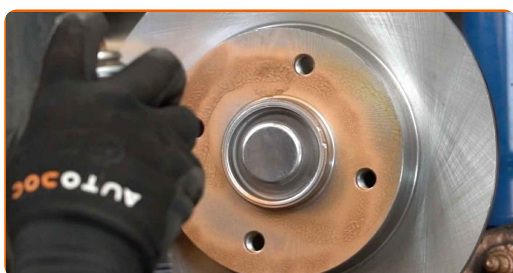

31 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd allrengöringssprej.




32 Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Peugeot 207 hatchback

33 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

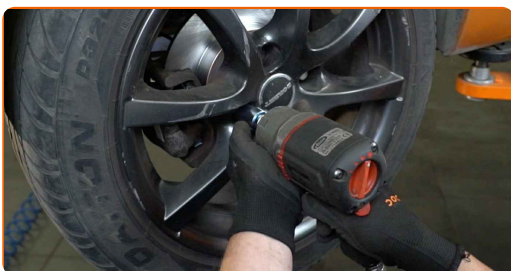


34

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



35

Ta bort domkrafter och kilarna.

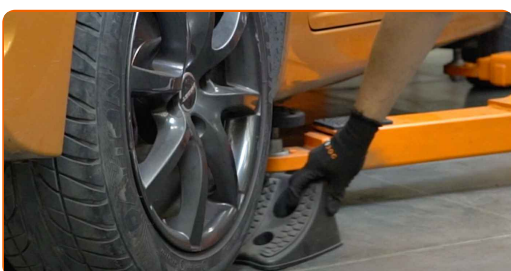

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 207

STÖTDÄMPARE FÖR PEUGEOT: KÖP NU

STÖTDÄMPARE FÖR PEUGEOT 207: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.