



Byta fjädrar bak på  
**Renault Clio 2** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 D, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 dTi, RENAULT Clio II Skåpbil 1.9 D, RENAULT Clio II Skåpbil 1.1, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi, RENAULT Clio II Skåpbil 1.5 dCi, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.0, RENAULT Clio II Skåpbil 1.9 DTi, RENAULT Clio II Skåpbil 1.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – RENAULT CLIO 2. LISTA ÖVER  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

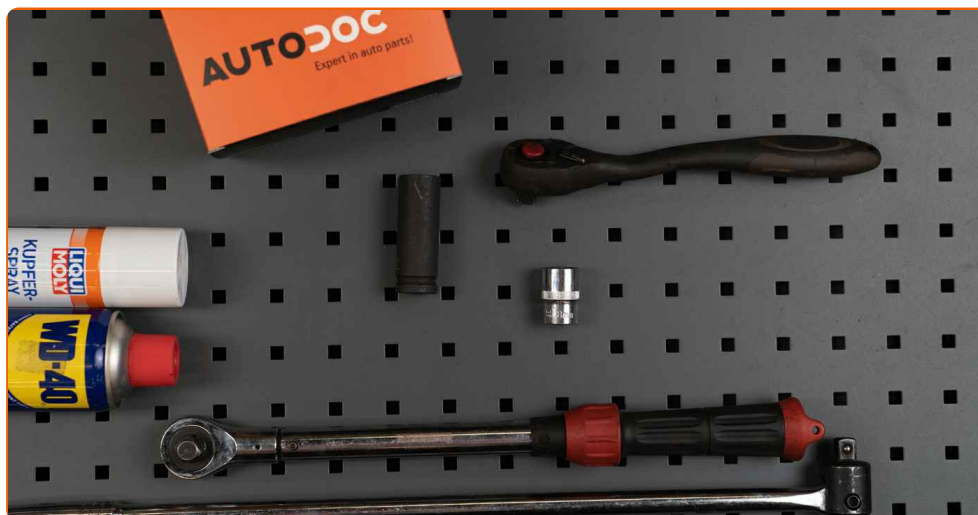

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: fjädrar – Renault Clio 2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – Renault Clio 2 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Säkra bilen med kilar.

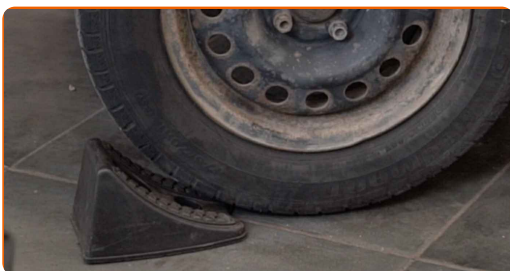

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

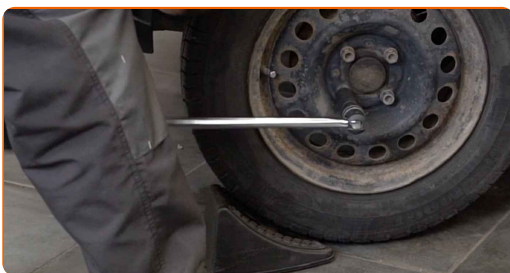

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Renault Clio 2

5

Ta bort hjulet.




6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




7

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

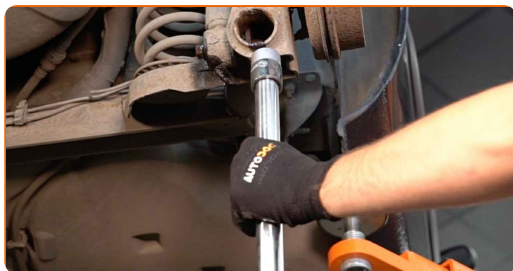


8

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18.

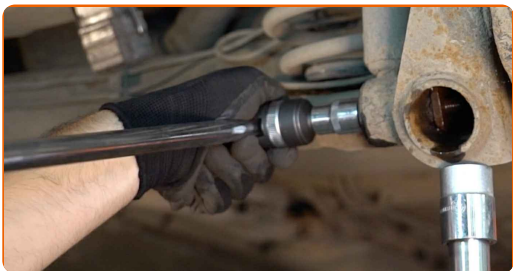


9

Ta bort fixdubben.

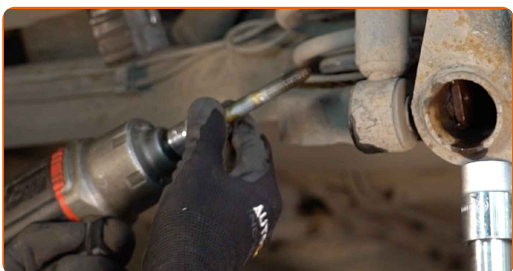


10

Koppla bort den undre delen av stötdämparen.

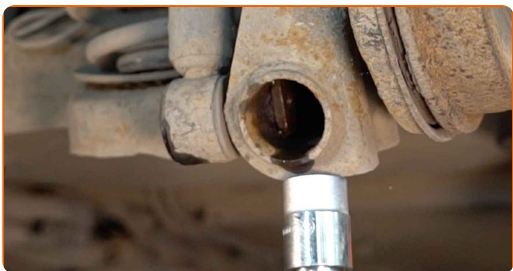

11


Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

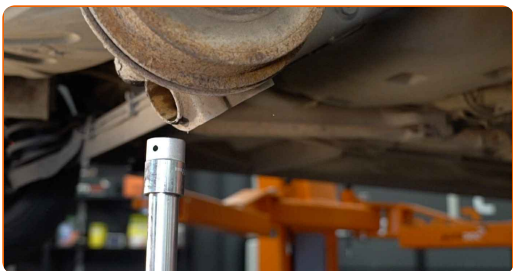

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Renault Clio 2. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

**12** Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

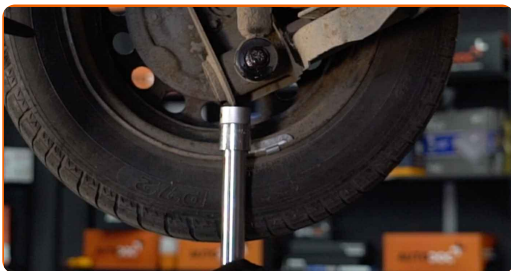


**13** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18.

**14** Ta bort fixdubben.

**15** Koppla bort den undre delen av stötdämpren.


**16** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

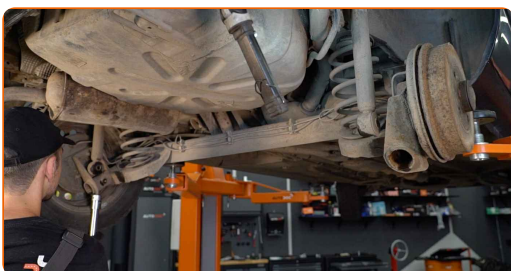

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Renault Clio 2. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


**17** Ta ut fjädern.

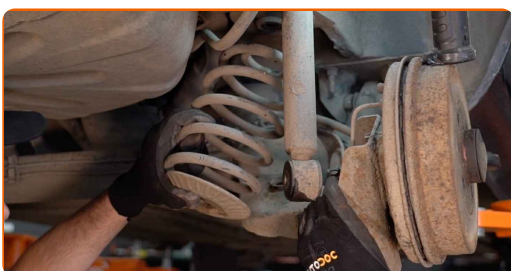




18

Rengör spiral fjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

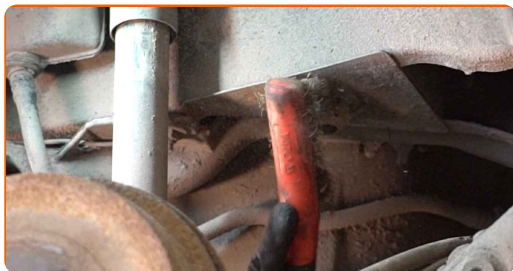


19

Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

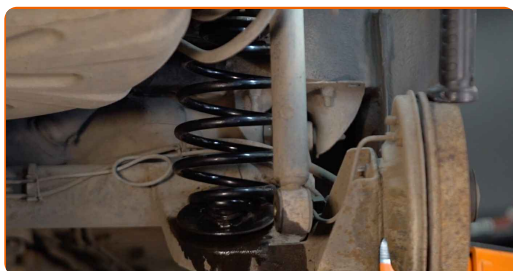


20

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

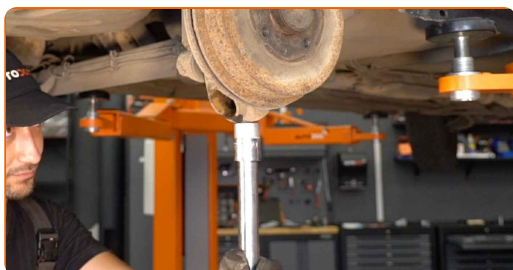


21

Koppla in den lägre delen av stötdämparen.

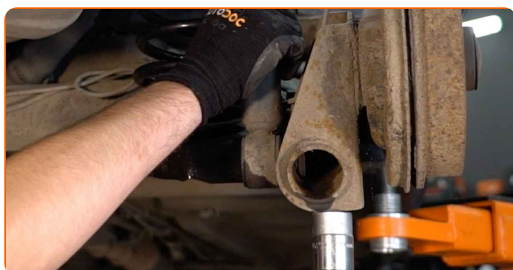

22

Installer fästningsbulten.

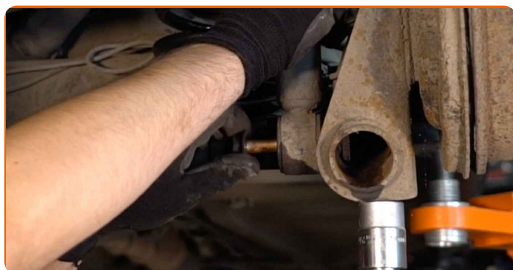




- 23** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.



- 24** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

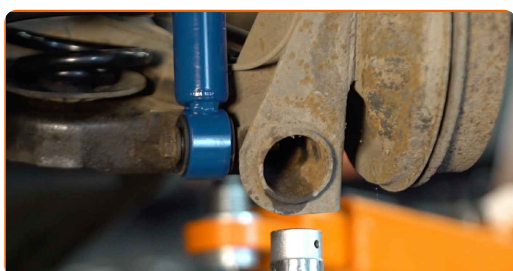

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Renault Clio 2. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

- 25** Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.


- 26** Koppla in den lägre delen av stötdämparen.

- 27** Installer fästningsbulten.

- 28** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.

29

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

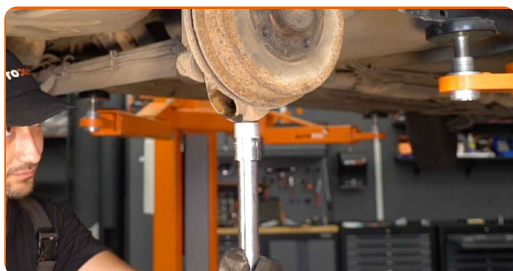

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Renault Clio 2. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

30

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.




31

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

32

Installera hjulet.

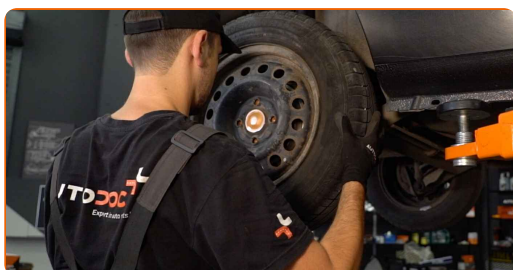


**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Renault Clio 2


**33**

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

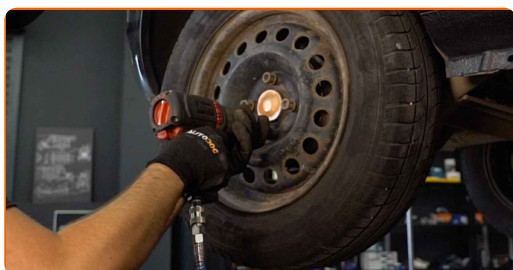

**34**

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

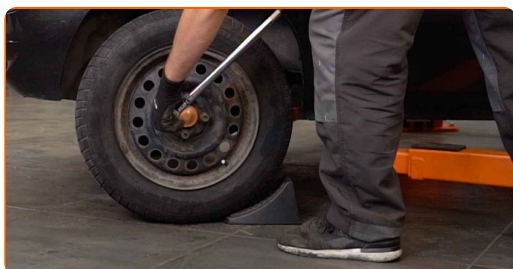

**35**

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT**

**FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD**

[VÄLJ DELAR FÖR RENAULT CLIO 2](#)[FJÄDRAR FÖR RENAULT: KÖP NU](#)[FJÄDRAR FÖR RENAULT CLIO 2: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.