



Byta bromsskivor fram på  
**VW Caddy 3 skåpbil** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI, VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, (+ 103)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – VW CADDY 3 SKÅPBIL.  
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Insex bit Nr. H7
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Gummiklubba
- Slagmejsel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: bromsskivor – VW Caddy 3 skåpbil. Tips från AUTODOC:

- Byt ut bromsskivorna på din VW Caddy 3 skåpbil bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSSKIVOR – VW CADDY 3 SKÅPBIL. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

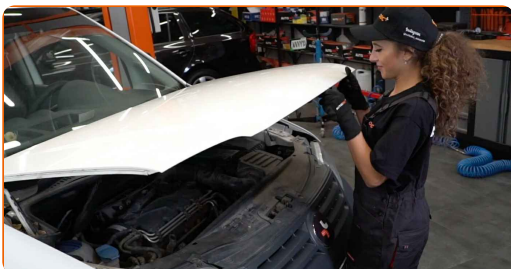


2


Säkra bilen med kilar.

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

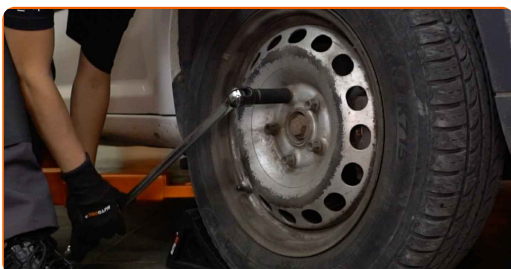

**4** Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

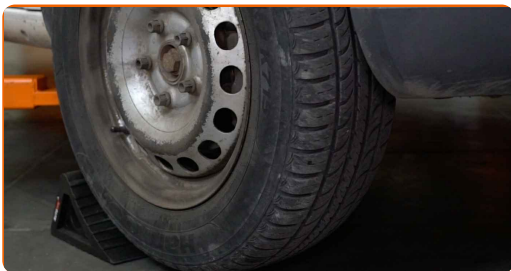


**5** Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
VW Caddy 3 skåpbil

**6** Ta bort hjulet.

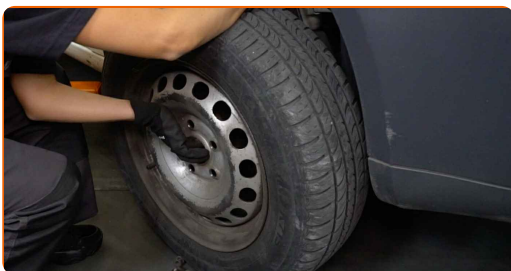


**7** Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

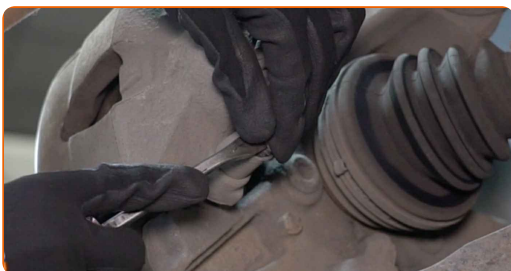

8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärnyckel.

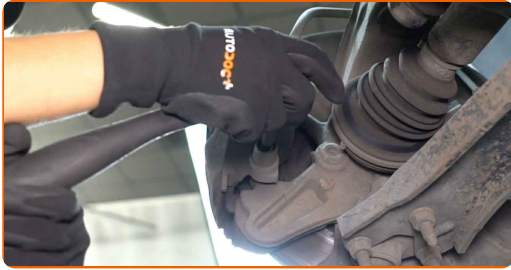

9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



10

Avlägsna bromsoket.



### Utbyte: bromsskivor – VW Caddy 3 skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


11

Rengör bromsskivans fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



12

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.

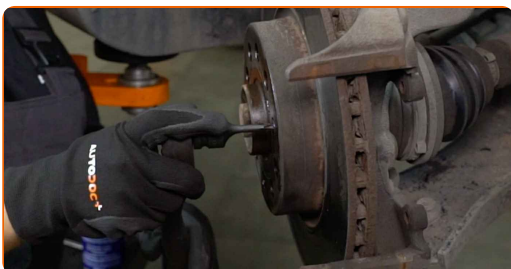

13

Avlägsna bromsskivan.



Utbyte: bromsskivor – VW Caddy 3 skåpbil. Proffsen rekommenderar:

- Använd en gummihammare ifall det behövs.

14

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – VW Caddy 3 skåpbil. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

15


Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.





16

Ta bort rostskyddsmedel från de nya bromsskivorna. Använd brake cleaner.

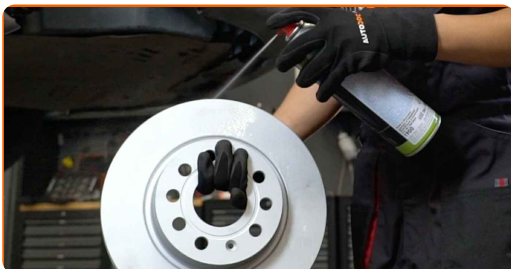

Utbyte: bromsskivor – VW Caddy 3 skåpbil. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

17

Installera bromsskivan.



18

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.



19

Ta bort bromsbeläggen.



20

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – VW Caddy 3 skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

21

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.




22


Installera bromsbeläggen.



- 23** Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

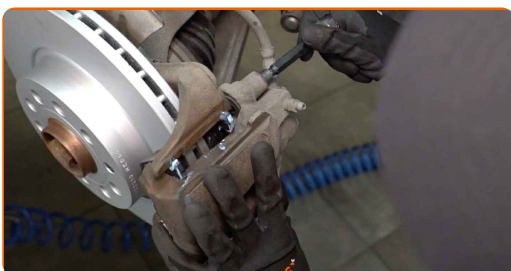


- 24** Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

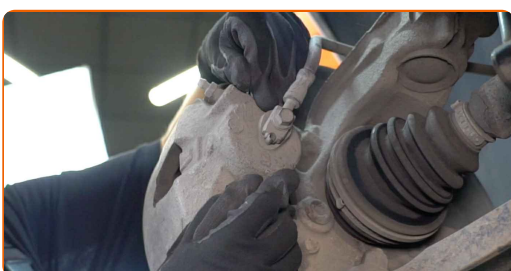

- 25** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



- 26** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

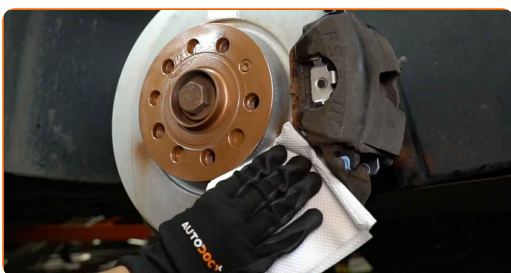


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – VW Caddy 3 skåpbil. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

27

Installera hjulet.

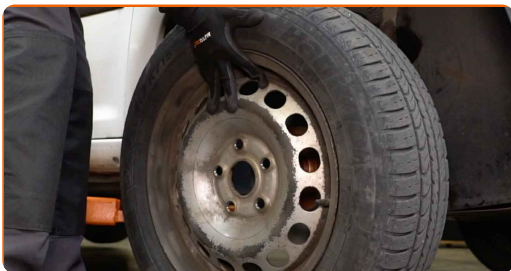

**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Caddy 3 skåpbil

28

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



29

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



## Utbyte: bromsskivor – VW Caddy 3 skåpbil. Tips från AUTODOC:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.


30

Ta bort domkrafter och kilarna.



31

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

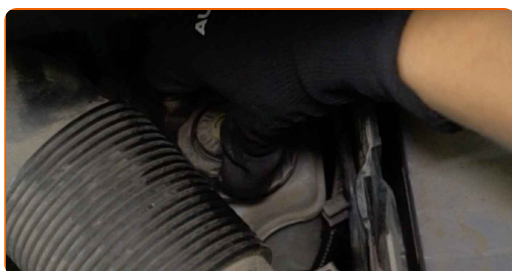**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR VW CADDY 3 SKÅPBIL**

**BROMSSKIVOR FÖR VW: KÖP NU**

**BROMSSKIVOR FÖR VW CADDY 3 SKÅPBIL: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.