



Byta bromsbelägg bak  
på **VW Caddy 3 skåpbil** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, (+ 142)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – VW CADDY 3 SKÅPBIL.  
VERKTYG DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: bromsbelägg – VW Caddy 3 skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSBELÄGG – VW CADDY 3 SKÅPBIL. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

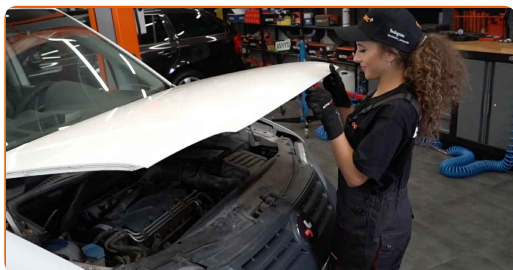


2

Säkra bilen med kilar.


3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

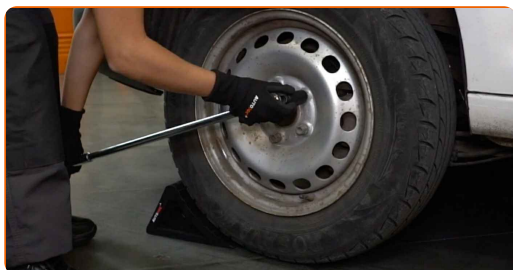


4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

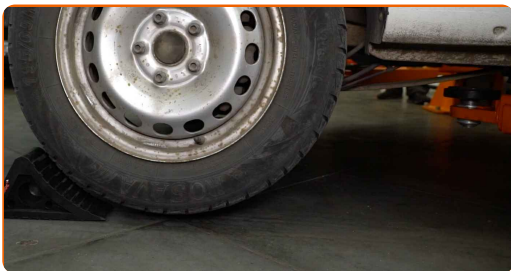

5

Skruva av hjulbultarna.

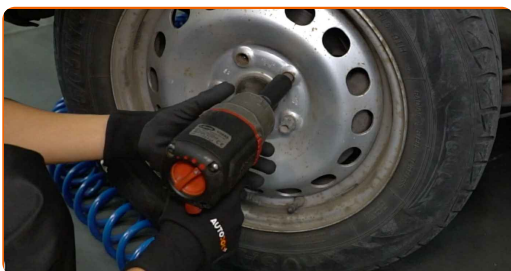

### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Caddy 3 skåpbil


6

Ta bort hjulet.




7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

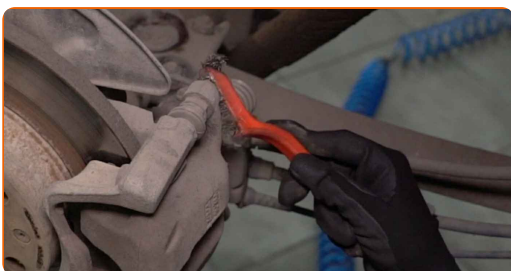

8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

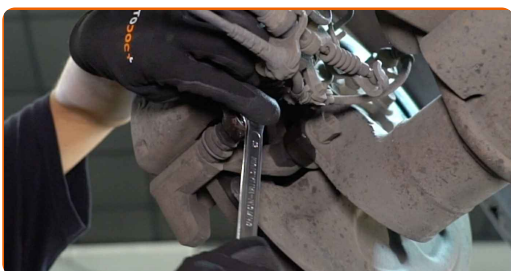

9

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.




### Utbyte: bromsbelägg – VW Caddy 3 skåpbil. AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrypinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

10

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

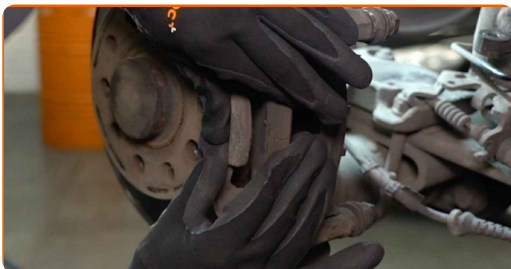

### Utbyte: bromsbelägg – VW Caddy 3 skåpbil. Tips:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

11

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



### Utbyte: bromsbelägg – VW Caddy 3 skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

12

Montera nya bromsbelägg.




Utbyte: bromsbelägg – VW Caddy 3 skåpbil. Proffsen rekommenderar:

- Säkerställ att beläggen är monterade med dess friktionsyta mot bromsskivan.

13

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

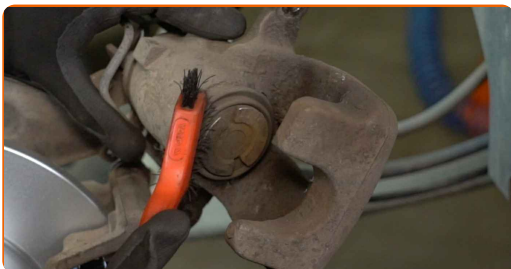

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – VW Caddy 3 skåpbil. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


14

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.






- 15** Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

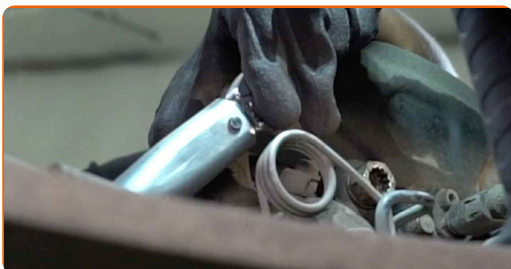

- 16** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

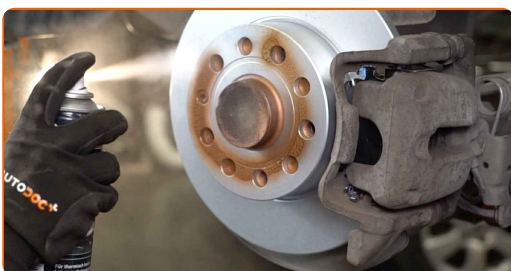


- 17** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



**Utbyte: bromsbelägg – VW Caddy 3 skåpbil. Tips:**

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

- 18** Installera hjulet.

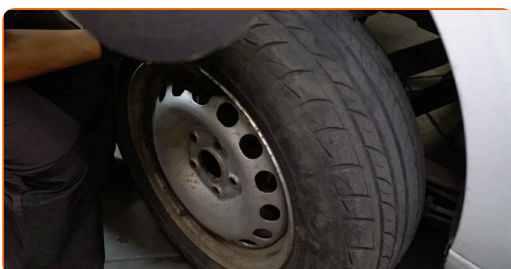

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Caddy 3 skåpbil

19

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



20

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



21

Ta bort domkrafter och kilarna.




Utbyte: bromsbelägg – VW Caddy 3 skåpbil. Tips från AUTODOCs experter:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

22

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

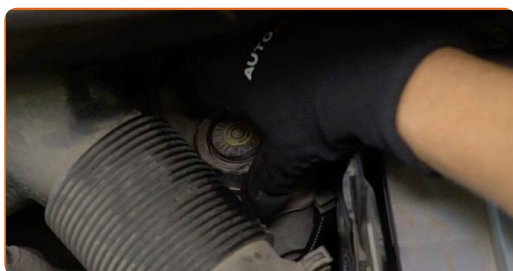

Utbyte: bromsbelägg – VW Caddy 3 skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR VW CADDY 3 SKÅPBIL**

**BROMSBELÄGG FÖR VW: KÖP NU**

**BROMSBELÄGG FÖR VW CADDY 3 SKÅPBIL: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.