



Byta torkarblad fram på
VW Caddy 3 Kombi –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Touran I (1T3) 2.0 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, (+ 25)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TORKARBLAD – VW CADDY 3 KOMBI.
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Platt Skruvmeisel

KÖP VERKTYG


Utbyte: torkarblad – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt alltid ut de främre torkarbladen tillsammans. Detta försäkrar effektiv och enhetlig fönsterrengöring.
- Blanda inte ihop torkarbladet på förarens sida med passagerarsidan.
- Du byter ut torkarbladen med hjälp samma procedur.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TORKARBLAD – VW CADDY 3 KOMBI. TA FÖLJANDE STEG:

1

Sätt på tändningen. Dra ner vindrutetorkare spaken till nedåtgående position.

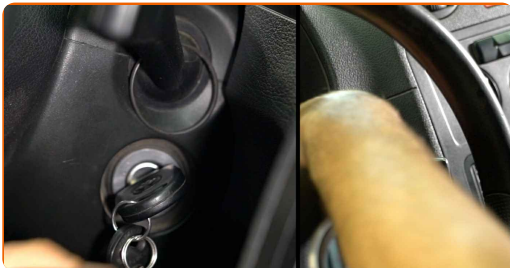

2

Stäng av tändningen. I serviceläge förblir torkarna i det övre läget.




3

Förbered de nya vindrutetorkarna.




4

Dra torkararmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.

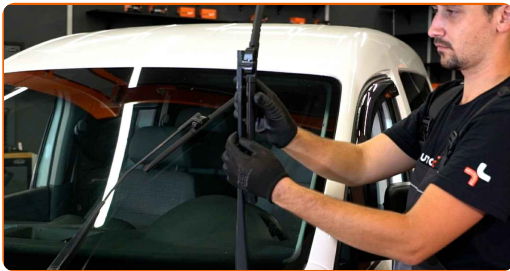

5

Vrid torkarbladen 90 grader. Ta bort torkarbladet från armen.

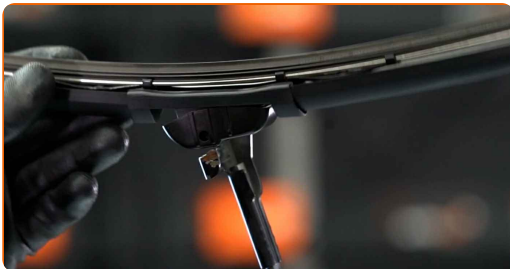

Utbyte: torkarblad – VW Caddy 3 Kombi. Tips:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

6

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.



AUTODOC rekommenderar:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.

7

Sätt på tändningen. Dra ner vindrutetorkare spaken till nedåtgående position. Därigenom kommer du byta vindrutetorkarna från serviceläge till driftläge.



Utbyte: torkarblad – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW CADDY 3 KOMBI

TORKARBLAD FÖR VW: KÖP NU

**TORKARBLAD FÖR VW CADDY 3 KOMBI: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.