



Byta hjullager bak på **VW**
Caddy 3 Kombi –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, (+ 249)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTTE: HJULLAGER – VW CADDY 3 KOMBI. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

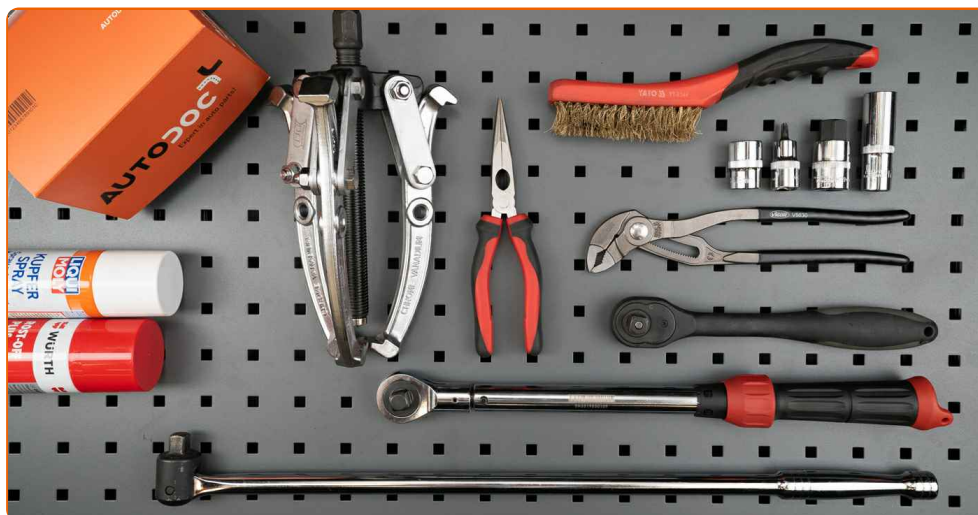

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Universal smörjning
- Torxbit T30
- Insex bit Nr. H19
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- 3-arnad avdragare
- Platt Skruvmejsel
- Rundtång
- Plattmejsel
- Hammare
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulkloss


KÖP VERKTYG

Utbyte: hjullager – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren går likadant till på det högra hjulnavet som på det vänstra på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Caddy 3 Kombi – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

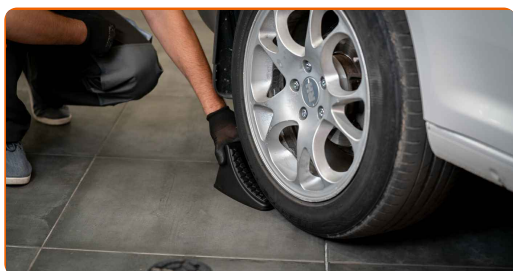

2 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.

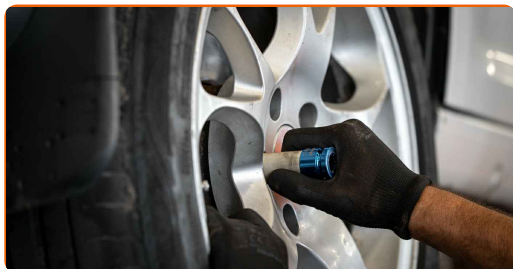

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW Caddy 3 Kombi


5

Ta bort hjulet.




6

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

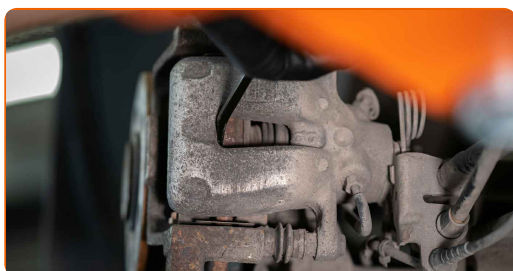


7

Koppla ur ABS-sensorn från eluttaget. Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Ta bort kopplingen till ABS-sensorn. Ta bort kopplingen till Bromsbeläggens slitagegivare. Använd en rundtång.

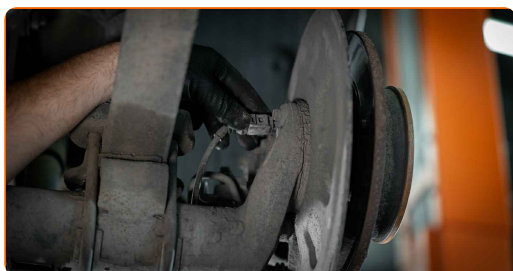

8

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

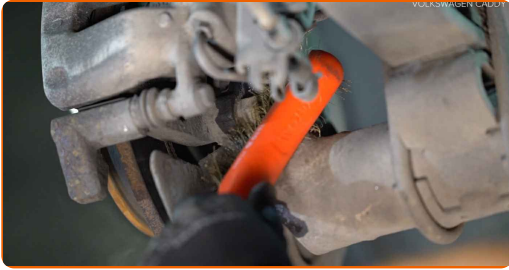

Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

9


Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel. Ta bort bromsoket ihop med dess fäste.

Utbyte: hjullager – VW Caddy 3 Kombi. Tips från AUTODOCs experter:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

10

Skruva loss bromsskivans fästbultar och ta bort det. Använd Torx T30.

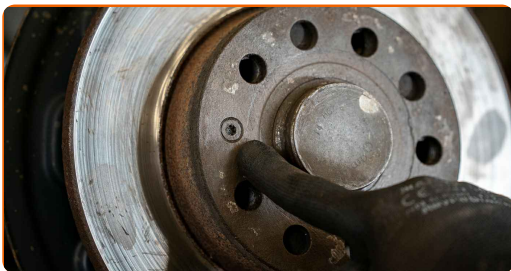


Utbyte: hjullager – VW Caddy 3 Kombi. Tips:

- Använd en gummihammare ifall det behövs.


11

Avlägsna navkapseln med hjälp av en skruvmejsel. Använd en plattmejsel och en hammare ifall det behövs.

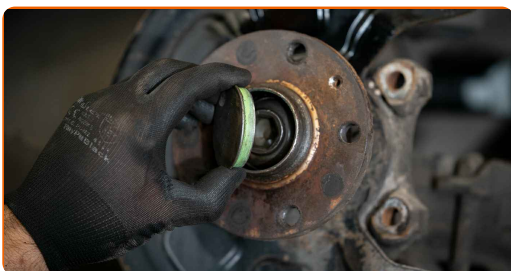


12

Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd HEX Nr. 19.

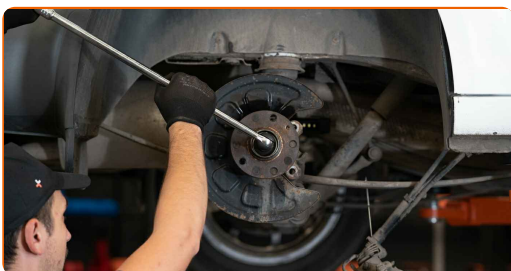


13

Avlägsna navet och lagret ihop, då de är två delar som sitter ihop i en. Använd en 3-armad avdragare.

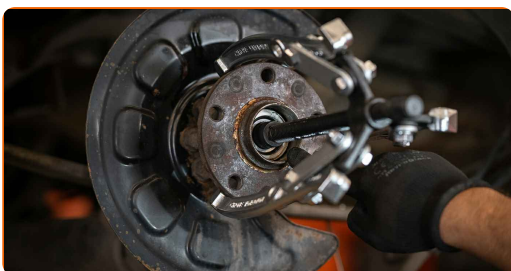

14

Gör rent axeltappens gejdrar. Använd en stålborste.

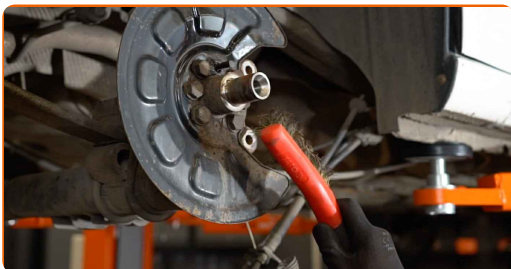


Utbyte: hjullager – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig så att inte gejderna på axeltappen skadas.


15

Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol. Applicera specialfett på navlagrets monteringsäte.

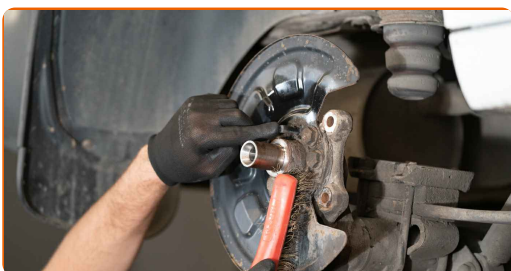


16

Installera det nya hjulnavet med ett lager. Flytta navet så långt det går.

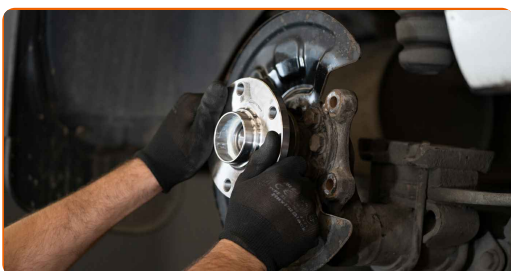

17

Dra åt navet. Använd HEX Nr. 19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 180 Nm vridmoment.+180°

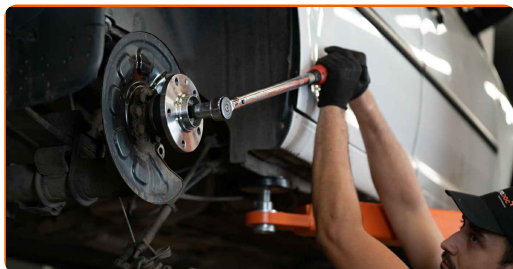

Utbyte: hjullager – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.
- Hjullagerdelen får inte lutas på axeltappen.

18

Applicera lite kopparfett där navet kommer i kontakt med bromsskivorna.



19


Installera bromsskivan.




20 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.



21 Rengör bromsokets monteringsäte och dess fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

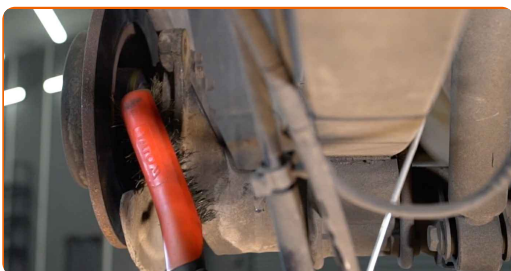


22 Installera navmutterns kapsel.

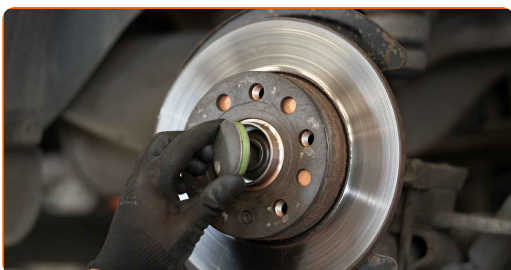


Utbyte: hjullager – VW Caddy 3 Kombi. Proffsen rekommenderar:

- Kapseln måste alltid bytas ut. Du måste även byta ut dess medföljande tätning när du byter ut den.


- 23** Installera bromsoket tillsammans med dess fäste. Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

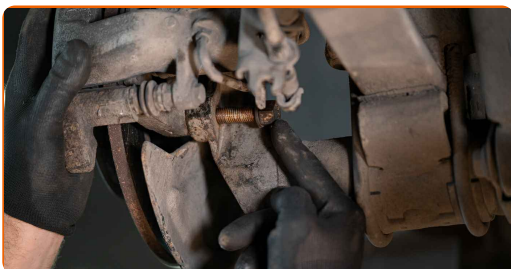

- 24** Montera ABS sensorkabeln i bromsokets fäste. Anslut ABS-sensorn till eluttaget. Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

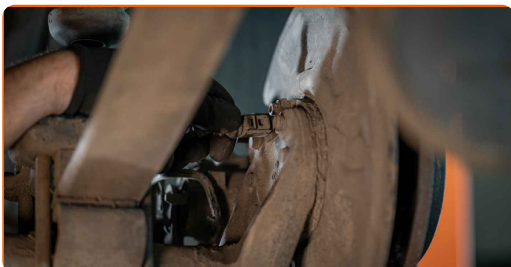

- 25** Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

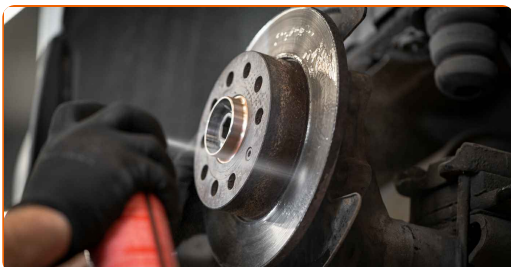

- 26** Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Caddy 3 Kombi

27

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

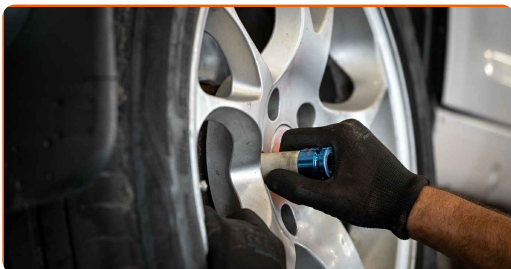


28

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



29

Ta bort domkrafter och kilarna.

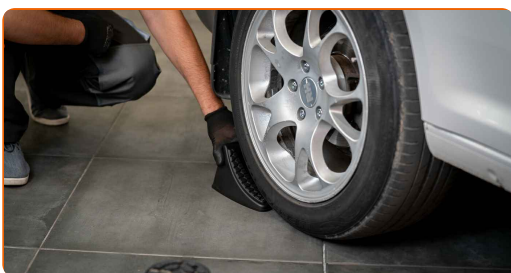

Utbyte: hjullager – VW Caddy 3 Kombi. Tips från AUTODOC:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW CADDY 3 KOMBI

HJULLAGER FÖR VW: KÖP NU

**HJULLAGER FÖR VW CADDY 3 KOMBI: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.