




Byta fjäderben fram på
BMW E36 – utbytesguide

VIDEOGUIDE

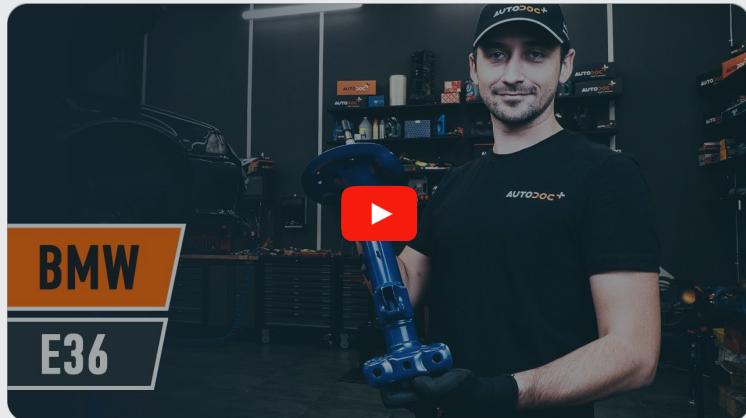

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabriolet (E36) 318i 1.8, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E36) 318tds 1.7, BMW 3 Touring (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 323i 2.5, (+ 2)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDERBEN – BMW E36. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.9
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.19
- Hylsa nr.22
- Kraftyhlsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Kofot
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG


Utbyte: fjäderben – BMW E36. Tips från AUTODOCs experter:

- Framvagnens båda fjäderben måste bytas ut samtidigt.
- Tillvägagångssättet för utbyte av fjäderben är den samma på den vänstra som på den högra sidan på främre upphängningens länkarm.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDERBEN – BMW E36. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Öppna motorhuven.

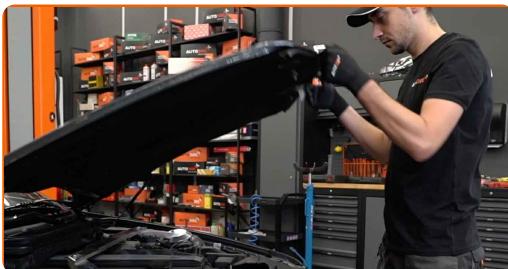

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3


Säkra bilen med kilar.

4

Rengör fästelementen på det övre fästet på fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**5**

Lossa de övre fästena på fjäderbenet. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

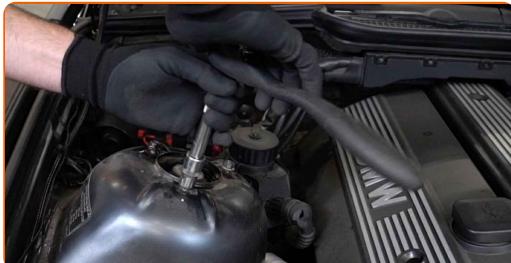**6**

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

**7**

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



8

Skruta av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
BMW E36

9

Ta bort hjulet.



10

Rengör fästenheterna som förbinder stötdämparen med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



11

Skruta loss fästena som kopplar ihop fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



12

Lossa bromsslangen från stötdämparen.



13

Koppla loss ABS sensorns kablage.




14

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.



15

Ta bort fästbultarna.

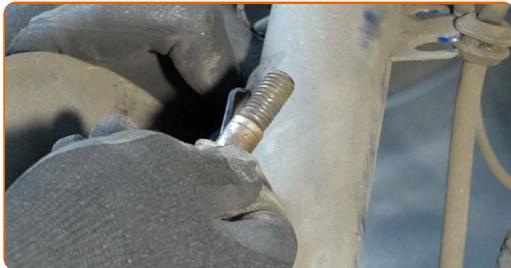

16

Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.



17

Skruta loss de över fästningarna på fjäderbenet.



AUTODOC rekommenderar:

- BMW E36 – Håll i fjäderbenet när du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.

18

Avlägsna fjäderbenet.



19

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.



Utbyte: fjäderben – BMW E36. Proffsen rekommenderar:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

20

Komprimera fjädern.



21

Ta bort stötdämparens monteringslock. Använd en kofot.



22

Behandla stötdämparstången. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



23

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd hylsnyckel Nr9. Använd hylsnyckel Nr22. Använd en spärrnyckel.



24

Avlägsna stötdämpparens montering, dammskyddet och stötstoppet.



Utbyte: fjäderben – BMW E36. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera stötdämpparens montering, dammskyddshylsan stötstopp noga. Byt ut vid behov.

25

Lossa spiralfjädern.



26

Avlägsna fjädern.



27

Ta bort den gamla stötdämparen från den hydrauliska spiralfjäderkompressorn.



Utbyte: fjäderben – BMW E36. Tips:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

28

Montera den nya stötdämparen på den hydrauliska spiralfjäderkompressorn.



29

Installera fjädern på stötdämparen.



30

Komprimera fjädern.



31

Installera dammhylsan och stötstoppet på den nya stötdämparen.



32

Montera det övre fjäderbensfästet och fjäderbenslagret.



33

Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd hylsnyckel Nr9. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 52 Nm vridmoment.



Utbyte: fjäderben – BMW E36. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

34

Behandla stötdämparstången. Använd kopparpasta.



35

Montera stötdämparens monteringslock.



36

Sluta komprimera fjädern.



37

Ta bort det monterade fjäderbenet.



38

Behandla fjäderbensfästet på styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



39

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.



40

Fäst de övre fästelementen på stötdämparna. Dra inte åt den.

AUTODOC rekommenderar:

- BMW E36 – Håll i fjäderbenet när du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

41

Justera fjäderbenet på styrspindeln.



42

Montera fästningsbolten.



43

Avlägsna stöder under styrspindeln.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderben – BMW E36. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

44

Skruta fast fästena som kopplar ihop fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

45

Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 107 Nm vridmoment.

**46**

Fästa bromsslangen.

**47**

Koppla in ABS-sensorns kablage.



48

Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.



49

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.



50

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



51

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderben – BMW E36. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

52

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. BMW E36


53

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



54

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

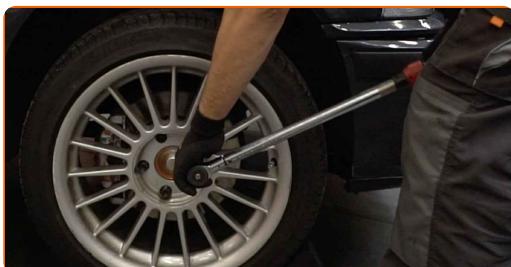

55

Ta bort domkrafter och kilarna.



56

Dra åt de över fästningarna på fjäderbenet. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 32 Nm vridmoment.



57

Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.



58

Ta bort skärmskyddet.



59

Stäng motorhuven.




BRA GJORT!

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

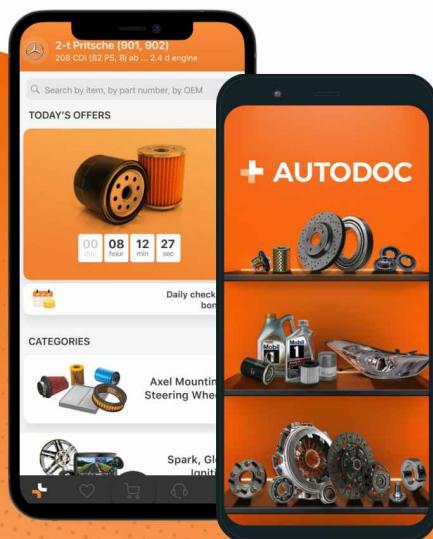

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

[**VÄLJ DELAR FÖR BMW E36**](#)[**STÖTDÄMPARE FÖR BMW: KÖP NU**](#)[**STÖTDÄMPARE FÖR BMW E36: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.