



Byta fjäderbenslagring
bak på **BMW E36** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Cabriolet (E36) 318i 1.8, BMW 3 Compact (E36) 316i 1.6, (+ 62)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – BMW E36. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

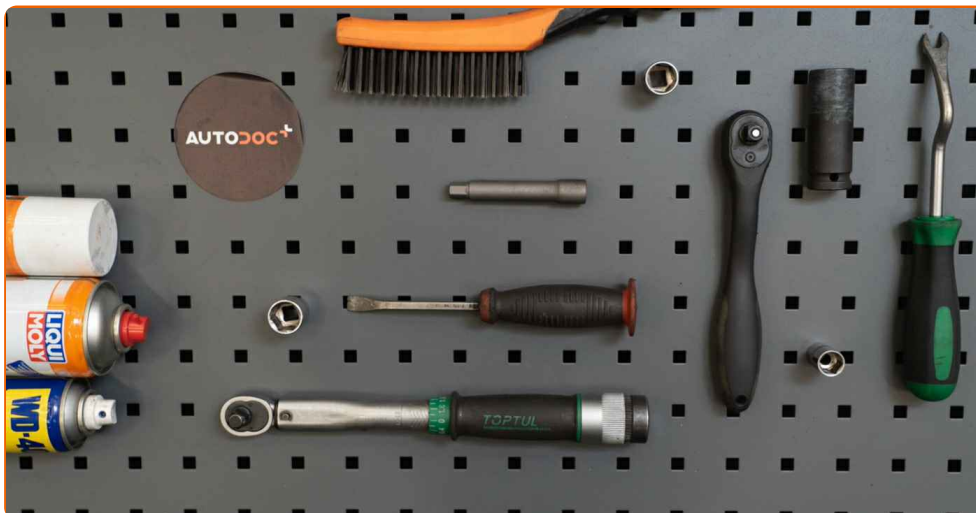

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.17
- Stötdämparhylsa nr. DD6
- Verktug för panelclips
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Skruvstäd
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: fjäderbenslagring – BMW E36. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tillvägagångssättet är det samma för monteringen av höger och vänster stötdämpare för bakre fjädringen.
- Båda monteringarna på bakre stötdämpare bör bytas ut samtidigt.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – BMW E36. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna bagageluckan.



2

Ta bort klämmorna från fodret på sidorna av bagagerummet. Använd ett verktyg för panelclips.

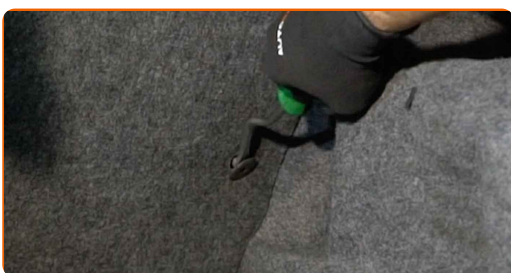

3

Lossa fodret från sidorna av bagagerummet.




4

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



5

Lossa det övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

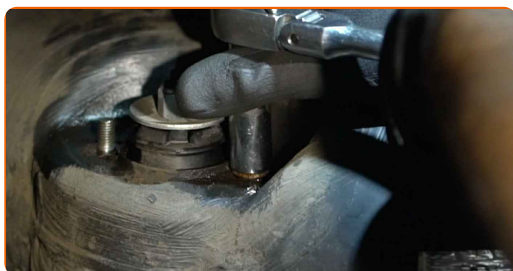

6

Säkra bilen med kilar.


7

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




8

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

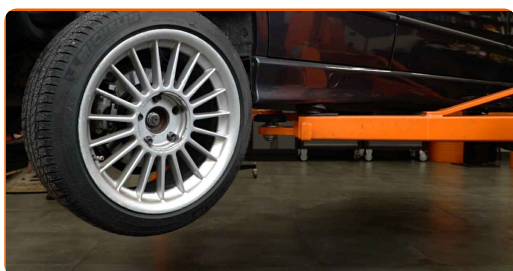

9

Skruva av hjulbultarna.

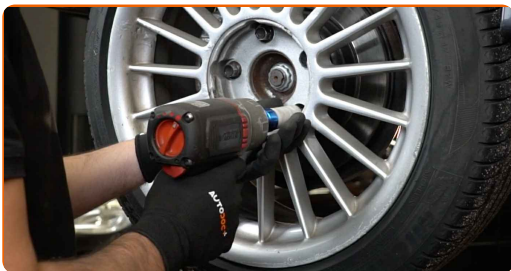

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
BMW E36


10

Ta bort hjulet.




11

Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft.

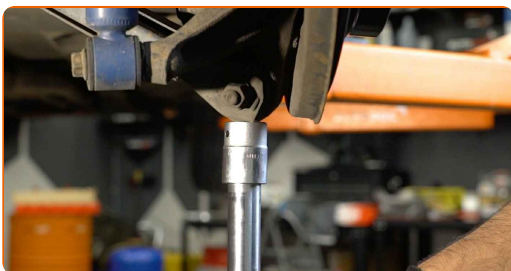

12

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

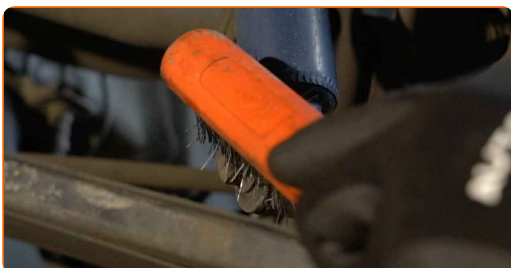

13

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.




AUTODOC rekommenderar:

- BMW E36 – Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.


14

Ta bort fixdubben.

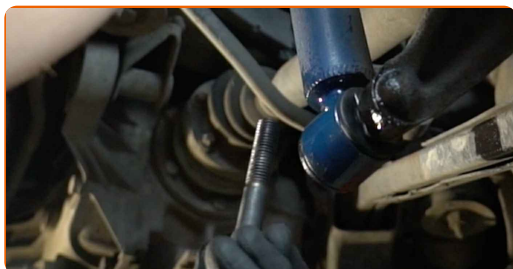

15

Avlägsna stötdämparen.

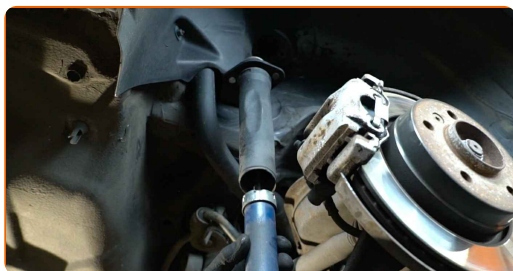


16

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




17 Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.

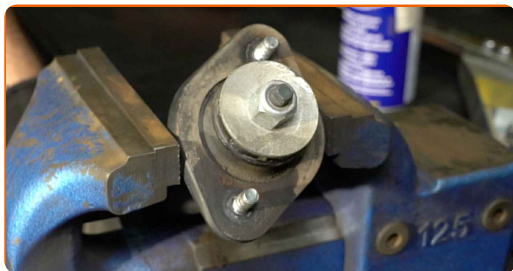


18 Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



19 Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd en stötdämparhylsa DDN[®]6. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

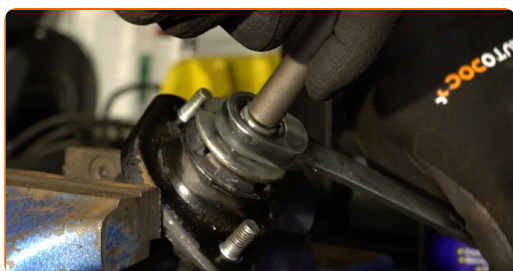


20 Ta bort stötdämparens övre monterung.

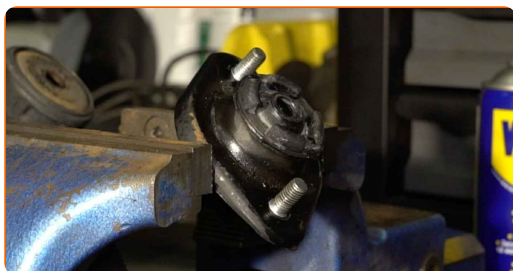

Utbyte: fjäderbenslagring – BMW E36. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.


21 Montera det nya stötdämparfästet.

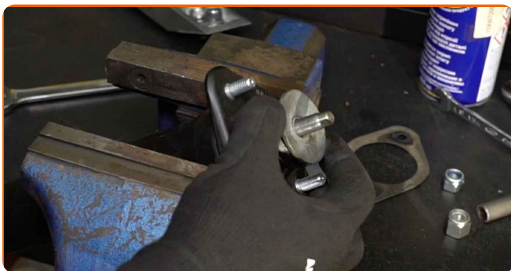


22 Dra åt stötdämparstångens mutter. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en stötdämparhylsa DDN⁰⁶ Använd en momentnyckel. Dra åt den till 37 Nm vridmoment.




23 Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.

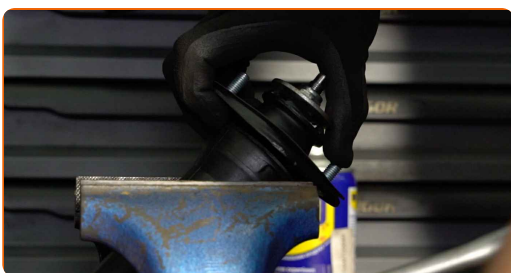

24 Behandla stötdämparens stångfäste. Använd kopparpasta.

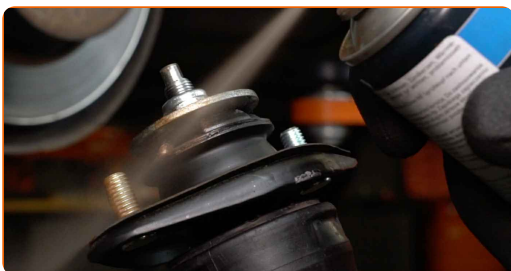

25 Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

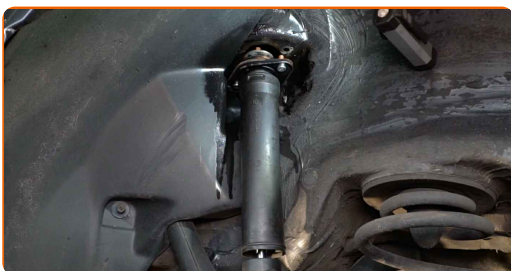


AUTODOC rekommenderar:

- BMW E36 – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.


26

Installer fästningsbulten.

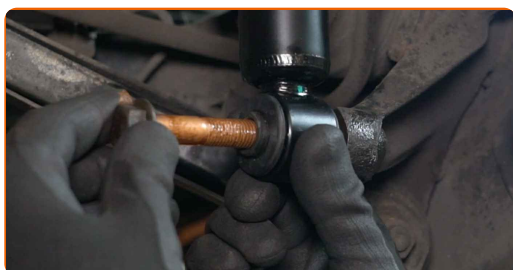

27

Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Dra inte åt den.

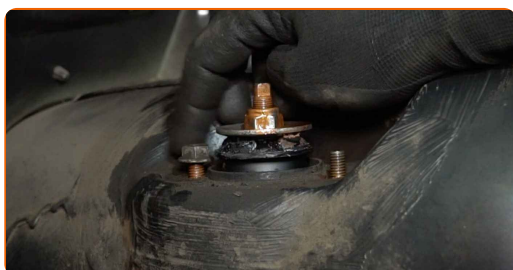


28

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.



29

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

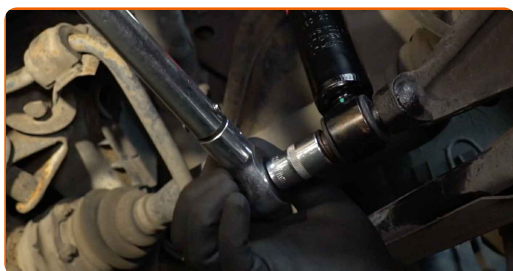


30 Avlägsna stödet underifrån stängan.

AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: fjäderbenslagring – BMW E36. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

31 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.


32 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

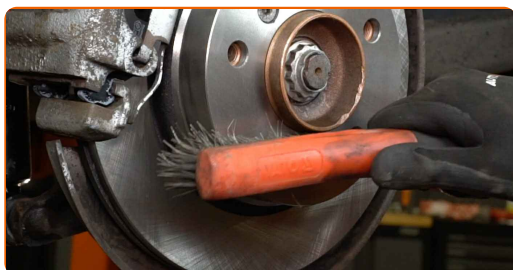

33 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälg. Använd kopparpasta.

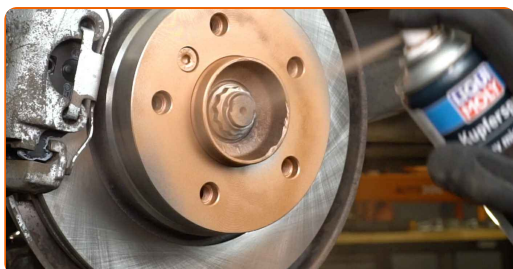

34 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

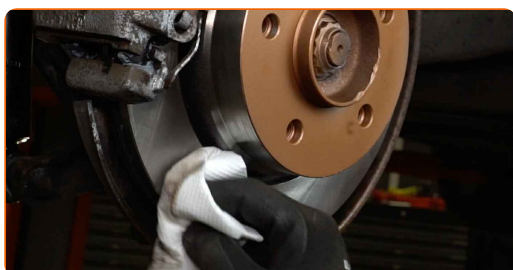

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – BMW E36. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

35

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. BMW E36

36

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

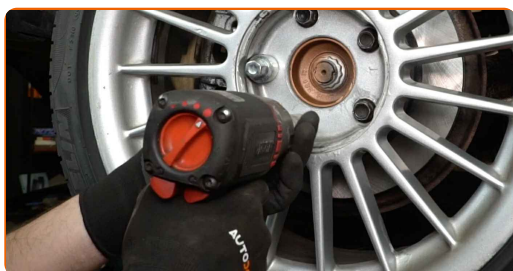


37

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.




38 Ta bort domkrafter och kilarna.

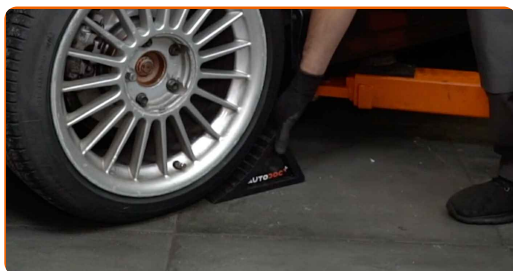


39 Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 24 Nm vridmoment.




40 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

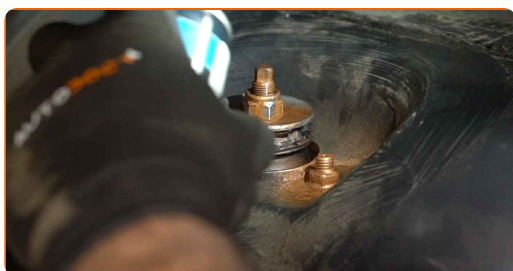

41 Fästa fodret på sidorna av bagagerummet.

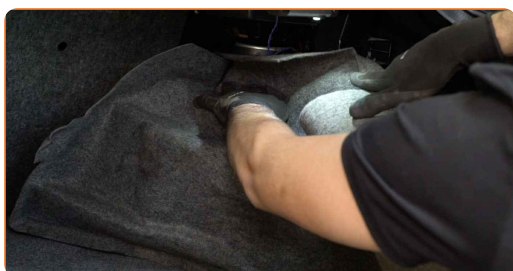

42 Montera klämmorna till fodret på sidorna av bagagerummet.

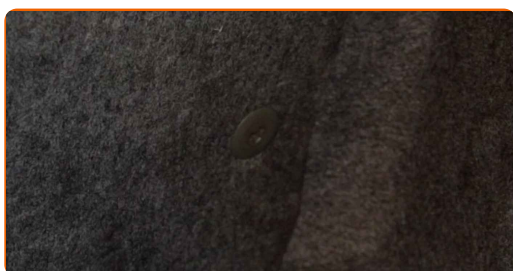

43

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW E36

FJÄDERBENSLAGRING FÖR BMW: KÖP NU

FJÄDERBENSLAGRING FÖR BMW E36: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.