


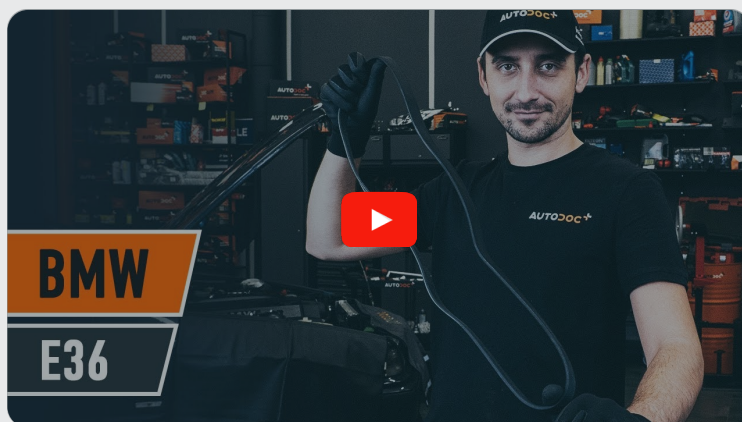

Byta multirem på **BMW**
E36 – utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 5 Sedan (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Sedan (E34) 525i 2.5 24V, BMW 5 Sedan (E34) 525iX 2.5 24V, BMW 5 Touring (E34) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E34) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E34) 525ix 2.5, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, (+ 19)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – BMW E36. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Momentnyckel
- Spärnyckel
- Hylsa nr.13
- Skärmskydd
- Hylsa nr.16

KÖP VERKTYG


Utbyte: multirem – BMW E36. Tips från AUTODOC:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – BMW E36. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Öppna motorhuven.

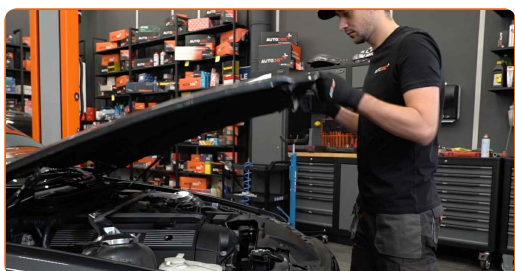

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




4

Dra AC-kompressorns spännrulle åt sidan. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



5

Ta bort AC-kompressorns rem.

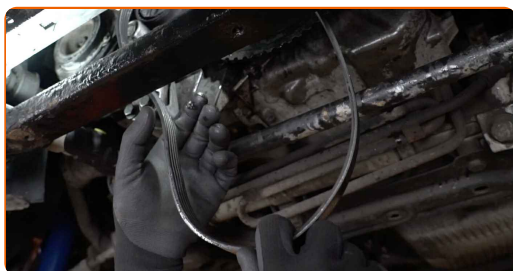

6

Returnera spännaren till dess orginella position.

7

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



8

Ta bort poly-V-bältet.



Utbyte: multirem – BMW E36. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

9

Montera Poly-V-bältet.



Utbyte: multirem – BMW E36. AUTODOC rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.


10

Returnera spännaren till dess originella position. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



11

Dra AC-kompressorns spännrulle åt sidan. Använd hylsnyckel Nr13.

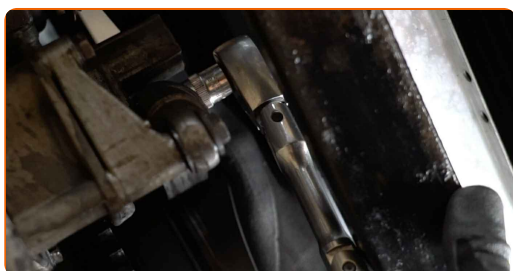


12 Installera AC-kompressorns rem.



13 Returnera spännaren till dess originella position.



14 Skruva i fästet på AC-kompressorns spännrulle. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 7 Nm vridmoment.

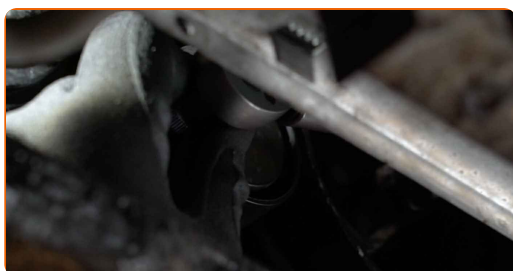

15 Sänk bilen.



16 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.




17 Stäng av motorn.

18 Ta bort skärmskyddet.



19 Stäng motorhuven.

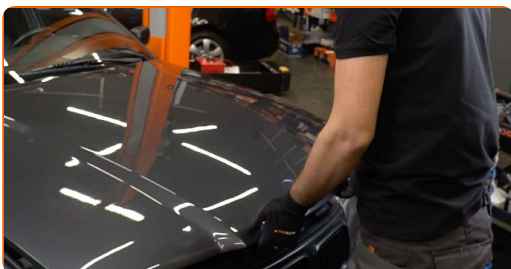

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR BMW E36](#)[MULTIREM FÖR BMW: KÖP NU](#)[MULTIREM FÖR BMW E36: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.