



Byta kupéfilter på **BMW**
E46 cabriolet –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, (+ 67)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KUPÉFILTER – BMW E46 CABRIOLET. LISTA
ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

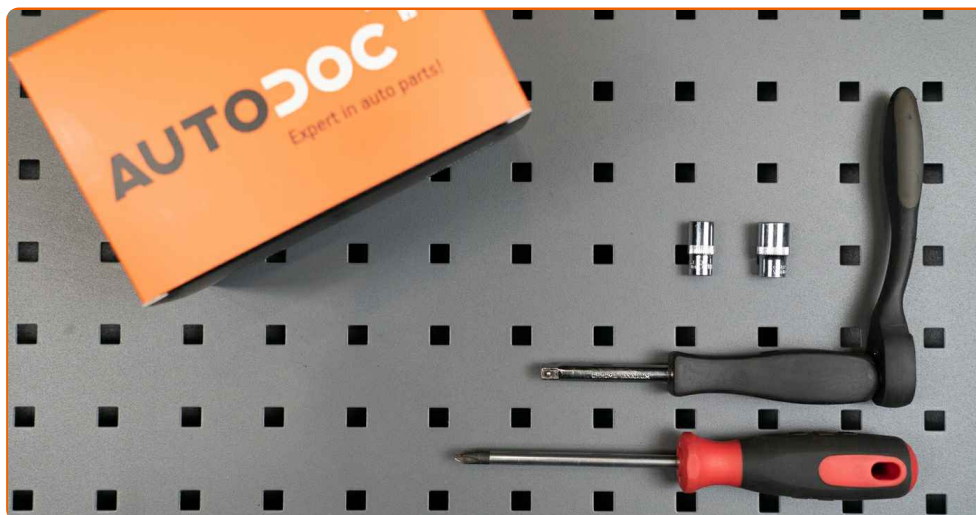

- Torxbit T20
- Spärnyckel

- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: kupéfilter – BMW E46 cabriolet. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: KUPÉFILTER – BMW E46 CABRIOLET. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

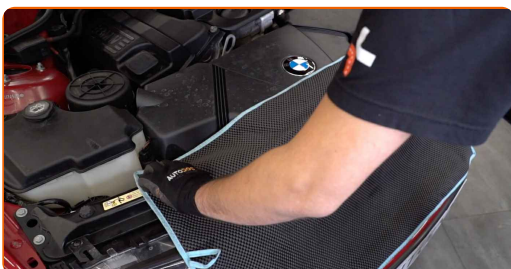


3

Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret.

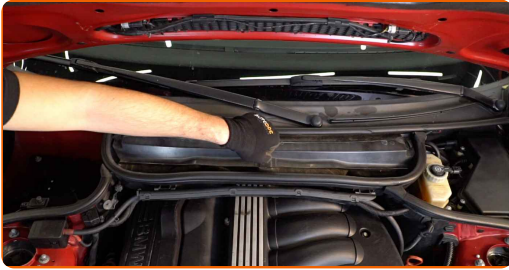


4.1

Höj luftfilterhusets skydd.

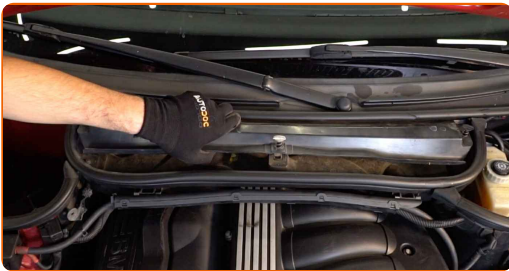

4.2

Avlägsna kupéfiltret.

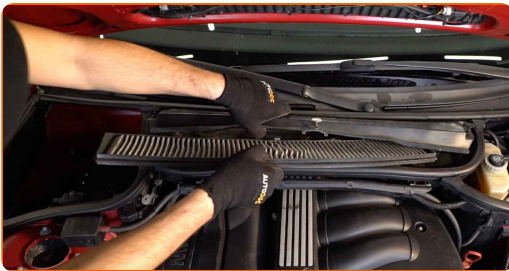

Utbyte: kupéfilter – BMW E46 cabriolet. AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att undvika skador på luftfiltret, ta inte bort det innan du har tagit bort filtreringselementet.

5


Ta bort gummiremsan.




6 Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.




7 Koppla bort selen för luftfilterhuset.

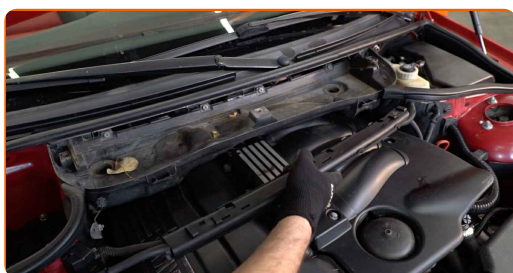

8 Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.

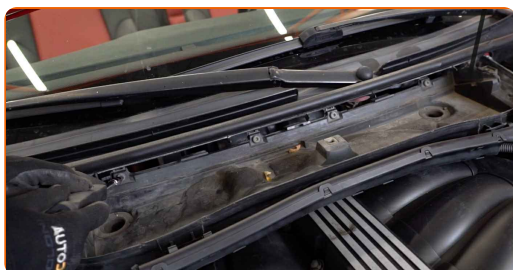

9 Avlägsna kupéfilterhuset.

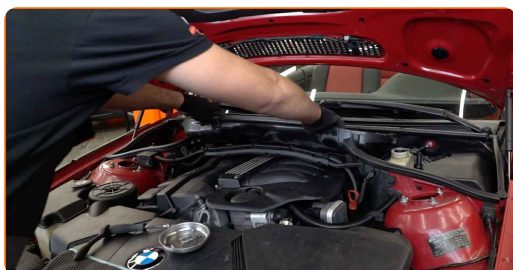

10 Rengör kabinfilterhuset och kåpan.




Utbyte: kupéfilter – BMW E46 cabriolet. Tips från AUTODOC:

- Avlägsna försiktigt allt skräp från kupefilterhuset för att förhindra förorening i ventilationskanalen.
- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

11

Installera kupéfilterhuset.

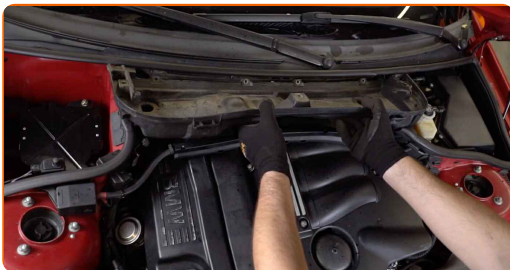

12

Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.




13

Koppla selen till luftfilterhuset.



14

Montera gummiremsan.

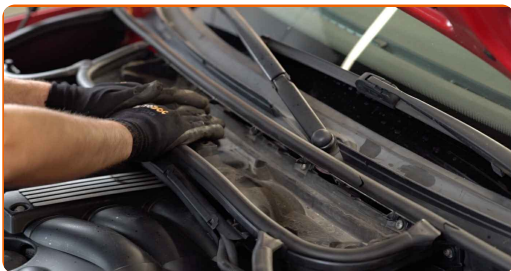

15

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.




Utbyte: kupéfilter – BMW E46 cabriolet. Proffsen rekommenderar:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Utbyte: kupéfilter – BMW E46 cabriolet. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

16

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock.

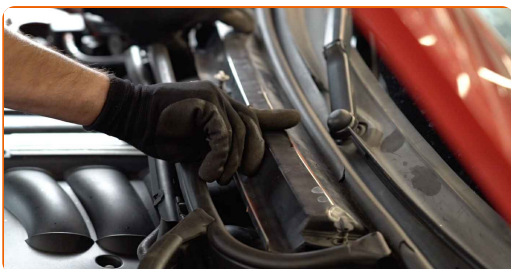

17

Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret.




18

Ta bort skärmskyddet.



19

Stäng motorhuven.

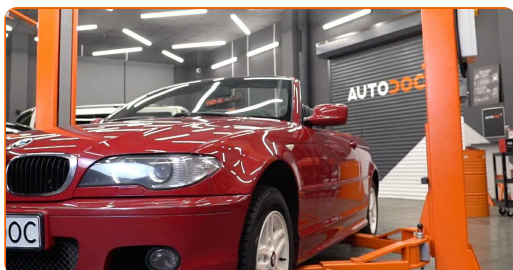

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW E46 CABRIOLET

KUPÉFILTER FÖR BMW: KÖP NU

**KUPÉFILTER FÖR BMW E46 CABRIOLET: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.