



Byta luftfilter på **BMW**
E46 cabriolet –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8, BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.8, BMW 3 Touring (E46) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Touring (E46) 316i 1.8, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.6, BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6, BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.6, BMW 3 Compact (E46) 318Ti 2.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – BMW E46 CABRIOLET.
VERKTYG DU BEHÖVER:

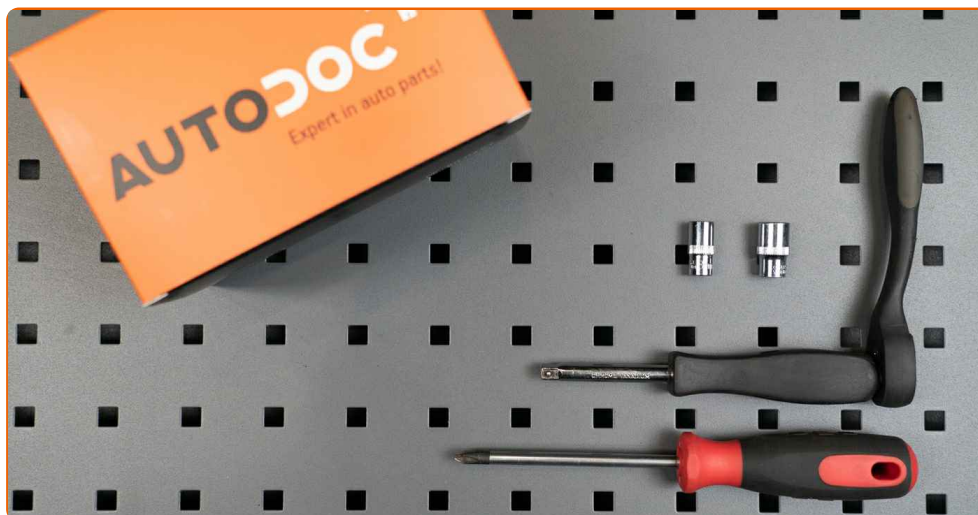

- Hylsa nr.8
- Hylsa nr.10
- Spärnnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: luftfilter – BMW E46 cabriolet. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – BMW E46 cabriolet – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.

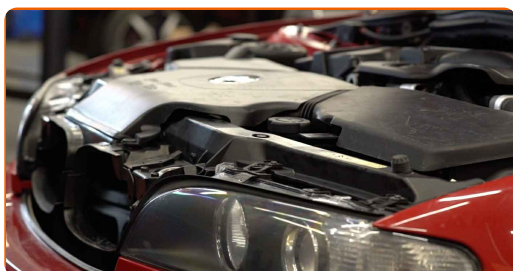

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

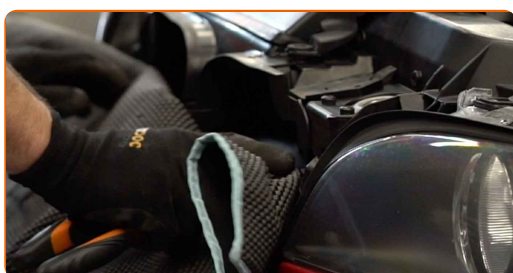

3


Ta bort fästningarna för luftfilterkanalen. Ta bort luftfilterkanalen ifrån luftfilterhuset.




- 4 Lossa på fästningklamporna som kopplar luftfilterkanalen till luftfilterhuset. Avlägsna luftintagsslangen. Använd hylsnyckel Nr8.



- 5 Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd hylsnyckel Nr10.

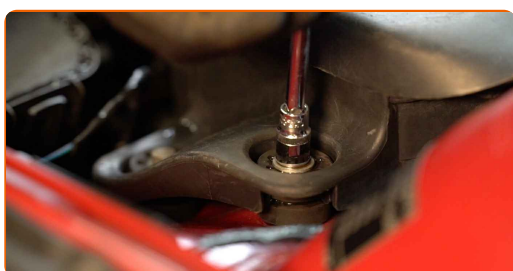

- 6 Avlägsna luftfilterhuset.

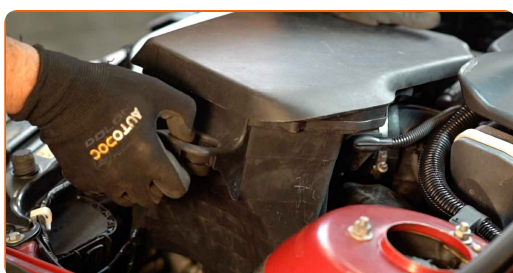

- 7 Plugga ur luftflödesgivaren.



- 8 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.



9 Ta av filterlocket.



10 Skruva loss fästningar till luftmasssensorn. Ta bort delen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



11 Avlägsna filterdelen från filterhuset.



12 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




Utbyte: luftfilter – BMW E46 cabriolet. Proffsen rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

13

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tight till huset.

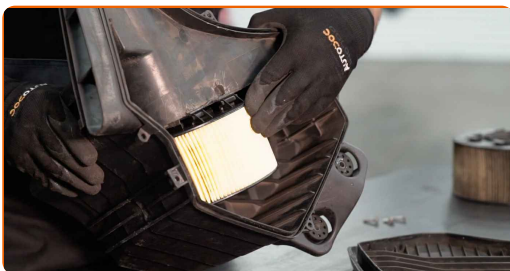


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – BMW E46 cabriolet. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

14

Montera luftmasssensorns. Skruva in fästningarna för delen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

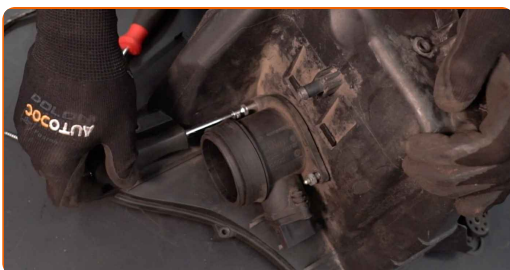


15 Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.




16 Installera tillbaka luftfilterhuset. Plugga in luftflödesgivaren.



17 Säkra luftintagsslangen. Skruva fast fästningklamporna som kopplar luftfilterkanalen till luftfilterhuset. Använd hylsnyckel Nr8.

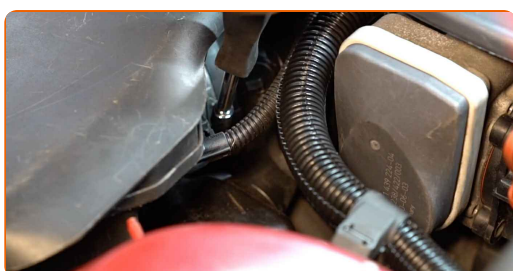

18 Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

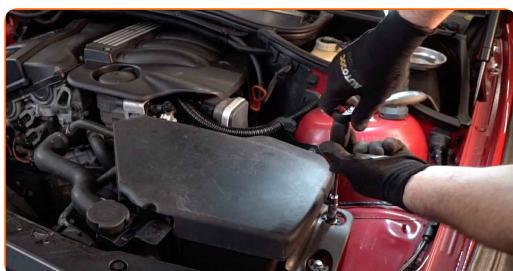


19

Montera luftkanal huset. Montera fästena på luftkanal huset.




20

Ta bort skärmskyddet.

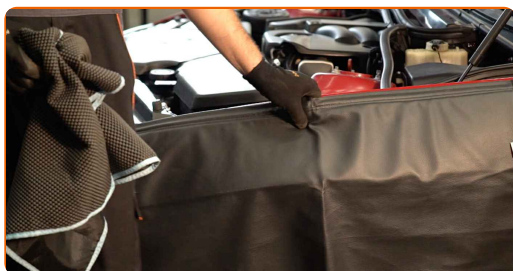

21

Stäng motorhuven.

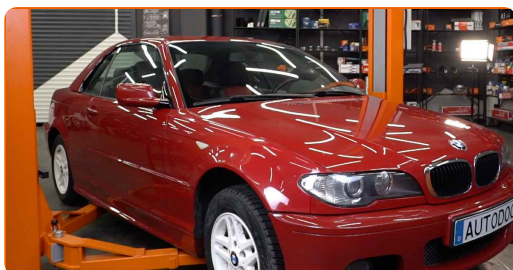

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW E46 CABRIOLET

LUFTFILTER FÖR BMW: KÖP NU

**LUFTFILTER FÖR BMW E46 CABRIOLET: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.