



Byta bränslefilter på
BMW E46 cabriolet –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i, BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i, BMW 3 Cabriolet (E46) 330Ci 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, (+ 23)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – BMW E46 CABRIOLET.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

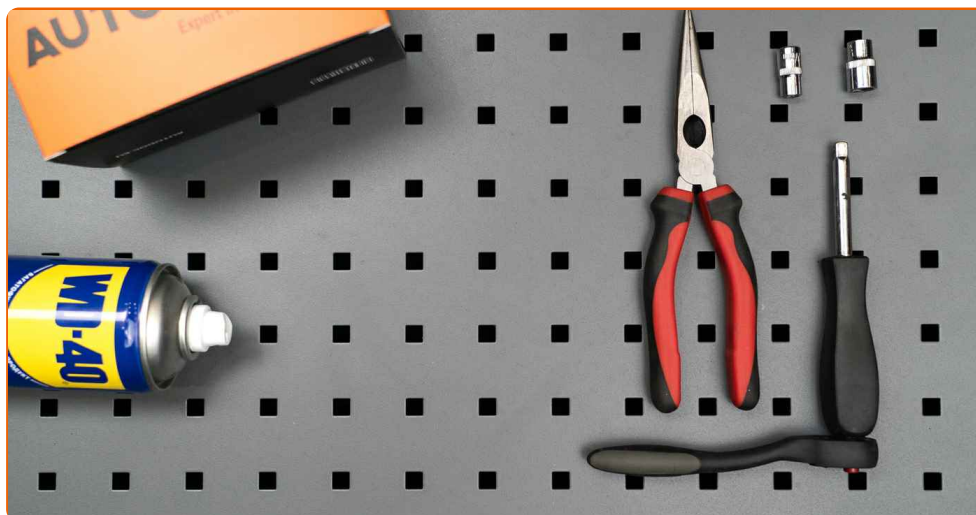

- WD-40 aerosol
- Rundtång
- Vätske behållare
- Hylsa nr.7
- Hylsa nr.10
- Spärrnyckel

KÖP VERKTYG


Utbyte: bränslefilter – BMW E46 cabriolet. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – BMW E46 CABRIOLET. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna bränsleluckan.

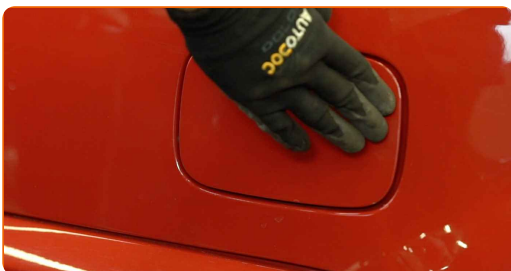


2

Öppna tanklocket.

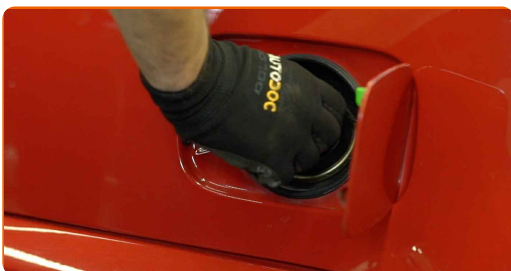

3

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

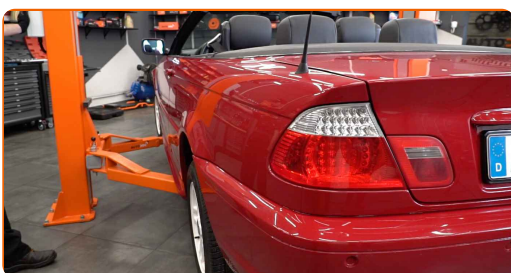

4

Behandla fästningarna som kopplar ihop slangarna med bränslefiltret. Använd WD-40 aerosol.




5

Förbered en vätskebehållare.




6

Lossa på fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

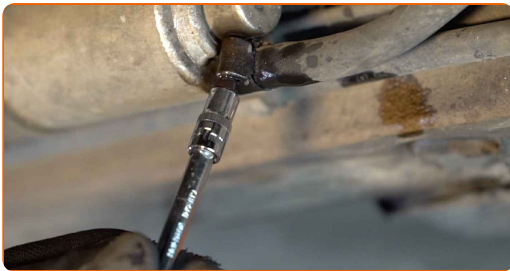

7

Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret. Använd en rundtång.

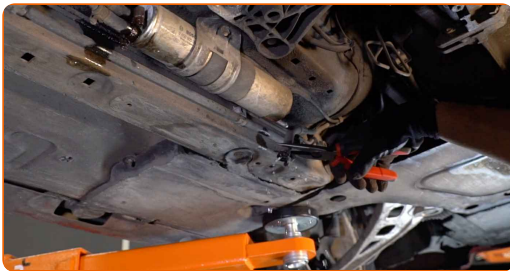


Utbyte: bränslefilter – BMW E46 cabriolet. Tips från AUTODOCs experter:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

8

Lossa på bränslefilterets montering. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

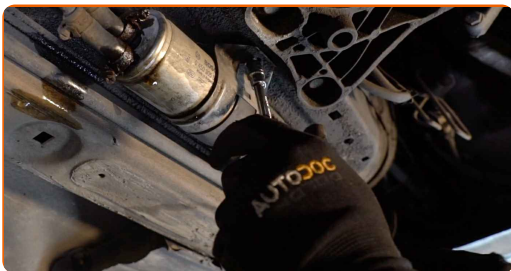


9

Avlägsna bränslefilterets fästelement.




10

Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret. Använd en rundtång.

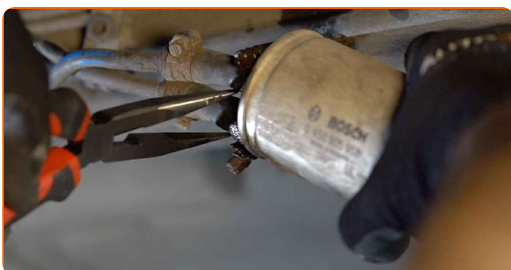


11

Avlägsna bränslefiltret. Läggs den gamla filterpatronen i behållaren.

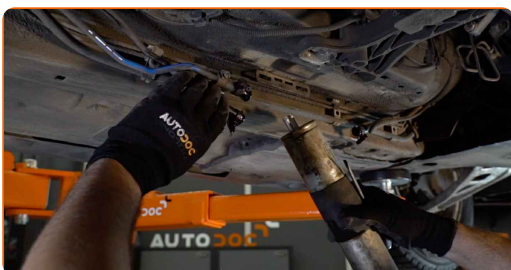

12

Installera det nya bränslefiltret.

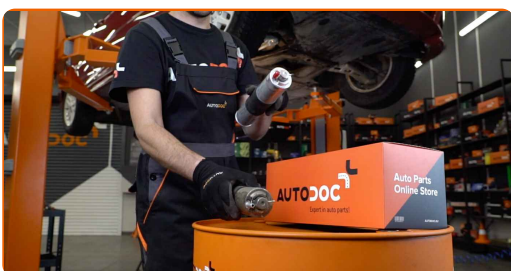


Utbyte: bränslefilter – BMW E46 cabriolet. Tips från AUTODOC:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- BMW E46 cabriolet – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.


13

Koppla ihop slangarna med bränslefiltret.

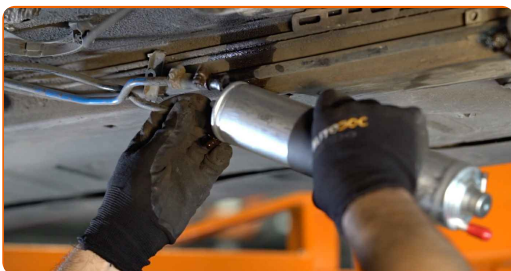


14

Dra åt fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

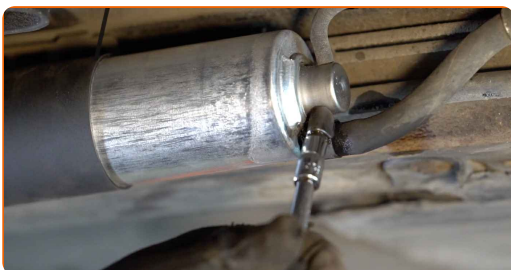


15

Installera bränslefiltrets fästelement.

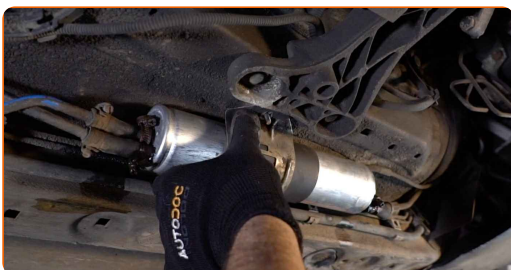


16

Dra åt bränslefilterets fästelement. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

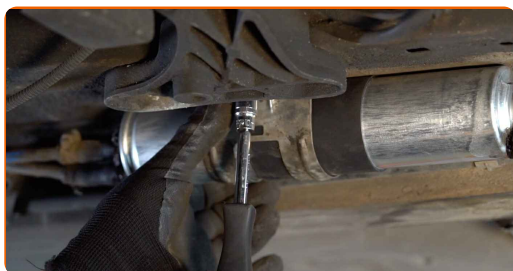

17

Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

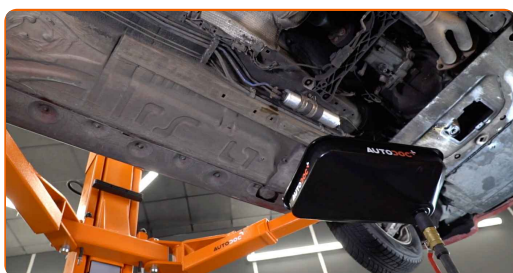

18

Sänk bilen.



19

Skruva fast tanklocket.



20

Stäng tankluckan.




Utbyte: bränslefilter – BMW E46 cabriolet. Tips:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.


21

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

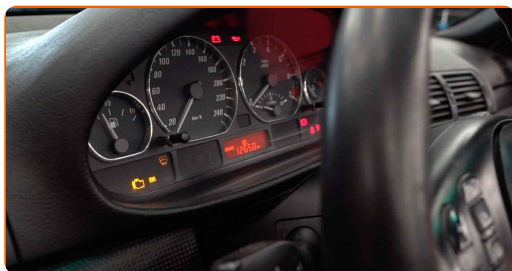

22

Stäng av motorn.

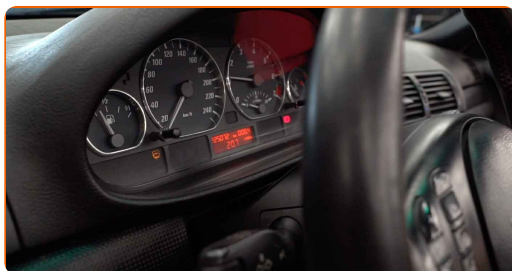

Utbyte: bränslefilter – BMW E46 cabriolet. AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW E46 CABRIOLET

BRÄNSLEFILTER FÖR BMW: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR BMW E46 CABRIOLET: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.